

Manual för vattenspel / trädgårdsfontän, pump & ledbelysning

INNEHÅLL

1. Introduktion	2
2. Allmän information.....	3
3. Monteringsinstruktion	3
4. Underhåll	3
5. Säkerhet	4
6. Garantiföreskrifter	5
7. Felsökning	5

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR



Läs bruksanvisningen
innan du använder enheten



Varningstecken



Dra ut stickkontakten



Varning av elektrisk spänning

1. INTRODUKTION

Vi vill gratulera dig till köpet av ett av våra vattenspel och uppskattar ditt förtroende. Funktionell säkerhet och driftsäkerhet står överst i prioritering, så vänligen läs igenom denna manual.



För att förhindra skador på personer eller egendom bör du läsa denna bruksanvisning noggrant. Vänligen observera alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner för korrekt användning av pumpen. Underlåtenhet att följa instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller egendomsskada. Förvara denna bruksanvisning med instruktioner och säkerhetsinstruktioner noggrant.

2. ALLMÄN INFORMATION


Trädgårdsfontänerna är högkvalitativa fontänpumpsystem för utomhus- eller inomhusbruk. Det perfekta blickfånget.



- 2.1 Det rekommenderas att INTE utföra tekniska modifieringar. För det första är det inte säkert att dessa ändringar är tekniskt korrekta och för det andra eftersom ingen garanti kan beviljas då.
- 2.2 Transportskador ska omedelbart rapporteras till. I din juridiska skyldighet att samarbeta för att minimera skador, påpekar vi härmed uttryckligen.

3. MONTERINGSINSTRUKTIONER

- Packa upp alla fontänkomponenter ur förpackningen och lägg på en plan yta.
- Anslut pumpen till gummislangen. Se till att röret är ordentligt anslutet och inte är krökt.
- Anslut led (förmontering till fontänhus) till kabelkontakten en efter en.
- Anslut kabelkontakten till honkabeln från pumphuset.
- Installera fontäntoppen på basen, se till att den är stabil innan du fortsätter.
- Anslut pumpsladden till adaptern.
- Fyll i rent vatten i behållaren.

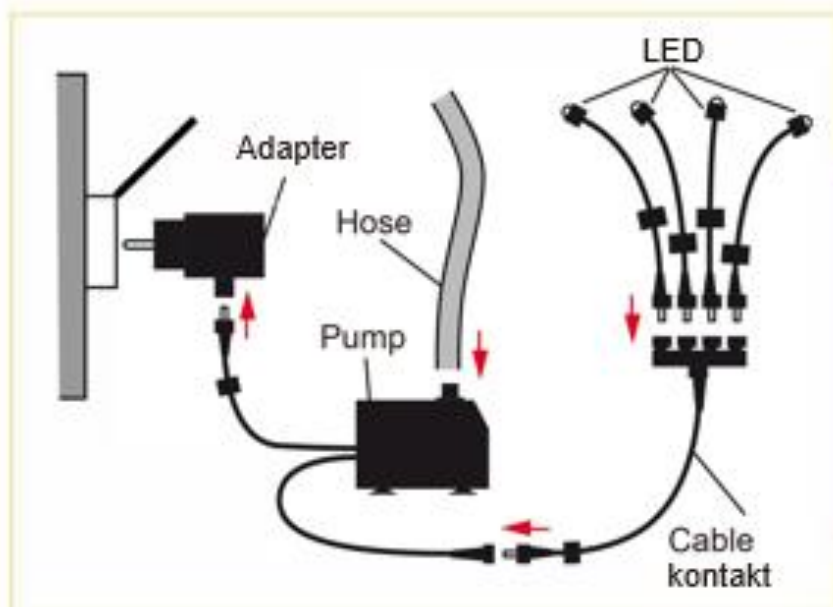

OBS: Destillerat vatten rekommenderas för att minska mineralavlagringar och bakterieuppbyggnad. Sätt i kontakten i eluttaget. Om den är korrekt installerad kommer vatten att börja rinna från vattenspelet.


Observera att på grund av vattenspelets form är det oundvikligt att lite vatten stänker ut, framförallt vid start.

4. UNDERHÅLL

- Håll fontänen i bra skick genom att rengöra den och byta vatten var tredje dag. Använd destillerat eller rent vatten vilket ger mindre kalkavlagringar. Använd gärna kalk- och algmedel i ert vatten.
- Rensa bort skräp och dylikt från pumpen och koppla bort pumpen från eluttaget innan rengöring.
- Skölj av pumpen i rent vatten minst 2 gånger per säsong för att undvika slitage, avlägsna ev järn, kalk, alger.

4.1 Frost

Frost kan orsaka skador på vattenspelet och pumpen. Därför måste det förvaras i en frostsäker miljö.

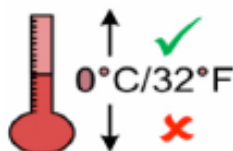

FÖRTYDLIGANDE

- Tillverkaren tar inte något ansvar vid olyckor eller skador på grund av slarv eller ignorering av instruktionerna i denna manual.
- Tillverkaren avvisar allt ansvar för skador som härrör från felaktig användning av enheten.

5. SÄKERHET



- Följ alltid föreskrifter gällande elsäkerhet.
- Nätkontakten måste **ALLTID** dras ur innan något arbete med vattenspelet utförs.
- Kör aldrig pumpen torr.
- Det är förbjudet att pumpa lättantändliga, liksom alla andra aggressiva vätskor.
- Var uppmärksam på medeltemperaturen max. 35°C
- Dra aldrig pumpen i elkabeln eller tryckslangen.
- Undvik avsmalning av tryckslangen.
- Var uppmärksam på den givna partikelstorleken.
- Under längre oanvända tider, rengör pumpen, skölj ur den med rent vatten, torka och förvara den i rumstemperatur.
- Kontrollera vattennivån kontinuerligt för att inte riskera torrkörning.
- Pumpen får endast användas av vuxna över 18 år som noggrant läst igenom instruktionerna.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.

6. GARANTIBESTÄMMELSER

För alla tillverknings- och materialfel gäller den lagstadgade garantin. I dessa fall tar vi utbyte eller reparation av enheten. Ev fraktkostnader ska täckas av vårt företag (eller enligt lag).

OBS: Uppvisning köpehandlingar krävs för att behandla garantiärende.

Garanti omfattar inte:

- Materialsitage (tätningssringar, impellerhjul, impellerkammare)
- Omotiverade ingrepp eller ändringar i pumpen.
- Skador genom eget vållande.
- Lämplig service och felaktig användning
- Torrkörning (Också delvis!) av pumpen.
- Garantitid är 1 år från inköpsdatum.

Dessutom ger vi ingen skadeersättning för sekundära skador!

7. FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsaka	Lösning
Pump startar ej	Inga elektricitet	Kontrollera elektrisk anslutningar
	Defekt pump	Ersätta pump
Pump spinner men inget vatten cirkulerar	Slangkopplingssystem har en läcka	Kontrollera slangen
	Impeller kan vara skadad	Plocka ut och kontroller impeller
	Fontänmunstycke och slang smutsigt	Ta isär och rensa slang och fontänmunstycke, skölj i rent vatten.

Self import agencies:

Solhaga Garden, Slättängsvägen 51,

29162 Kristianstad, Sverige

EN: Save address. SE: Spara adressen.

www.solhaga.se



Solhaga
SOLHAGA.SE

Kundkontakt: kundservice@solhaga.se