


Manual

Automatiskt solcellsbevattningssystem

30

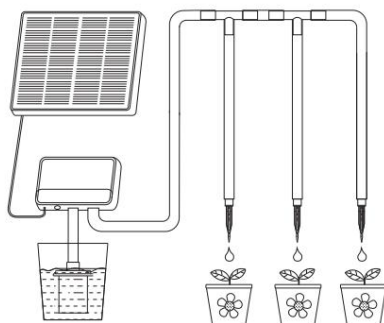

Art nr: 905888




Tack för att du köpte vår produkt!
Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant
före användning, för korrekt installation.


Information

1. Designad för balkonger, växthus, trädgårdar utan kran och fast strömförsörjning.
2. Drivs av solenergi, inget behov av ytterligare ledningar
3. Ta vatten direkt från regnvattentunna eller annan vattenbehållare.
4. Automatisk vattning med förinställda intervaller och volymer.
5. Automatiskt larm för att fylla på vatten vid vatten brist.
6. Rör, skarvar och munstycke tillhandahålls, du kan fritt matcha dem.

Installationsdiagram

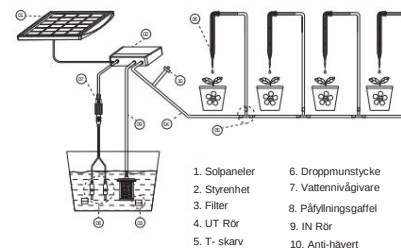

Panelindikordiagram

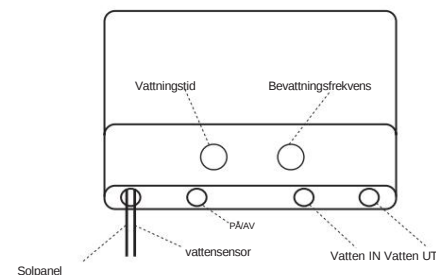

Driftinstruktioner

1. Fäst styrenheten nära vattenkällan, se till att sidan med ON/OFF-knappen måste vara vänd nedåt. Dess höjd över vattenytan måste vara mindre än 1,5 m.
2. Fäst solpanelen i ett läge där solljuset kan komma dirigera den. Justera panelens vinkel för att nå maximal solproduktion.
3. Installera inloppsvattenröret, utloppsvattenröret, T-skarv, dropp, filter etc. enligt diagrammet. Bevattningen flödet för denna enhet är cirka 2L/min (det vill säga summan av vattenuttaget för alla droppar är 2L/min). Vänligen välj antalet dropp och vattningsfrekvens enligt till blommornas och växternas faktiska vattenbehov.
4. Om vattenkällans nivå är högre än dropparna, måste installera Anti-hävert. Anslut den till ut rör enligt installationsschemat. Och det måste vara nära styrenheten.
5. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på/stänga av.
6. Tryck på knappen Bevattningstid för att ställa in vattningen. Det finns 30 arbetssätt, 01, 02, 03... 29, 30. (Inställning 01 för att vattna 1 minut en gång, Inställning 02 för vattna 2 minuter en gång, och så vidare.) Varje gång du trycker på knappen Bevattningstid vattnar systemet en gång och sedan startar om timern.
7. Tryck på knappen Interval Time för att ställa in vattningsintervallet. Tiden är 3H, 6H, 12H, 1d, 2d, 3d, 7d (3H i 3 timmar, 6H i 6 timmar, 1d i 1 dag, 2d i 2 dagar och så vidare).

Till exempel, om bevattningsinställningen är 01 och intervall är 3H, kommer enheten att vattna i 1 minut var 3:e timme.

8. Vissa föremål är utrustade med vattennivåsensorer. Sätt sonden på sensorn i vattnet. När vattennivån i vattenkällans behållare är lägre än sonden (det vill säga en sond utsätts för vattnet) larmar systemet. Styrenheten kommer att låta två gånger varje minut, och den lilla skärmen blinkar långsamt "E1" (två gånger varje minut). På natten larmar inte styrenheten, bara skärmen blinkar. När vattennivån återgår över, slutar Timern och felkoden försvinner.

9. När pumpen går på tomgång larmar systemet. Styrenheten låter två gånger varje minut och den lilla skärmen blinkar långsamt "E2" (två gånger varje minut). På natten larmar inte styrenheten, bara skärmen blinkar. Orsaken till detta fel kan vara att blockering i vattenpumpen eller filtret, rengör, ev brist på vatten i vattenbehållaren, fyll på vatten. Du kan använda en spruta för att injicera varmt vatten i pumpens vatteninlopp för att rensa pumpen (denna enhet innehåller ingen spruta, köp en annan om det behövs). Om felet är åtgärdat, vänligen starta om styrenheten. Systemet vattnar en gång och startar om styrenheten.

10. När batteriet är nästan slut så blinkar skärmen snabbt.

Indikatorer Instruktioner

Summer	LED-indikator	Fel beskrivning	Lösning
Pip	E1 Långsamt blinkande	Vattenbrist	Efter att ha fyllt på vatten kommer systemet att fortsätta att fungera som det tidigare bevattningsprogrammet.
Pip	E2 Långsamt blinkande	1. Pump igensatt 2. Filter igensatt 3. Vattenbrist	1. Lossa vattenpumpen. 2. Rengör filter. 3. Tillsatt vatten. När du har slutfört stegen ovan startar du om enheten.
-	Snabbt blinkande	Otillräcklig ström går systemet automatiskt in i standbyläge	Vänta på solljuset för att ladda batteriet, automatiskt, återställa arbetstillståndet.

Obs: Efter omstart kommer systemet att återupptas.

Specifikationer

Objektets namn	Automatiskt solcellsbevattningssystem 30
Modell nr	905888 – BSV-IC006
Solpanel	10W
Batteri	2200mAh
Pump	5W
Max vattenflöde	2 l/min
Vattensensor	JA
Drifttemperatur	10°C-40°C
Förvaringstemperatur	10°C-40°C

Viktigt

1. Ta inte isär denna produkt själv.
2. Skaka eller slå inte produkten.
3. Det är strängt förbjudet att kasta denna produkt i eld för att undvika risk för brand eller explosion.
4. Barn bör inte använda denna produkt enligt anvisningarna av vuxet sällskap.
5. När omgivningstemperaturen är högre än 40°C eller lägre än 5°C, kan produkten sluta fungera och bör undvikas.
6. Det är förbjudet att lägga styrenheten i vatten.
7. Garanti tiden är 1 år från inköpsdatum mot uppvisning av köpebevis.

Solhaga
GARDEN



Self import agencies:
Solhaga Garden, Slättängsvägen
51, 29162 Kristianstad, Sverige
EN: Save address SE: Spara adressen.
Kundkontakt: kundservice@solhaga.se
www.solhaga.se