

Art nr: 905662

Manual för Växthus Viola



32,43 m²

Grattis till ert nya växthus Viola!

Vi är övertygade om att ni kommer ha mycket nytta genom att följa de detaljerade monteringsanvisningarna.

Alla delar är numrerade och förpackade separat. Manualen innehåller steg för steg för att montera ert växthus på korrekt sätt.

Montera en sektion i taget.

Garanti

Vi ger en omfattande garanti på 5 år som täcker utbyte eller reparation av defekta delar på grund av material- eller tillverkningsfel.

Garantin täcker inte transport, montering, frakt etc.

Glas täcks inte av garantin. Garantin är ogiltig om växthuset inte monteras enligt dessa instruktioner.

Det är 2 års garanti av lackering, tänk på att det kan förekomma märken i lackeringen som kommer från montering av profilerna. Garantin bortfaller då växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

Vinterskydd

Vårt växthus är konstruerat med ramstorlek starkare än de flesta konkurrerande produkter.

Vi rekommenderar dig fortfarande att skydda ditt växthus under vintern.

- Genom att: Stödja takryggen i mitten av växthuset.
- Genom att: Ta bort större snölaster.
- Genom att: Vidta försiktighetsåtgärder mot att snö faller ner från t.ex. ett tak.
- Förhindra vind från att skada växthusdörren och fönstren.
- Lås fast dörrar och fönster så att vinden ej får tag och skadar växthuset.

Underhåll

- Smörj dörrar, gångjärn och dörrspår.
- Rengör rännan från löv etc.
- Justering av fönster.
- Byte av trasigt glas.
- Rengör växthuset med desinfektionsmedel före och efter växtsäsongen.

Service

Vi ställer höga krav på kvalitet för att säkerställa att du får en felfri produkt. Om ett problem skulle uppstå ber vi dig att kontakta återförsäljaren. För att säkerställa en snabb service bör du ange omfattningen av defekten med hjälp av listkomponenterna i monteringsanvisningen.

Viktig information

- Växthuset ska fästas på fundament (sockel).
- Fundamentet måste vara 100% i nivå och kvadratisk. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att de två diagonala mätningarna är identiska.
- Vi rekommenderar att du smörjer skruvarna till dörrarna för att underlätta montering.
- Montering av glas bör endast utföras i lugnt väder.
- Vi rekommenderar att ramarna avfettas med sprit före montering av glas.
- Vi rekommenderar att du använder arbetshandskar när du glasar.
- En assistent underlättar jobbet.

Verktyg

Växthuset monteras med hjälp av följande verktyg:

- Vattenpass
- Skruvnyckel 8 och 10 mm
- Skruvmejsel
- Silikonspruta

Övrig information

Detta hus är konstruerat som ett växthus och är inte tänkt att vara en helt vattentät konstruktion.

Om man vill använda huset som ett uterum är det viktigt att tänka på att växthuset inte är 100% vattentätt och att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella skador på lösöre o-dyl, som finns i växthuset.

OBS: Huset är framförallt byggt som ett hobbyväxthus, vill man täta huset extra så går det bra att använda silikon på utvalda ställen under montering av glaset.

Viktigt att tänka på!

I många profiler ska där placeras flera skruvar innan man monter ihop dom. Det är därför viktigt att kontrollera detta i manualen innan ni monterar fast profilerna. Även takluckor kräver att man vet var dessa ska placeras för att förbereda underliggande profiler med skruv.

Fundament

Det finns olika metoder för att skapa en grund för växthuset.

Till växthus Viola så krävs det att man själv eller med hjälp av hantverkare skapar ett eget fundament som faller i smak.

Det finns många olika sätt att uppföra ett fundament antingen med lecablock, tegel, trä eller annat material som lämpar sig som fundament.

Innan du monterar ditt växthus, vänligen läs igenom manualen noggrant.


Måtten är oerhört viktiga därför är det viktigt att man är väldigt noggrant.

Fundamentet skall vara så pass starkt så att man kan förankra växthuset med plugg och skruv.

Vi rekommenderar att du alltid väljer golv där vatten kan rinna undan så som plattor, trall eller liknande.

Tänk på att förbereda för eventuellt el, avlopp (golvbrunn), vattenutkast etc innan ni börjar bygga ert växthus.


Måtten är i mm

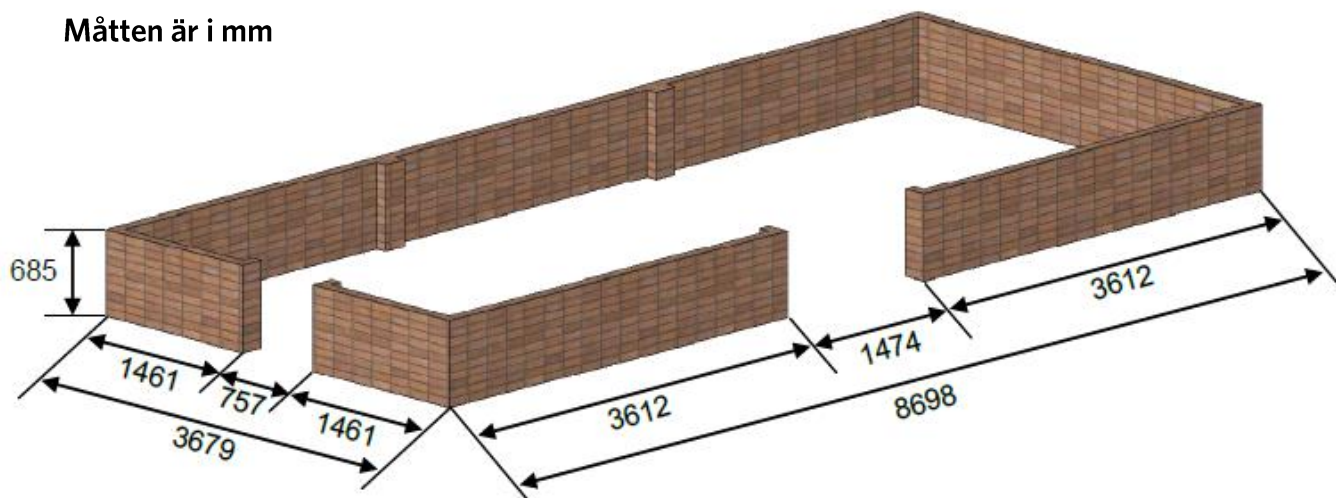

OBS! Det är viktigt att ni har gjort en korrekt mätning av fundamentet samt att fundamentet är placerat vågrätt, kontrollera diagonalen så att måtten är desamma.

Stomme med förstärkning


																
#	9407	9168	9490	9193	9198	7090	O-m1	9092	9093	9094	m6	a1	a2	a3	a20	595
Mått	1263	2538	1228	2498	1150	-	-	-	-	-	-	M6x10	M6	M6x15	-	100
Antal	2	2	2	2	3	2	1	2	1	2	6	24	26	50	50	2

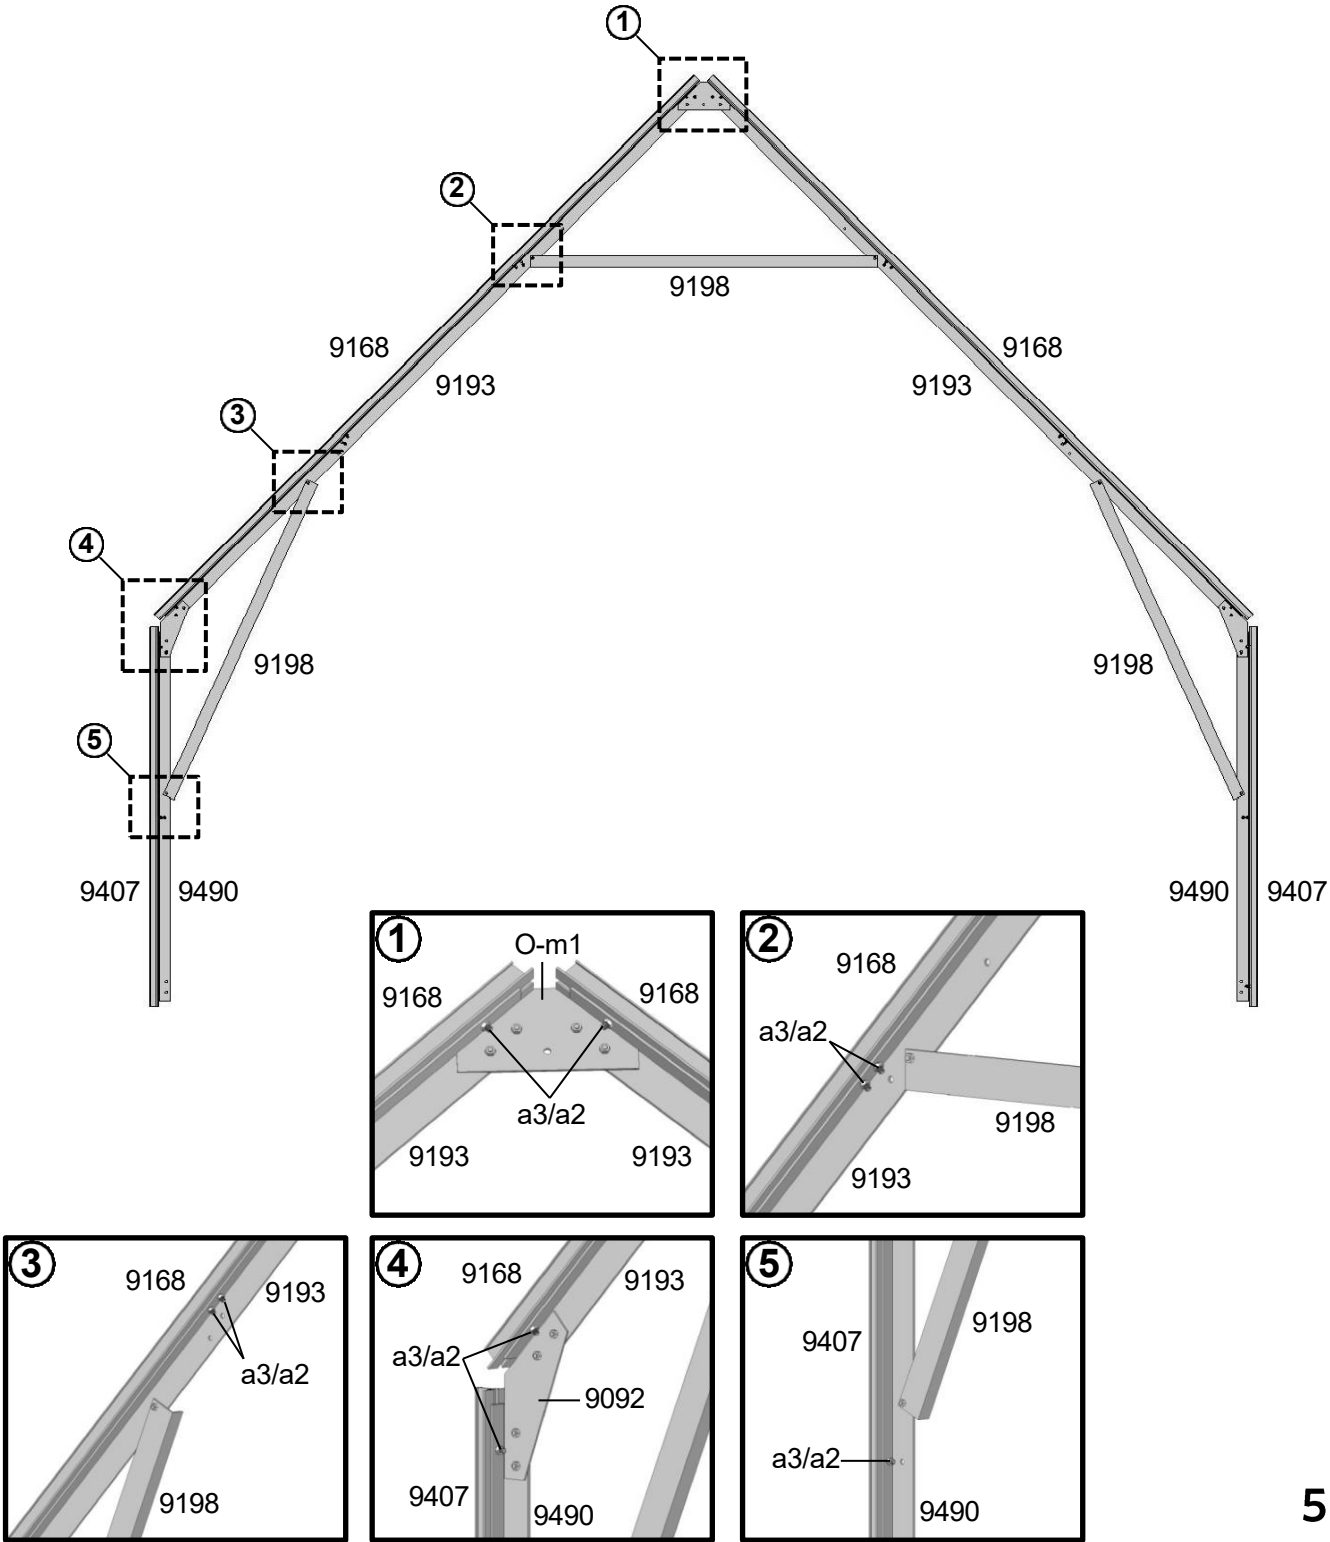






Gavel långsida

										
#	7024	9422	9423	7864	9407	7530	9153	7872	7210	9420
Mått	2896	748	748	1470	1263	1922	2919	733	2884	1427
Antal	1	1	1	1	3	2	2	2	1	4









									
#	a1	a2	a3	a19	a20	h1	h3	m5	List
Mått	M6x10	M6	M6x15	M6x8	-	30	62	-	-
Antal	40	61	9	12	49	4	2	10	4 M

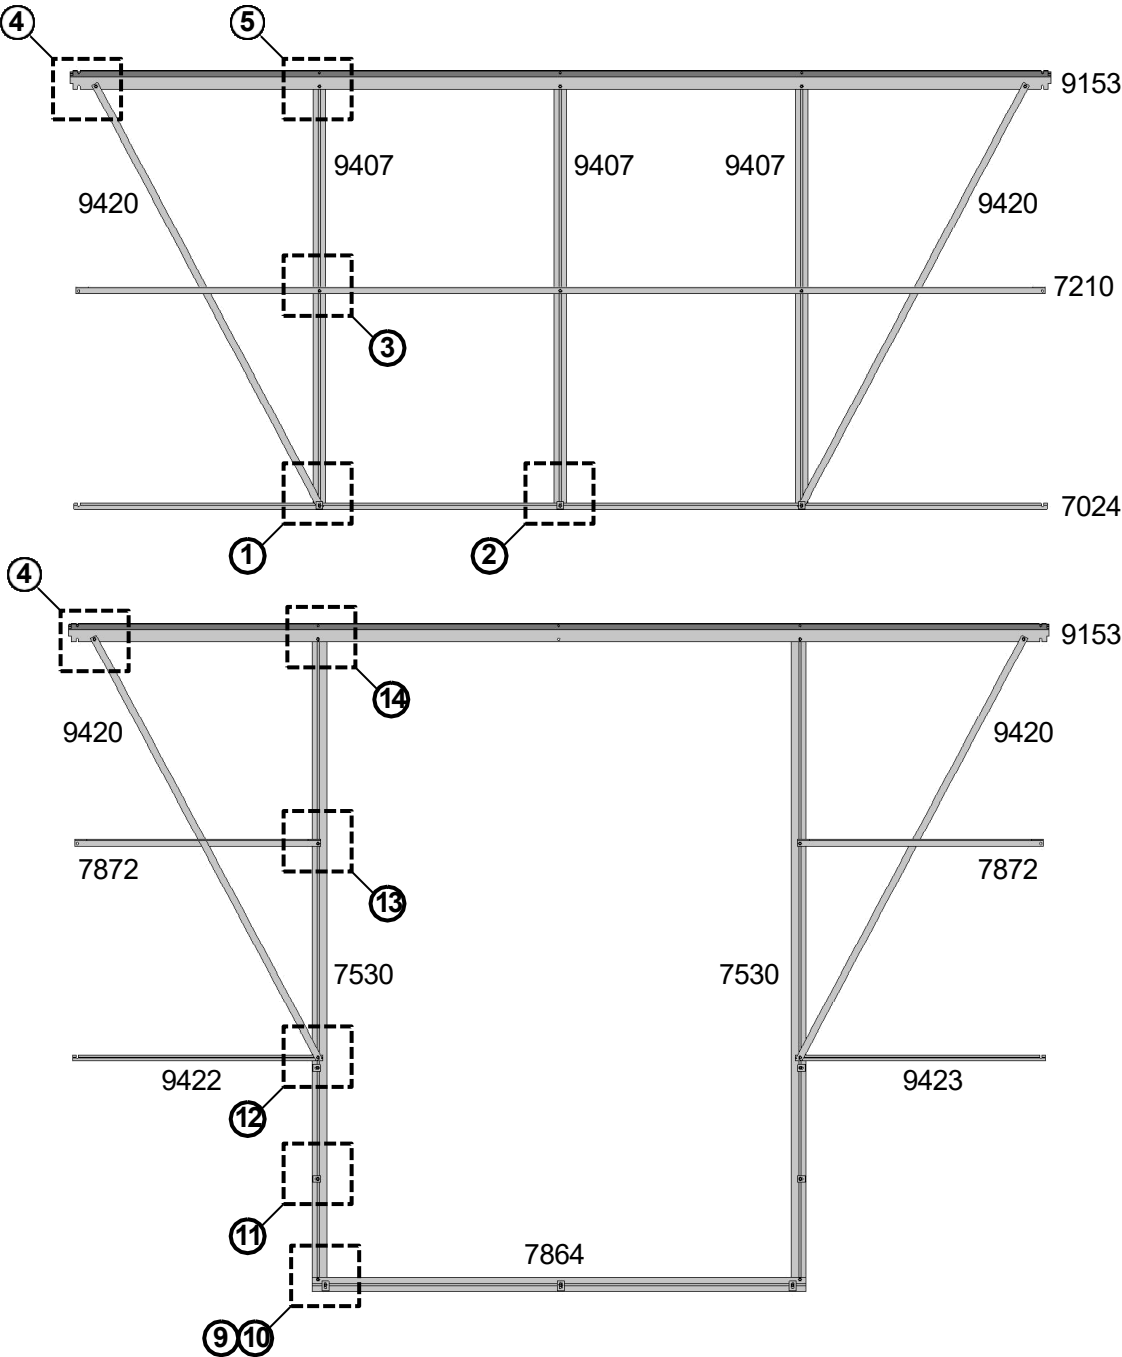




Gavel långsida

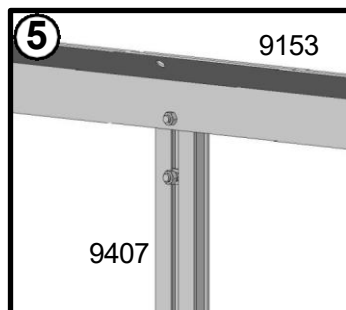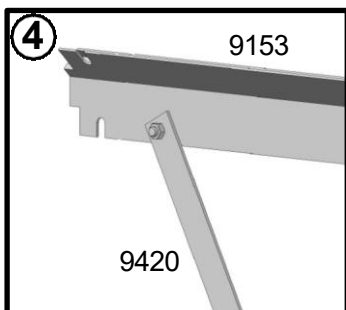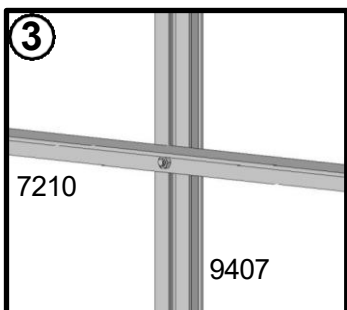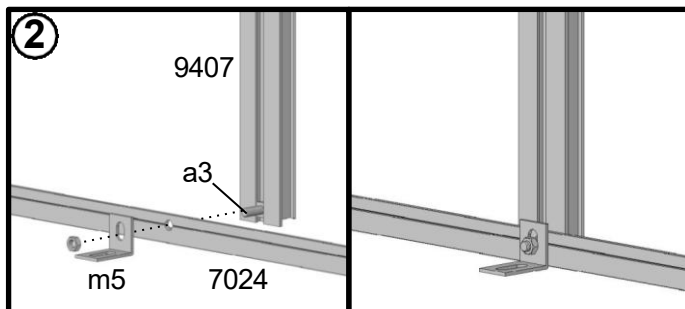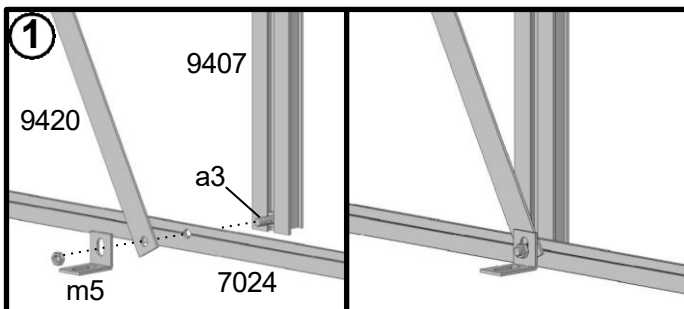

OBS:
Placera en
extra skruv
i profil för
kommande
montering.

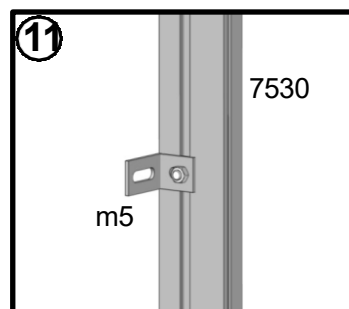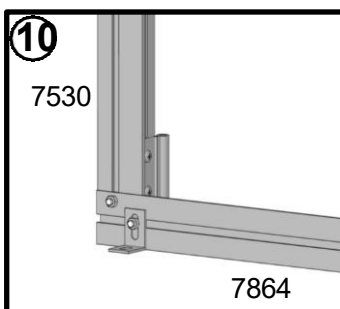
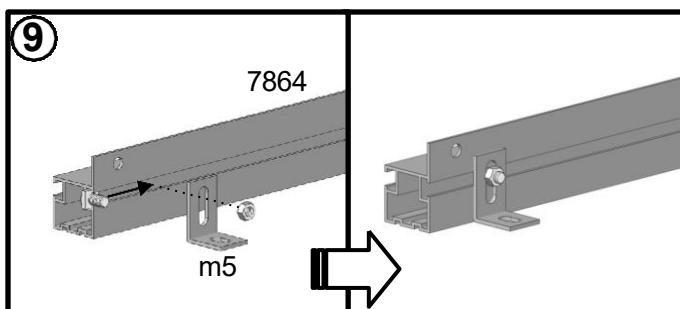
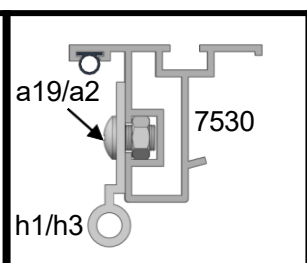
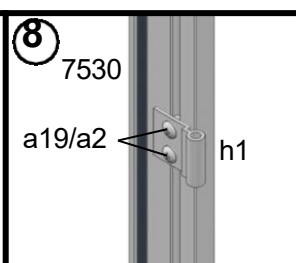
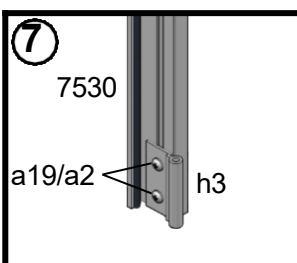
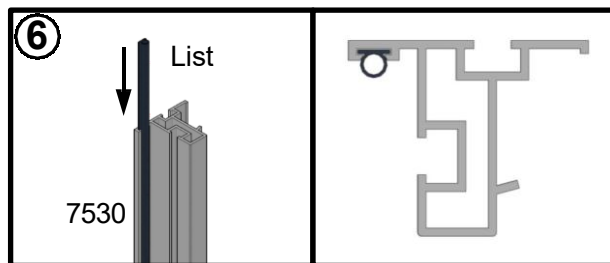
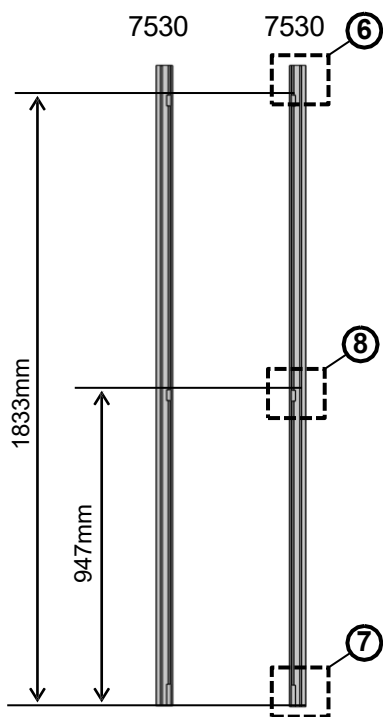


Gavel långsida

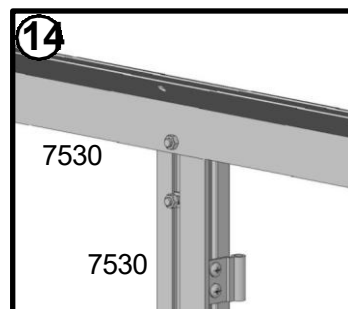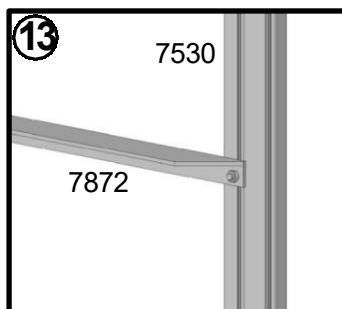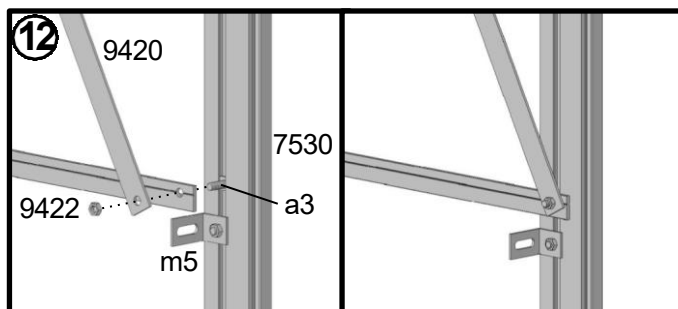







OBS: Placera en extra skruv i profil för kommande montering.

Montering av förstärkningsprofiler

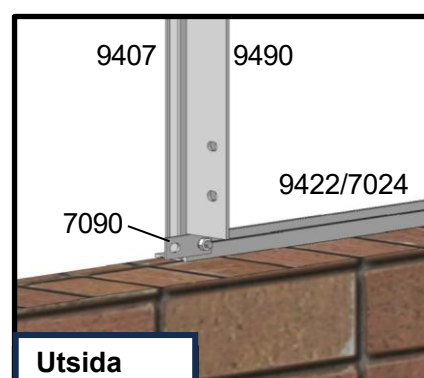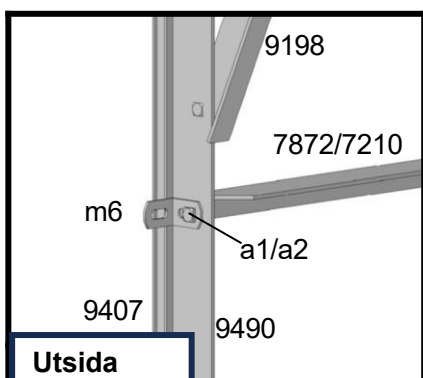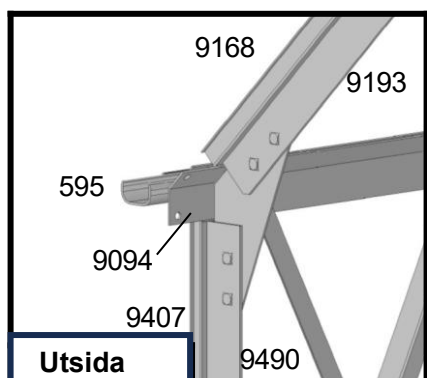
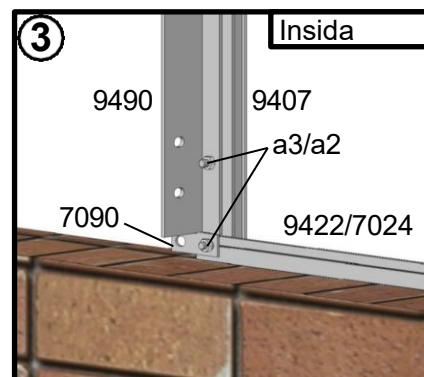
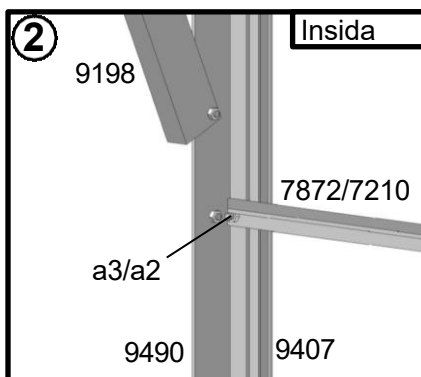
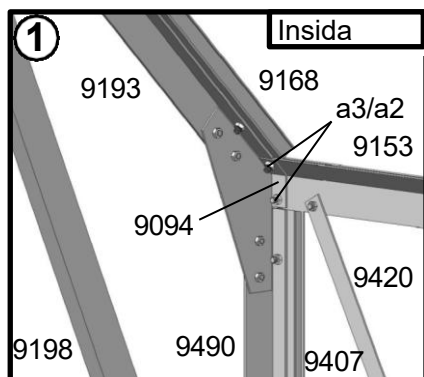
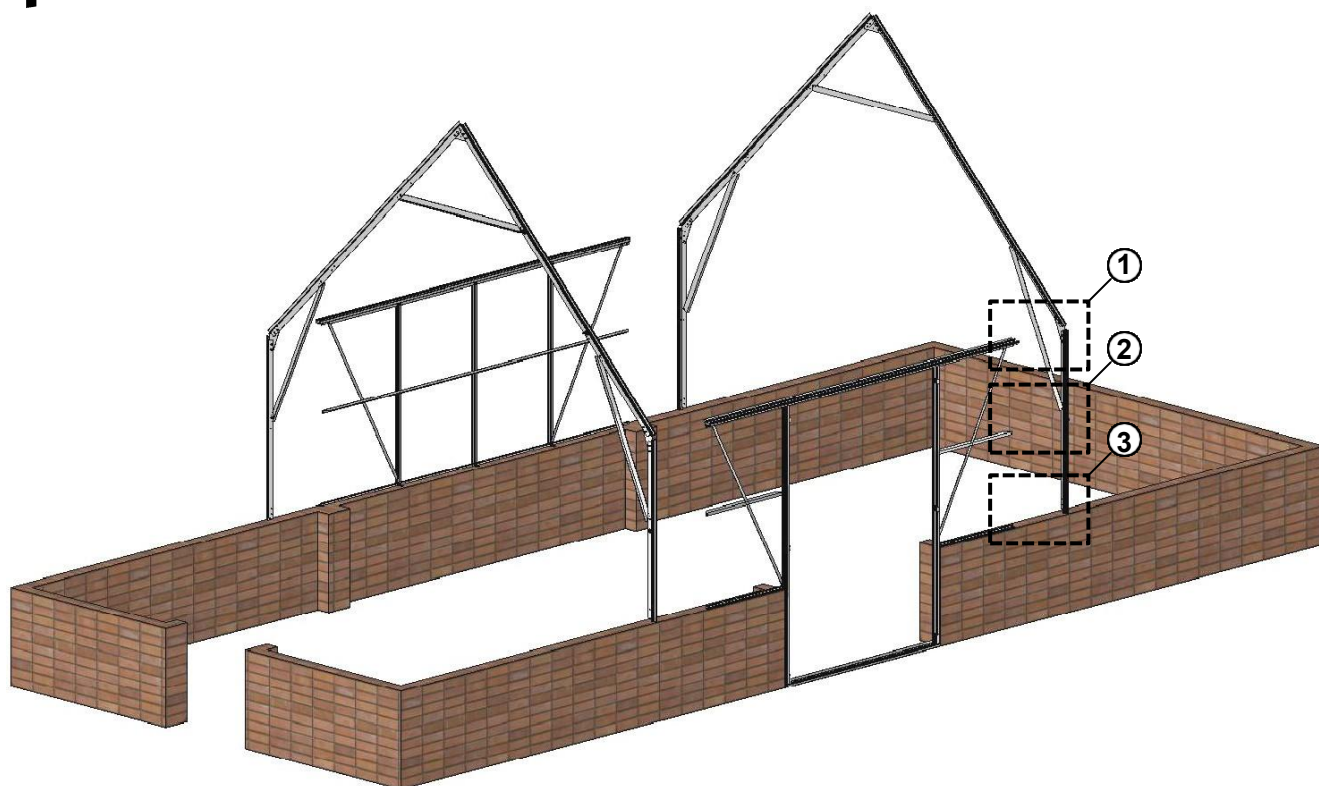


Tak mitten




									
#	9161	9168	7047	9171	9158	9174	a1	a2	a20
Mått	2919	2538	2883	2619	705	920	M6x10	M6	-
Antal	1	6	4	4	5	3	67	67	67

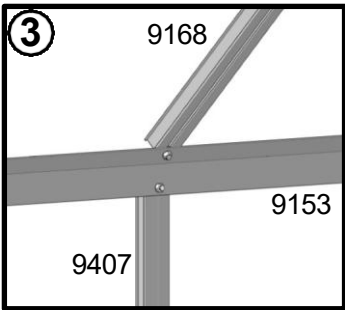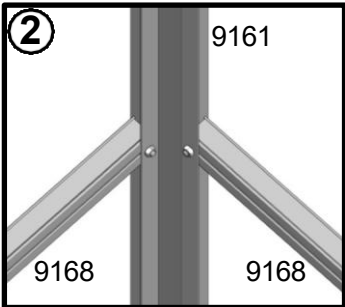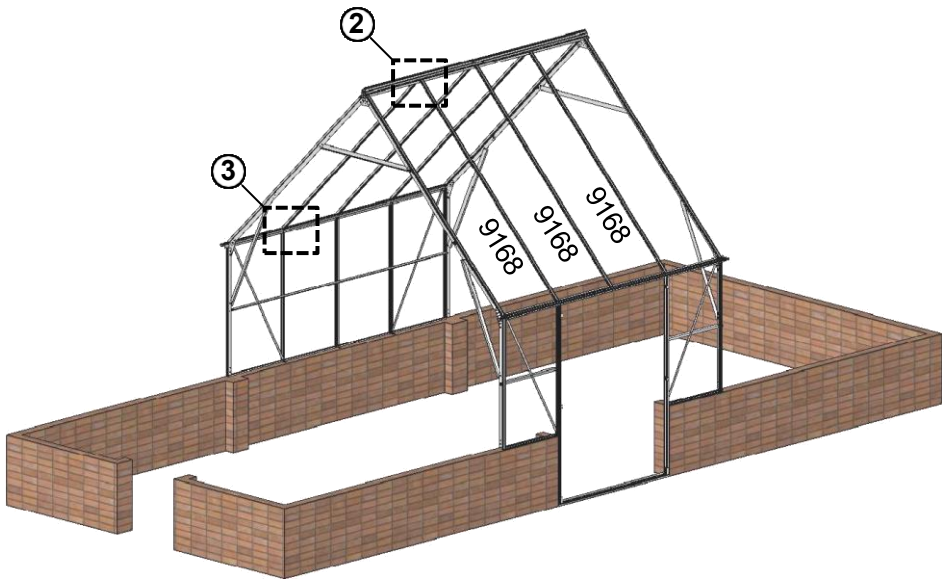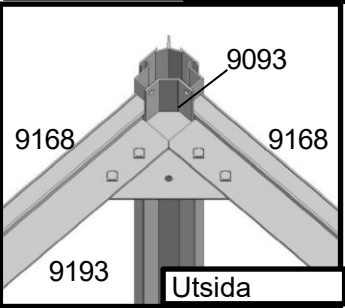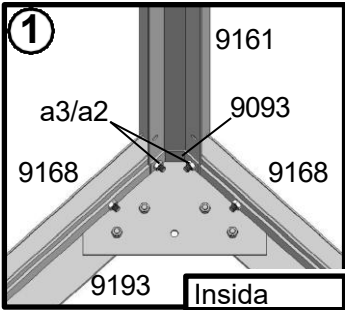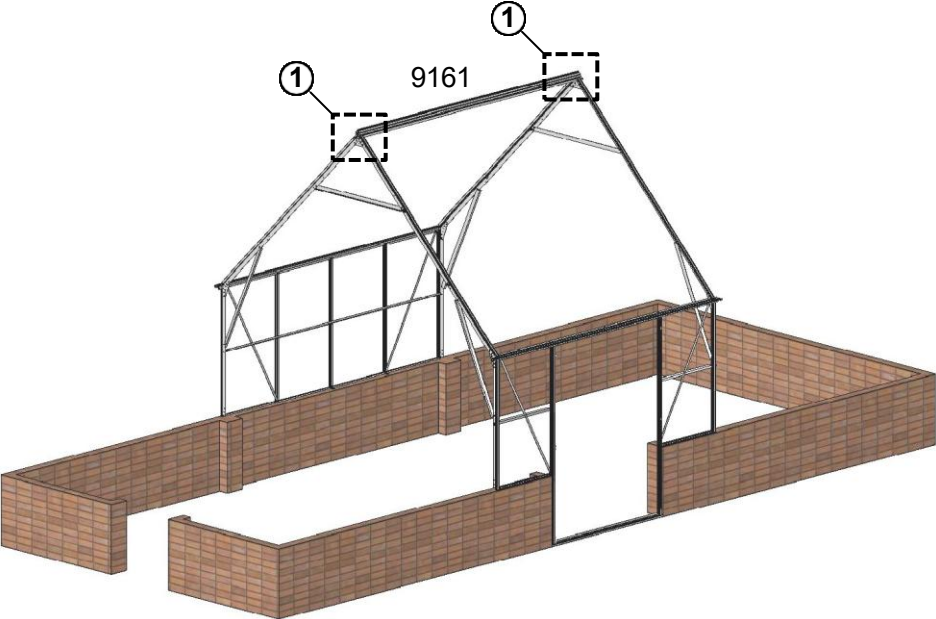

Tak mitten

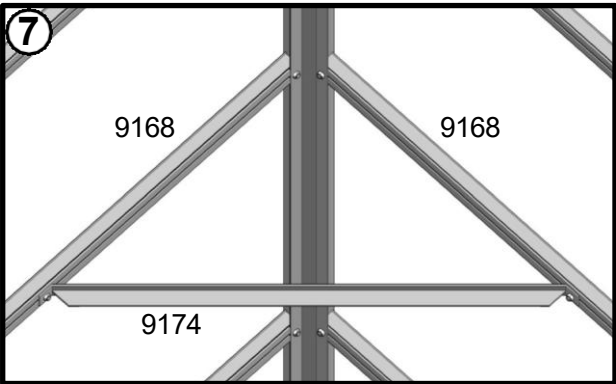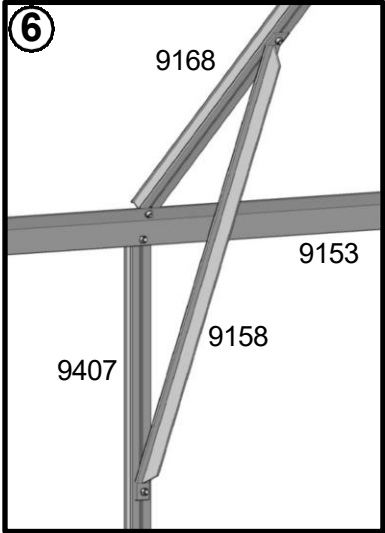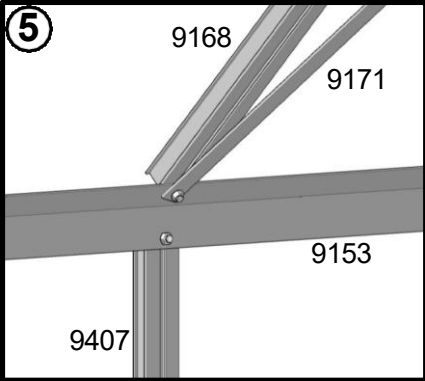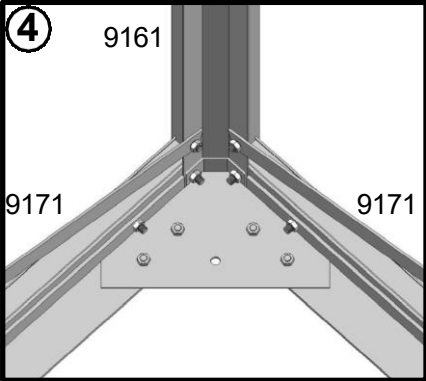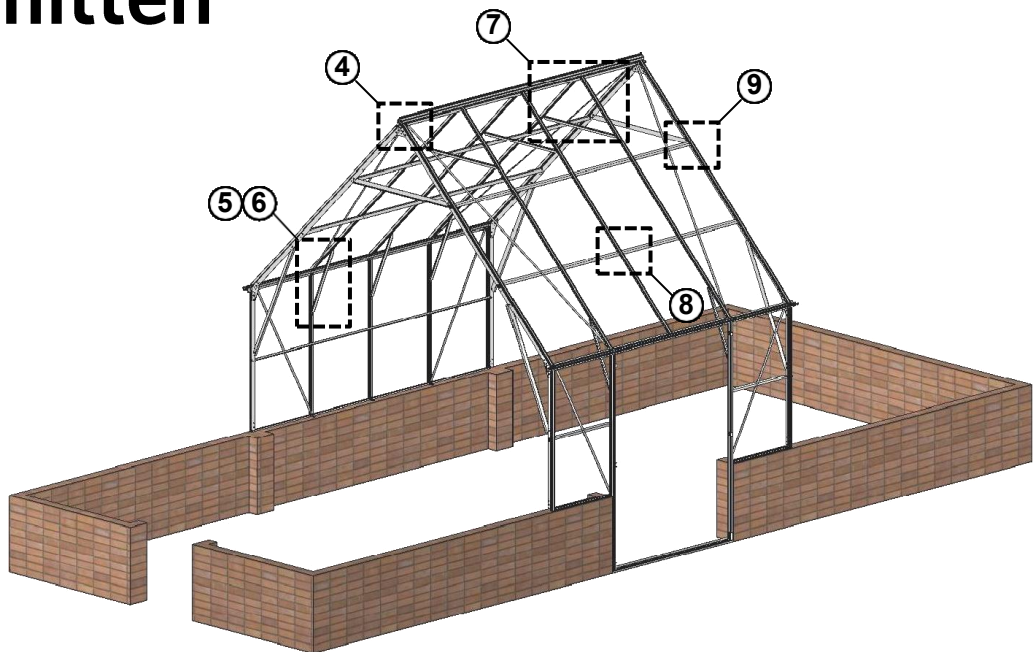


OBS: Vänligen montera extra bultar i kanalen förnock- och takfotsprofiler och hängande korglister i förväg. Om du redan har bestämt dig för var din ventilationsluckor ska placeras, sätt i en extra bult i varje takprofil på vardera sidan om en ventilationslucka

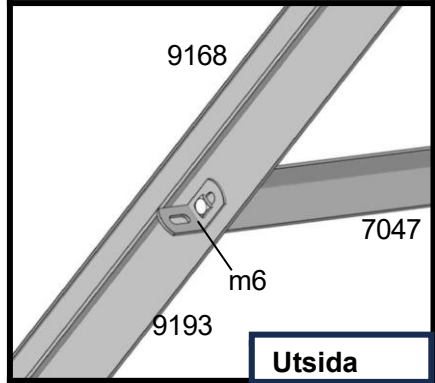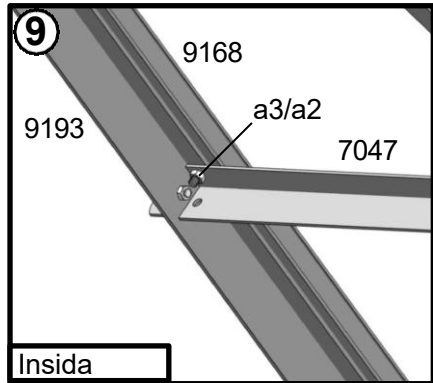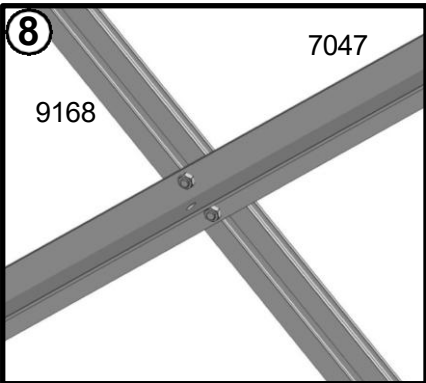




Gavel med dörr

															
#	9414	9424	9425	9401	9417	9418	7506	9412	9413	9415	9416	9402	9403	7873	9419
Mått	992	1465	1465	1263	3394	3394	689	2538	2538	1453	1453	2008	2008	1450	1404
Antal	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2


													
#	a1	a2	a3	a19	a20	O-m1	O-m2	m3	m5	O-p1	h1	h3	List
Mått	M6x10	M6	M6x15	M6x8	-	-	-	-	-	-	30	60	-
Antal	38	50	6	6	44	1	2	2	10	1	2	1	4.7 M

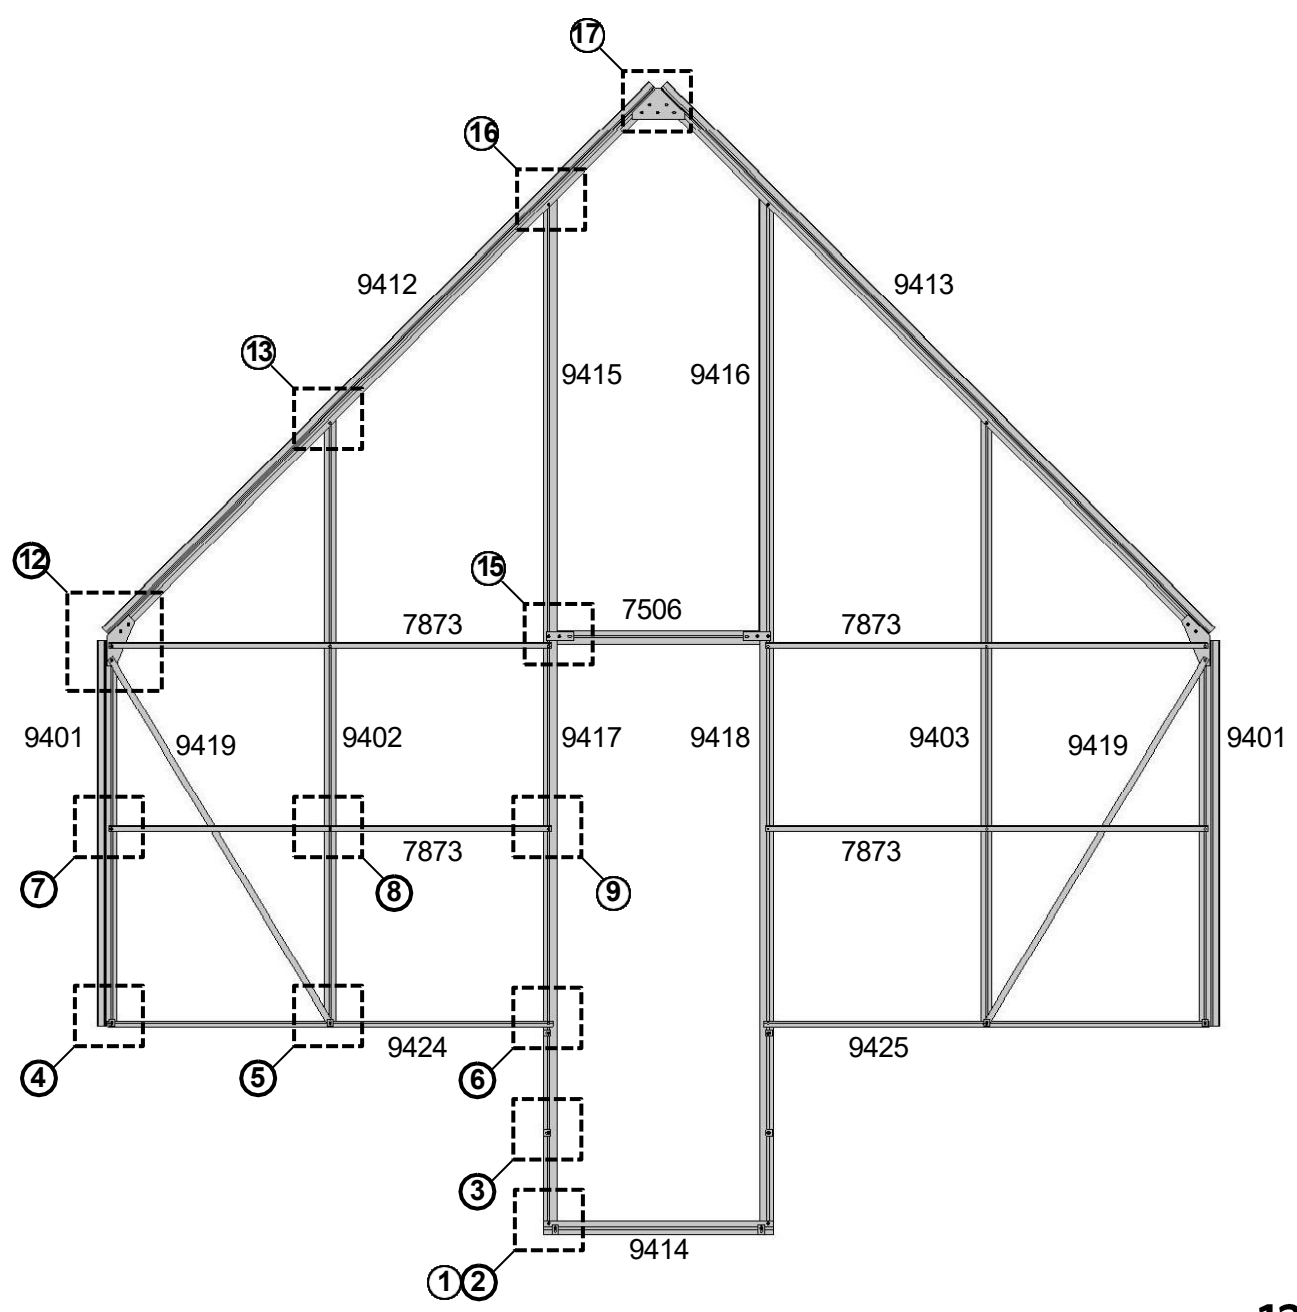

Gavel med dörr

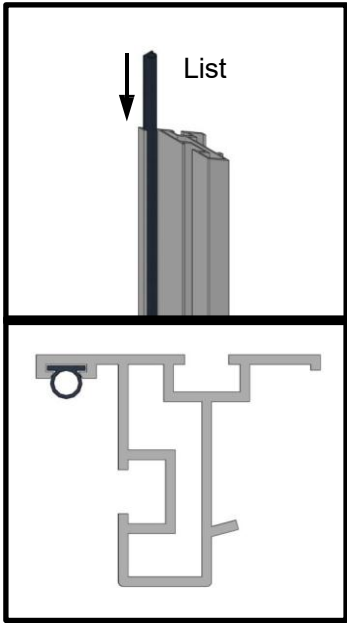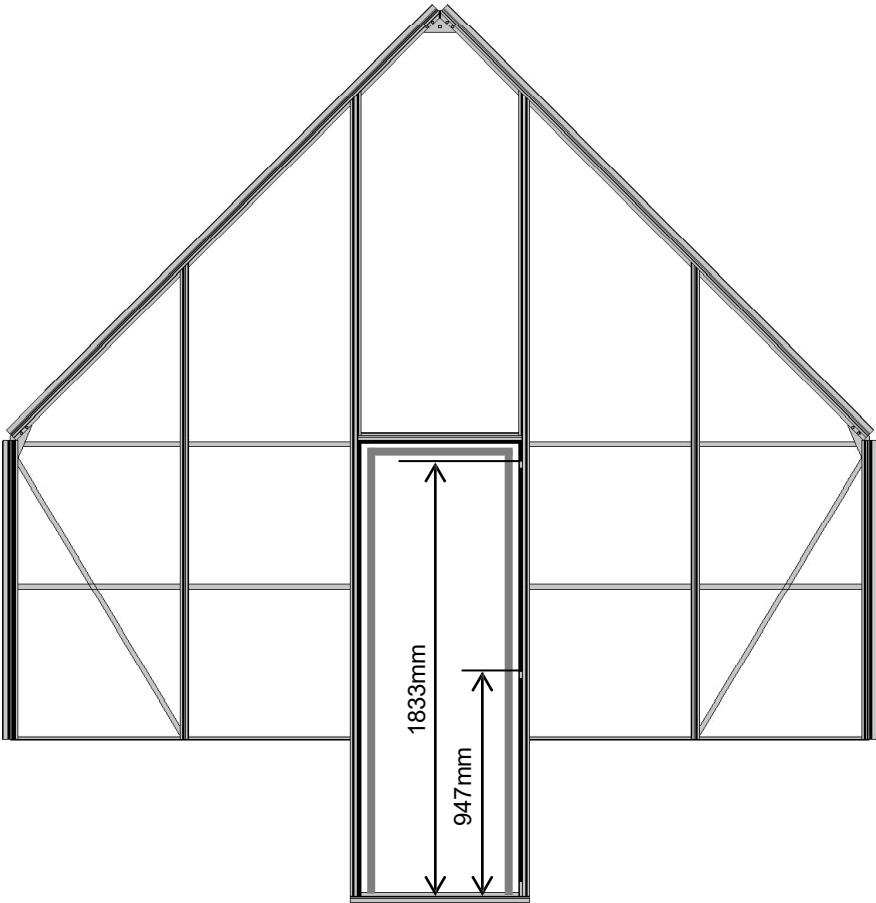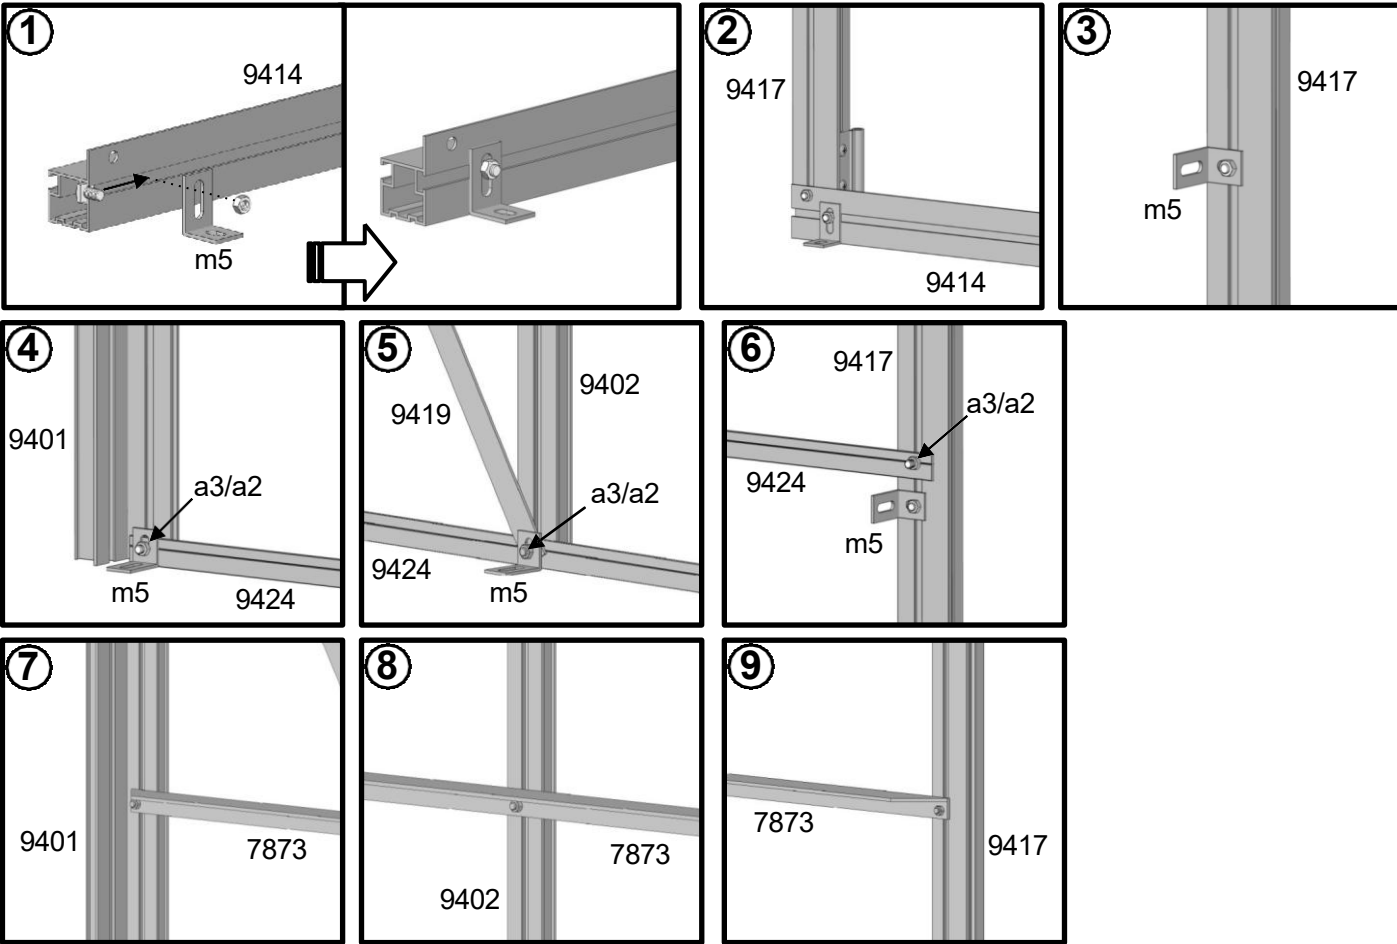


Gavel med dörr

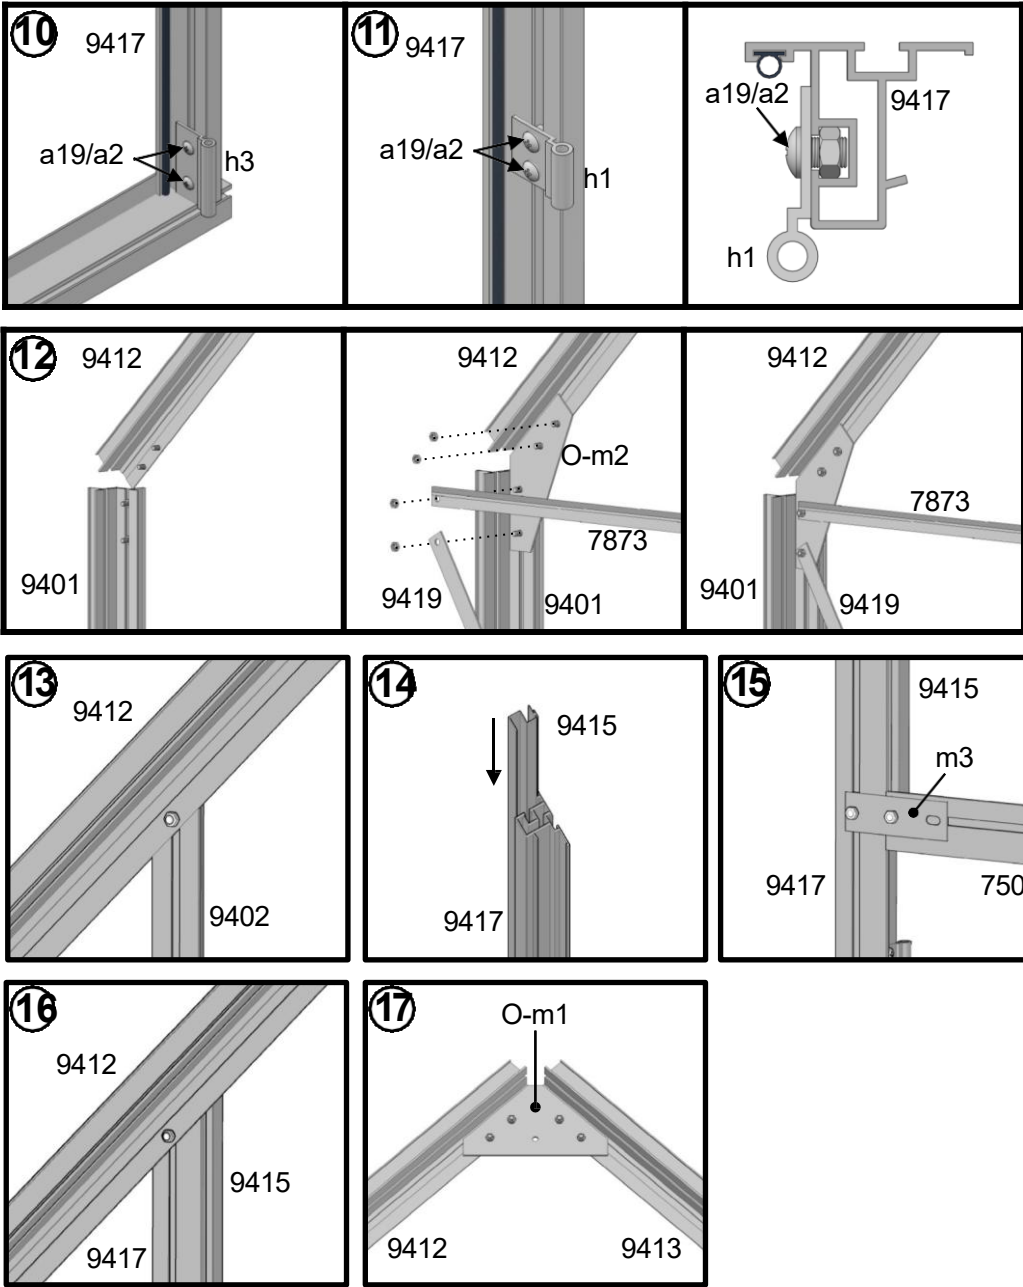


Gavel baksida

#	9401	7025	9412	9413	9402	9403	9405	9406	7310	9419
Mått	1263	3613	2538	2538	2008	2008	2725	2725	3601	1404
Antal	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2

#	a1	a2	a3	a20	O-m1	O-m2	m5	O-p1
Mått	M6x10	M6	M6x15	-	-	-	-	-
Antal	26	32	6	32	1	2	6	1





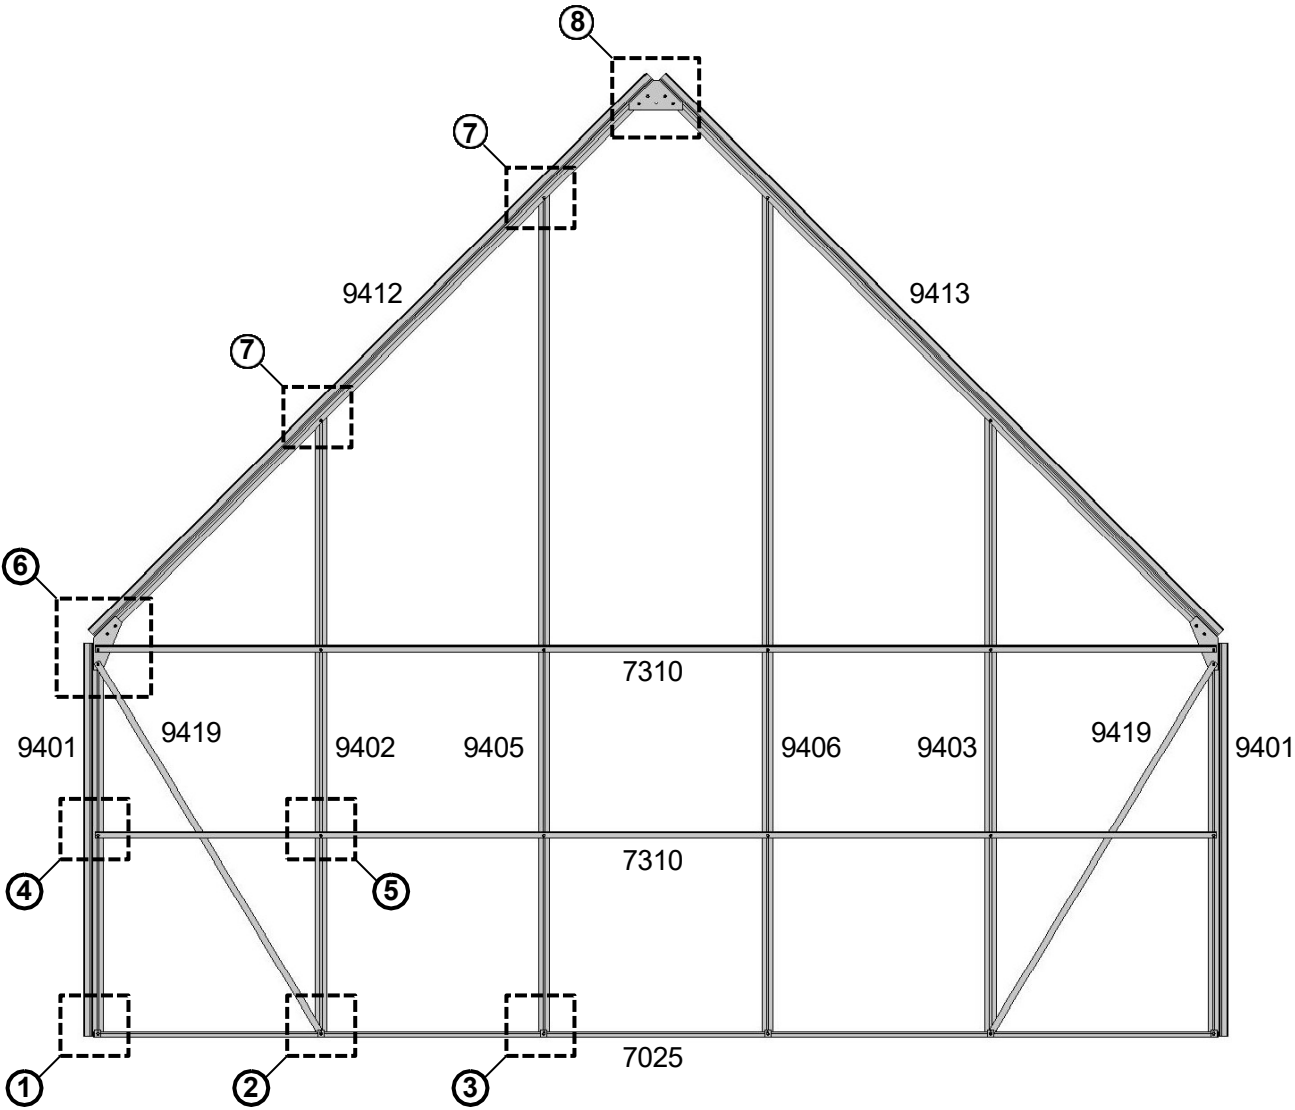


Gavel baksida






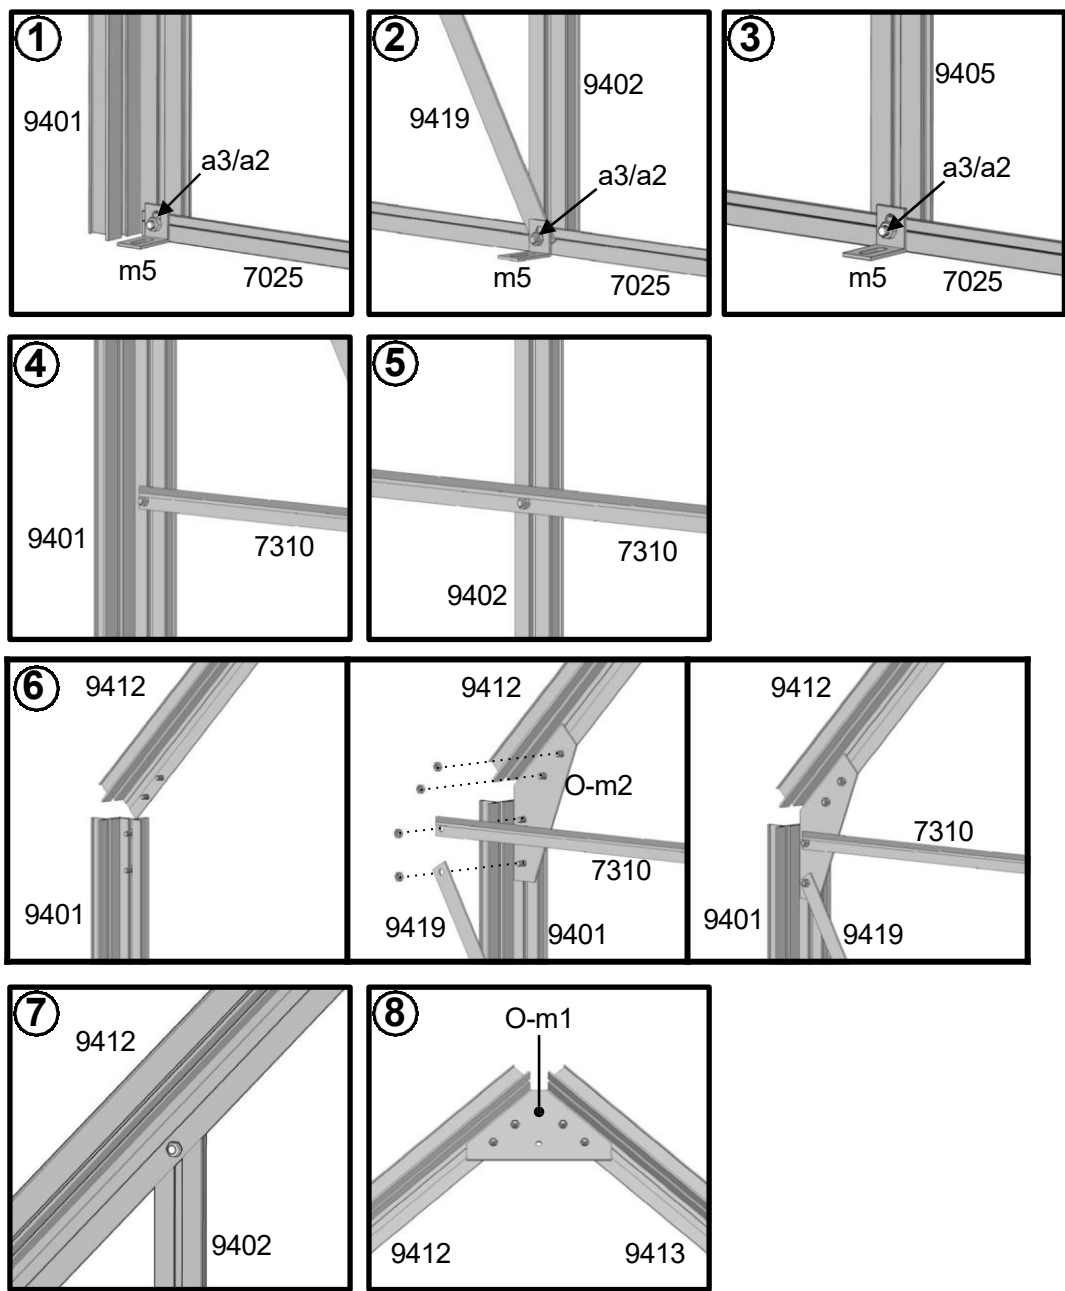


Montering fram & bak



											
#	7075	9407	9157	9420	9421	9158	a1	a2	a3	a20	m5
Mått	2868	1263	2868	1427	2861	705	M6x10	M6	M6x15	-	-
Antal	2	6	2	4	2	6	38	48	10	48	8

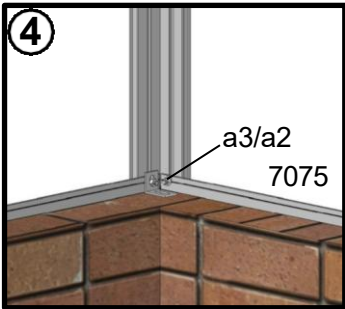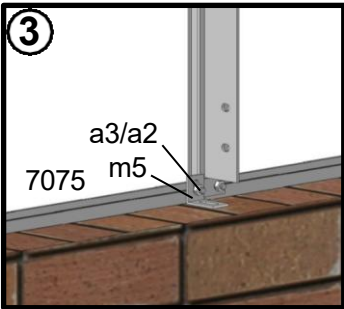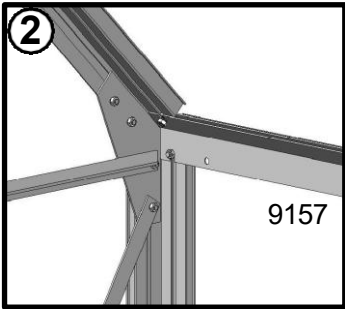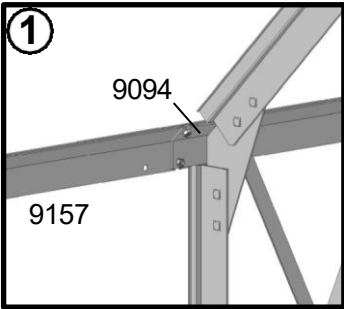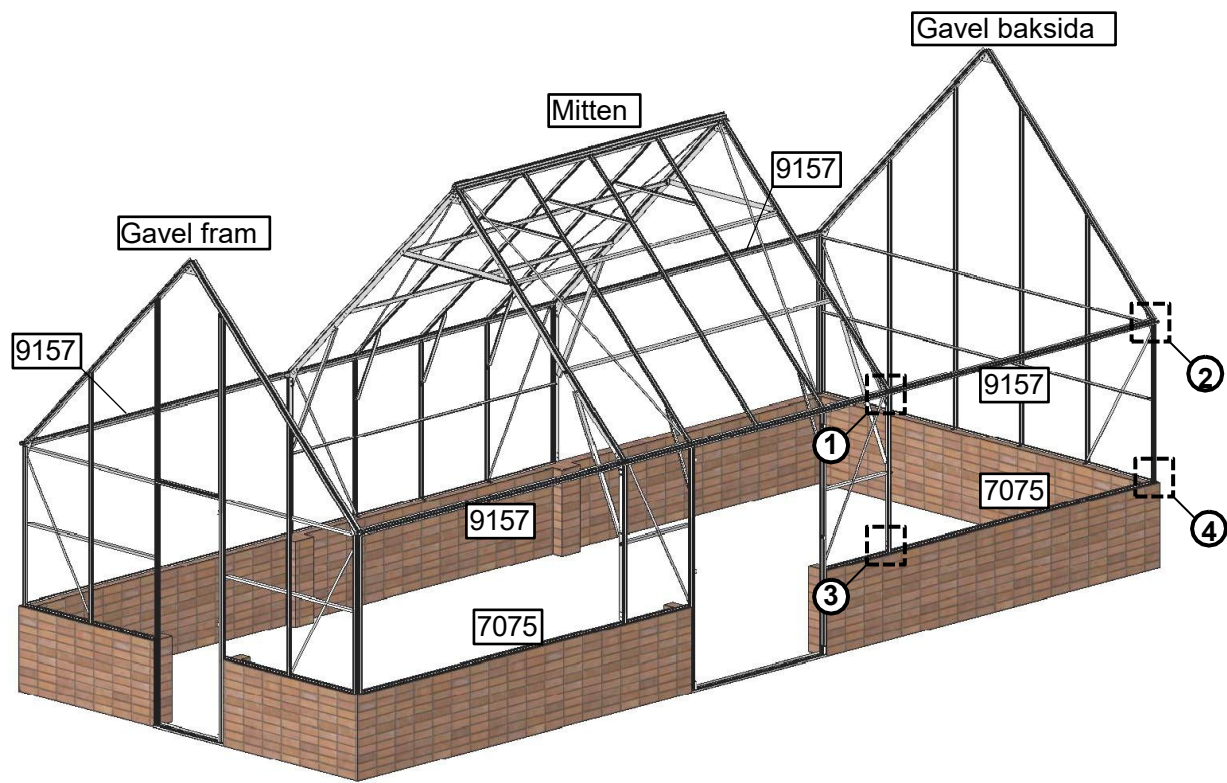

Montering långsida fram & bak

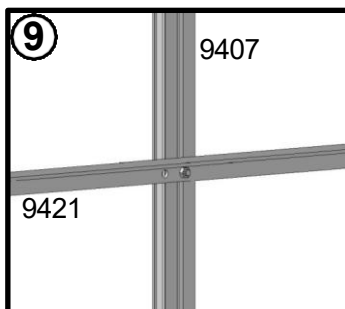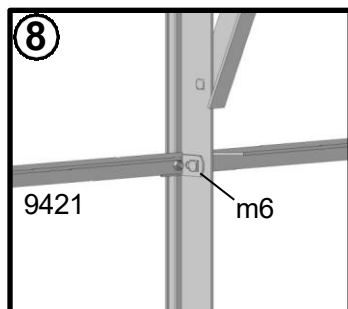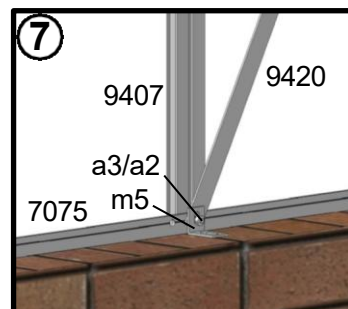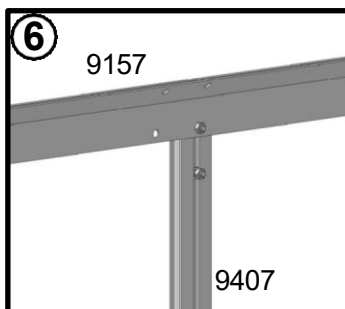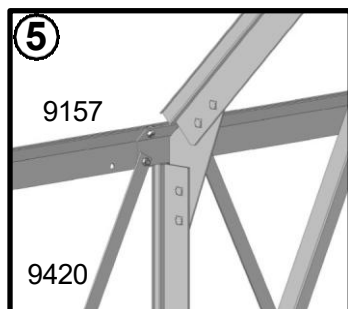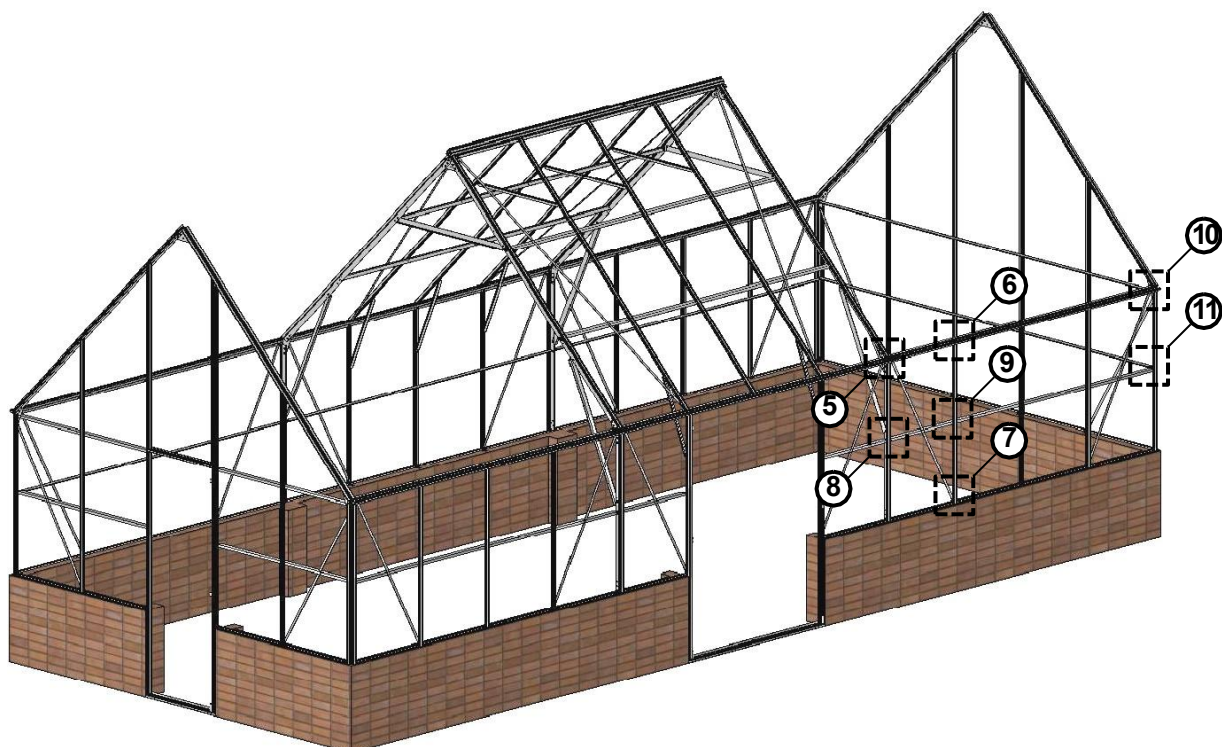







OBS: Placera en extra skruv i profil för kommande montering.

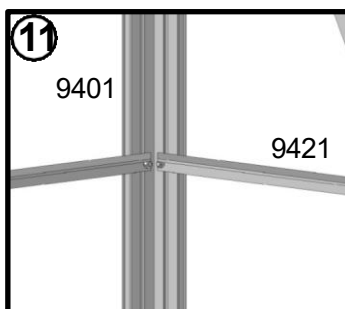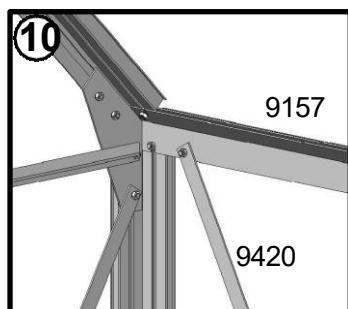











Montering tak fram & bak

								
#	9165	9168	7078	9171	9174	a1	a2	a20
Mått	2868	2538	2861	2619	920	M6x10	M6	-
Antal	1	6	4	4	3	60	60	60

OBS: Placera en extra skruv i profil för kommande montering.

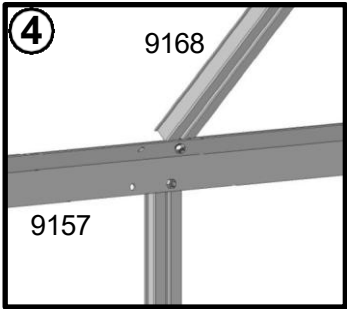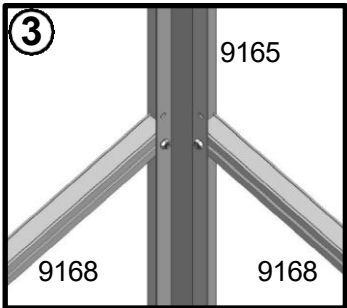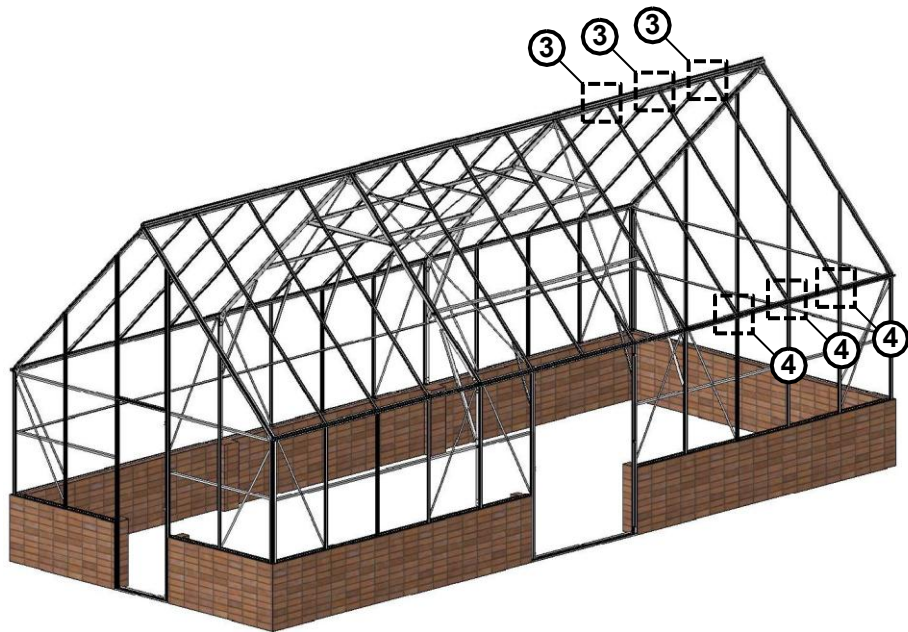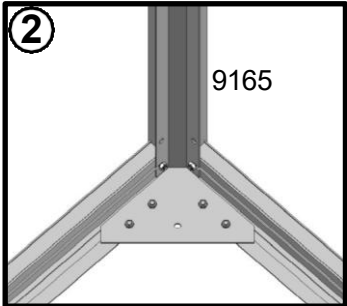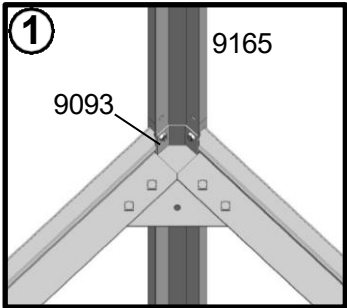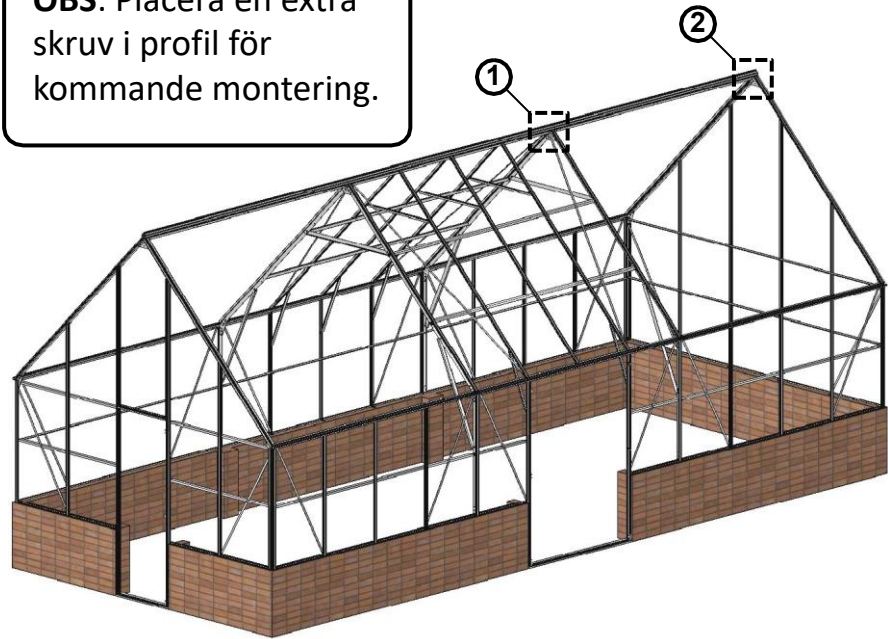






Montering tak fram & bak

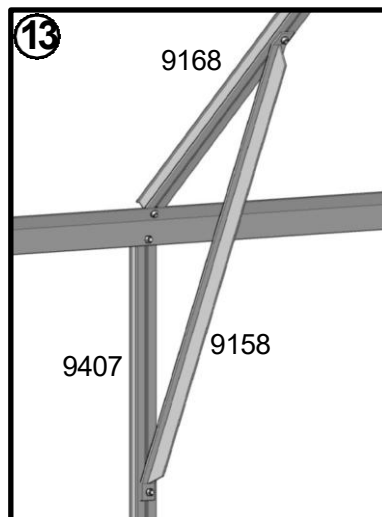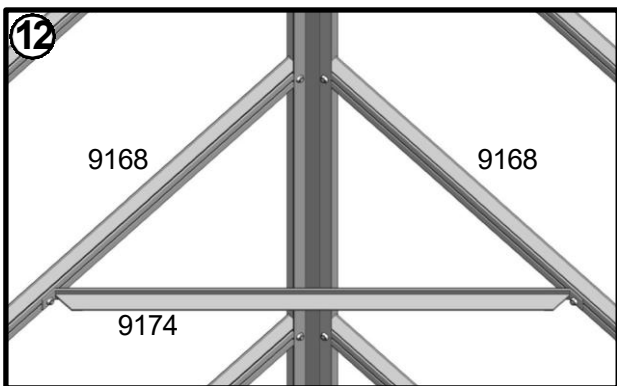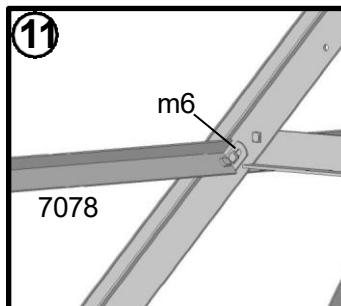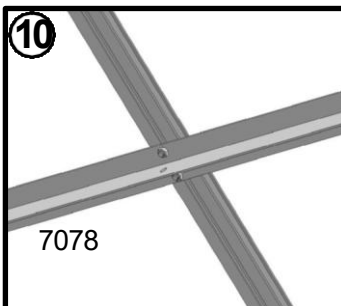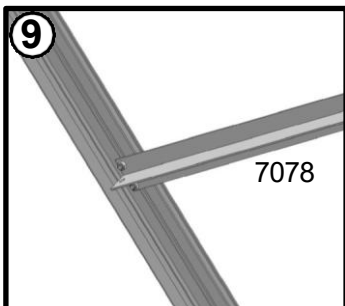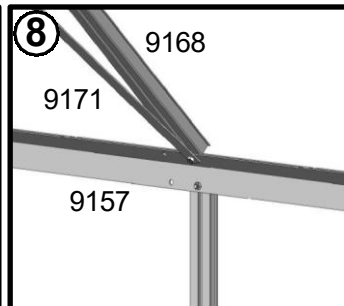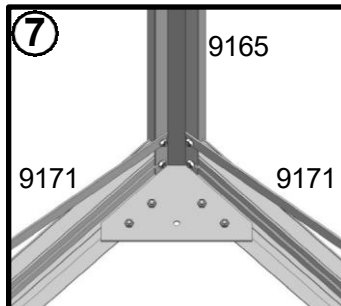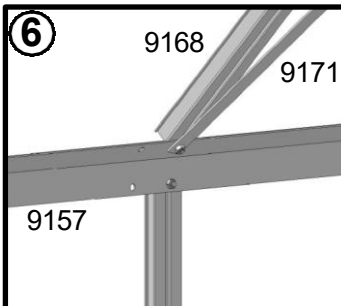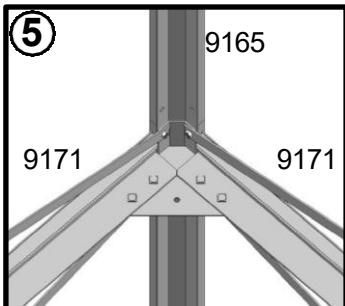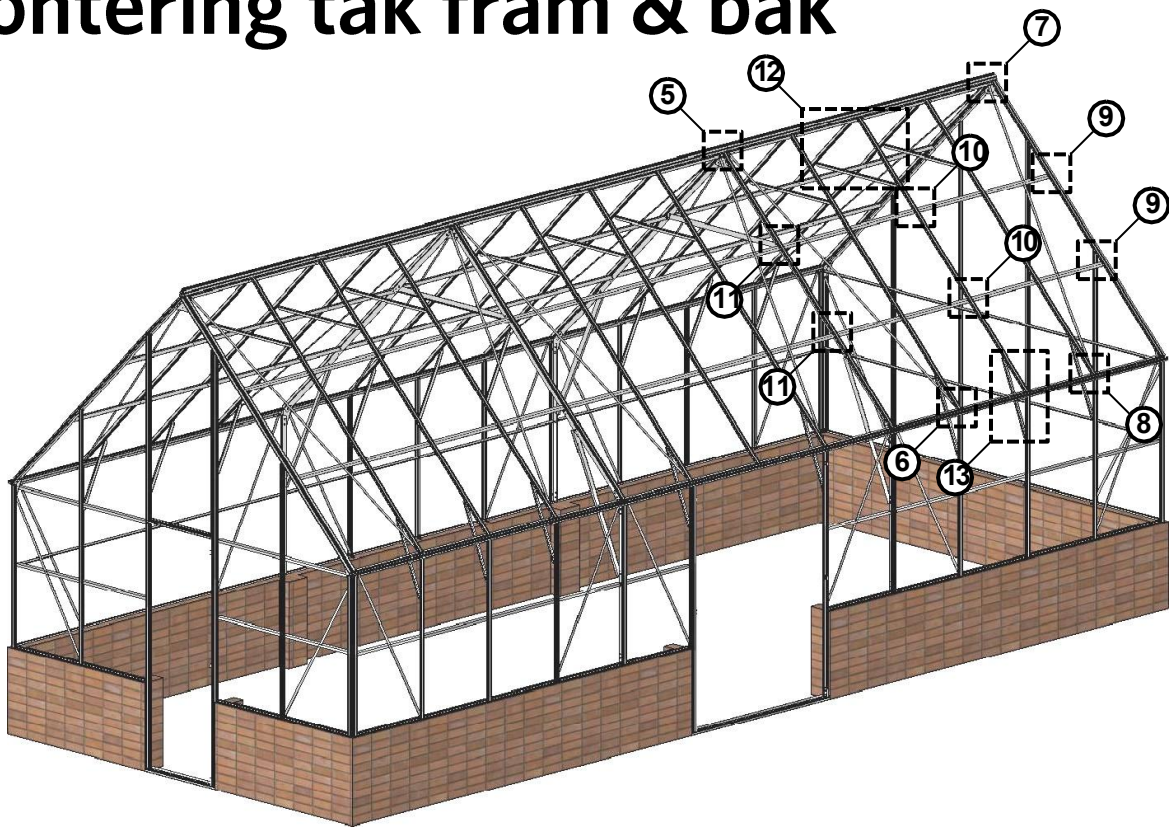

Ventilationsluckor

													
#	7053	7923	7055	7056	7057	a1	a2	a4	a7	a10	p3	a20	p11
Mått	739	718	701	592	300	M6x10	M6	Φ3.9x8	M4x8	M4	-	-	-
Antal	1	1	1	2	1	6	6	2	2	2	2	6	4

Viktigt: Om ni tänkt montera automatiska lucköppnare kan det behövas göra nya hål i profil 7053 eller montera skruvarna för detta innan glaset till luckan monteras.

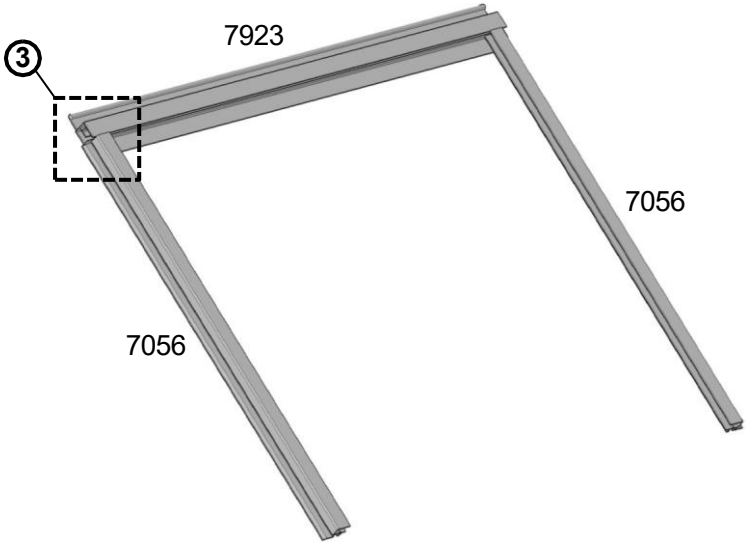
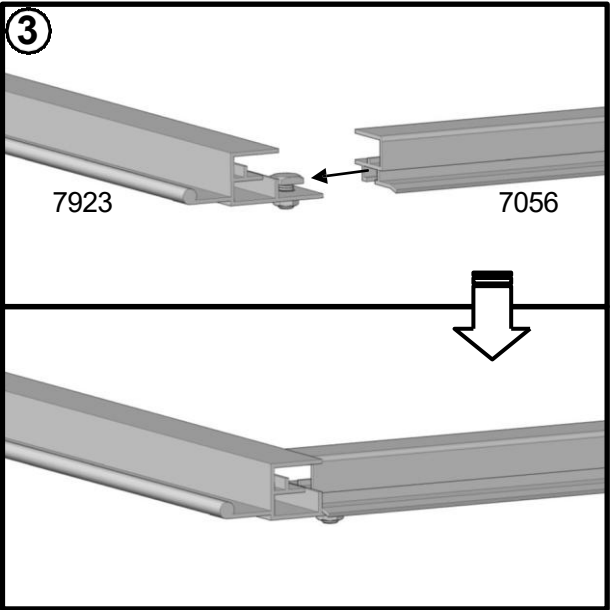
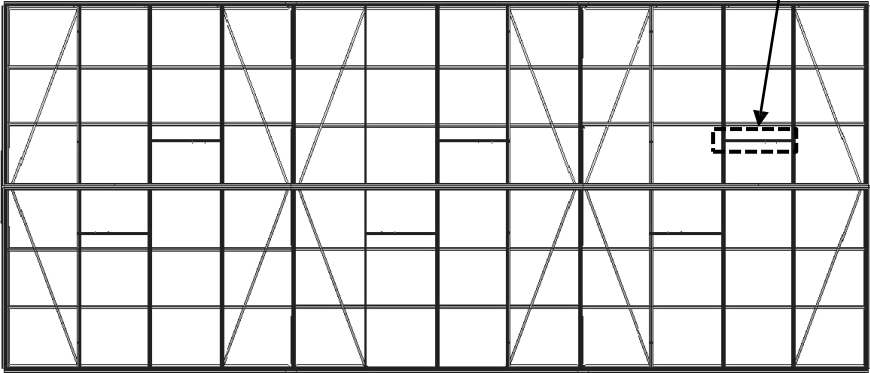
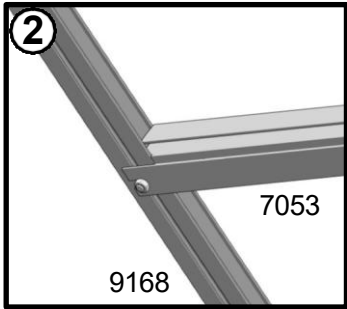
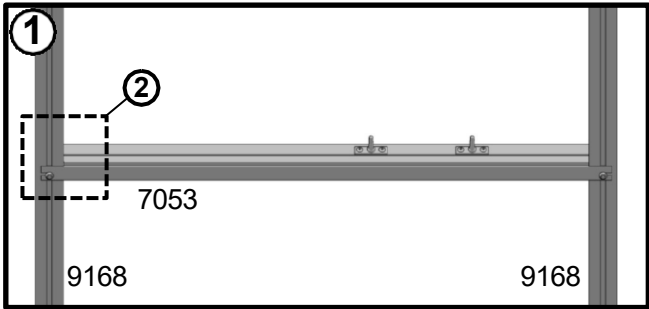


7055

7057

4



4

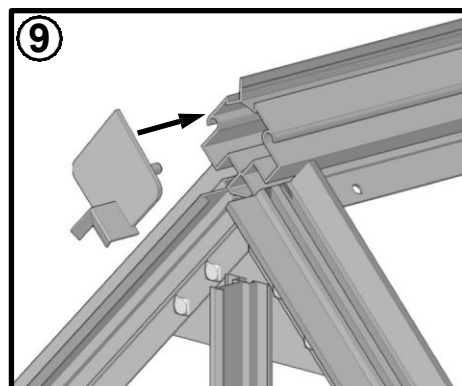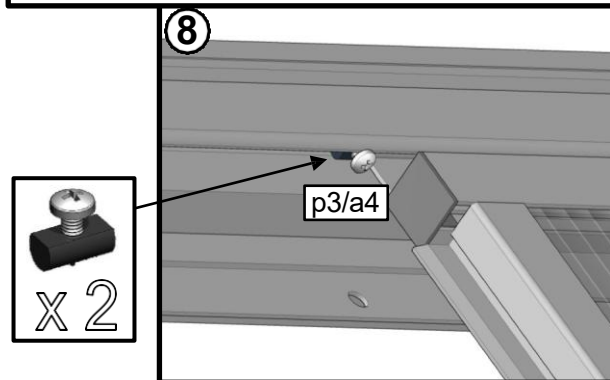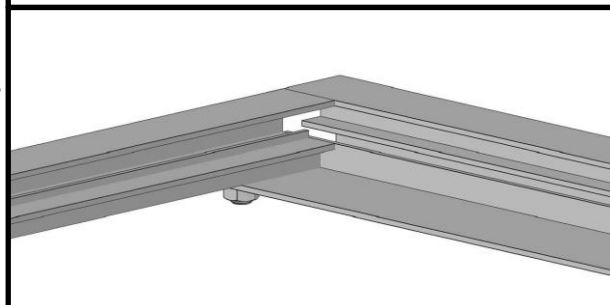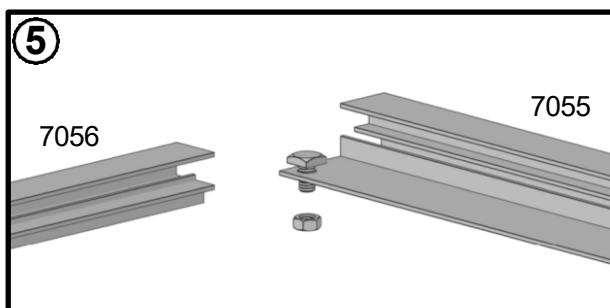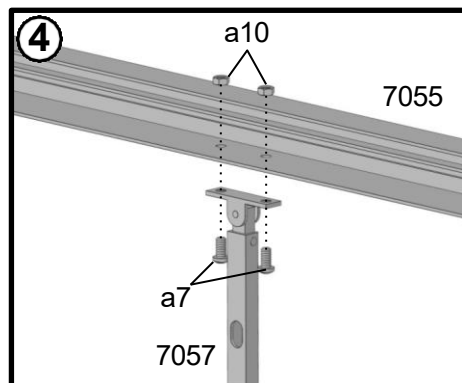


Singeldörr

											
#	7520	7521	7522	7526	7527	9182	a1	a2	a5	a11	a19
Mått	670	670	670	1909	1909	569	M6x10	M6	Φ3.5x19	M6x25	M6x8
Antal	1	1	2	1	1	6	1	17	16	1	17






										
#	a25	h1	h7	a13	p9	S1/S2	Lås	Skum List	Ventil	Skiva
Mått	M6-L	30	-	Φ4x25	-	-	-	-	-	586x609
Antal	1	3	3	1	1	1 SET	1 SET	0.7 M	1	1

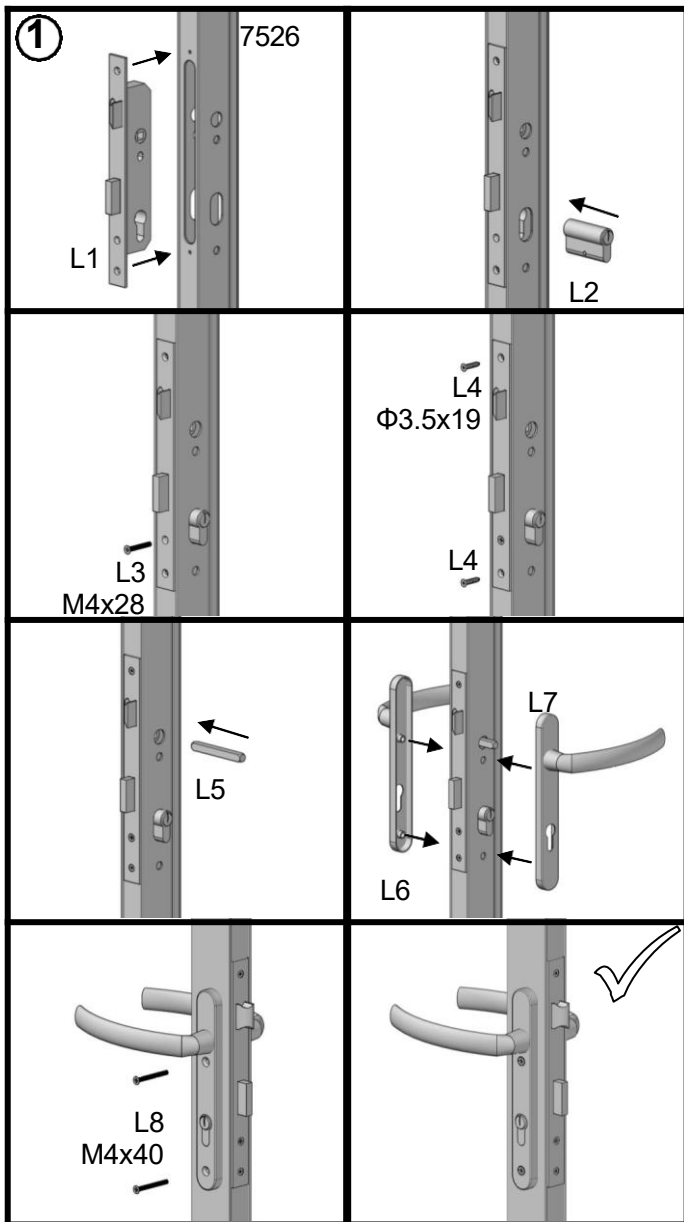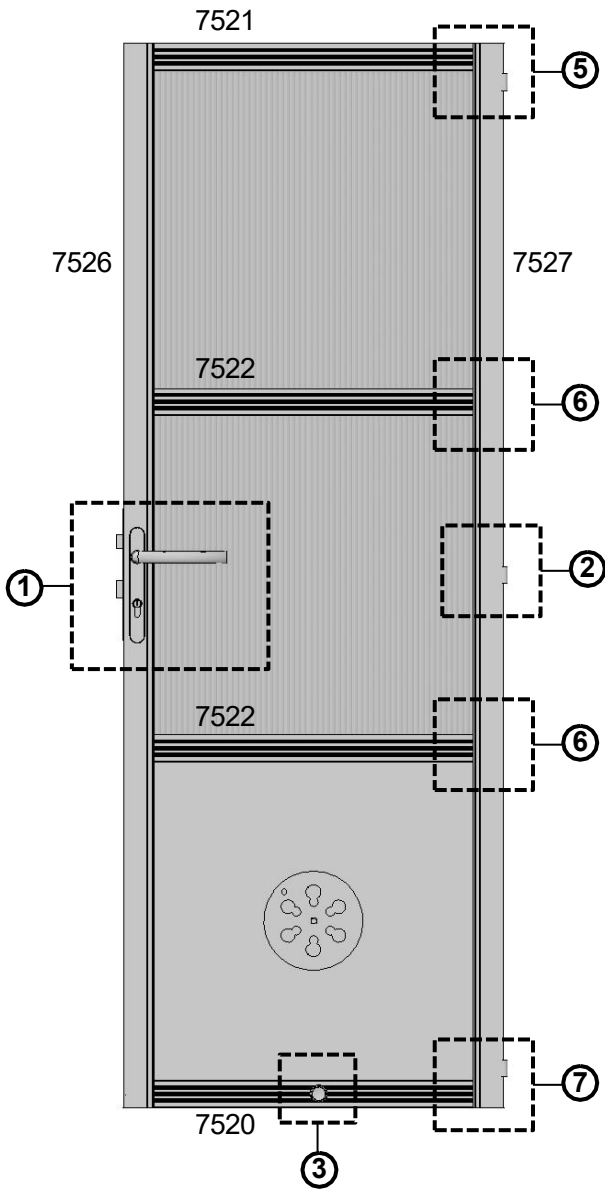

Singeldörr

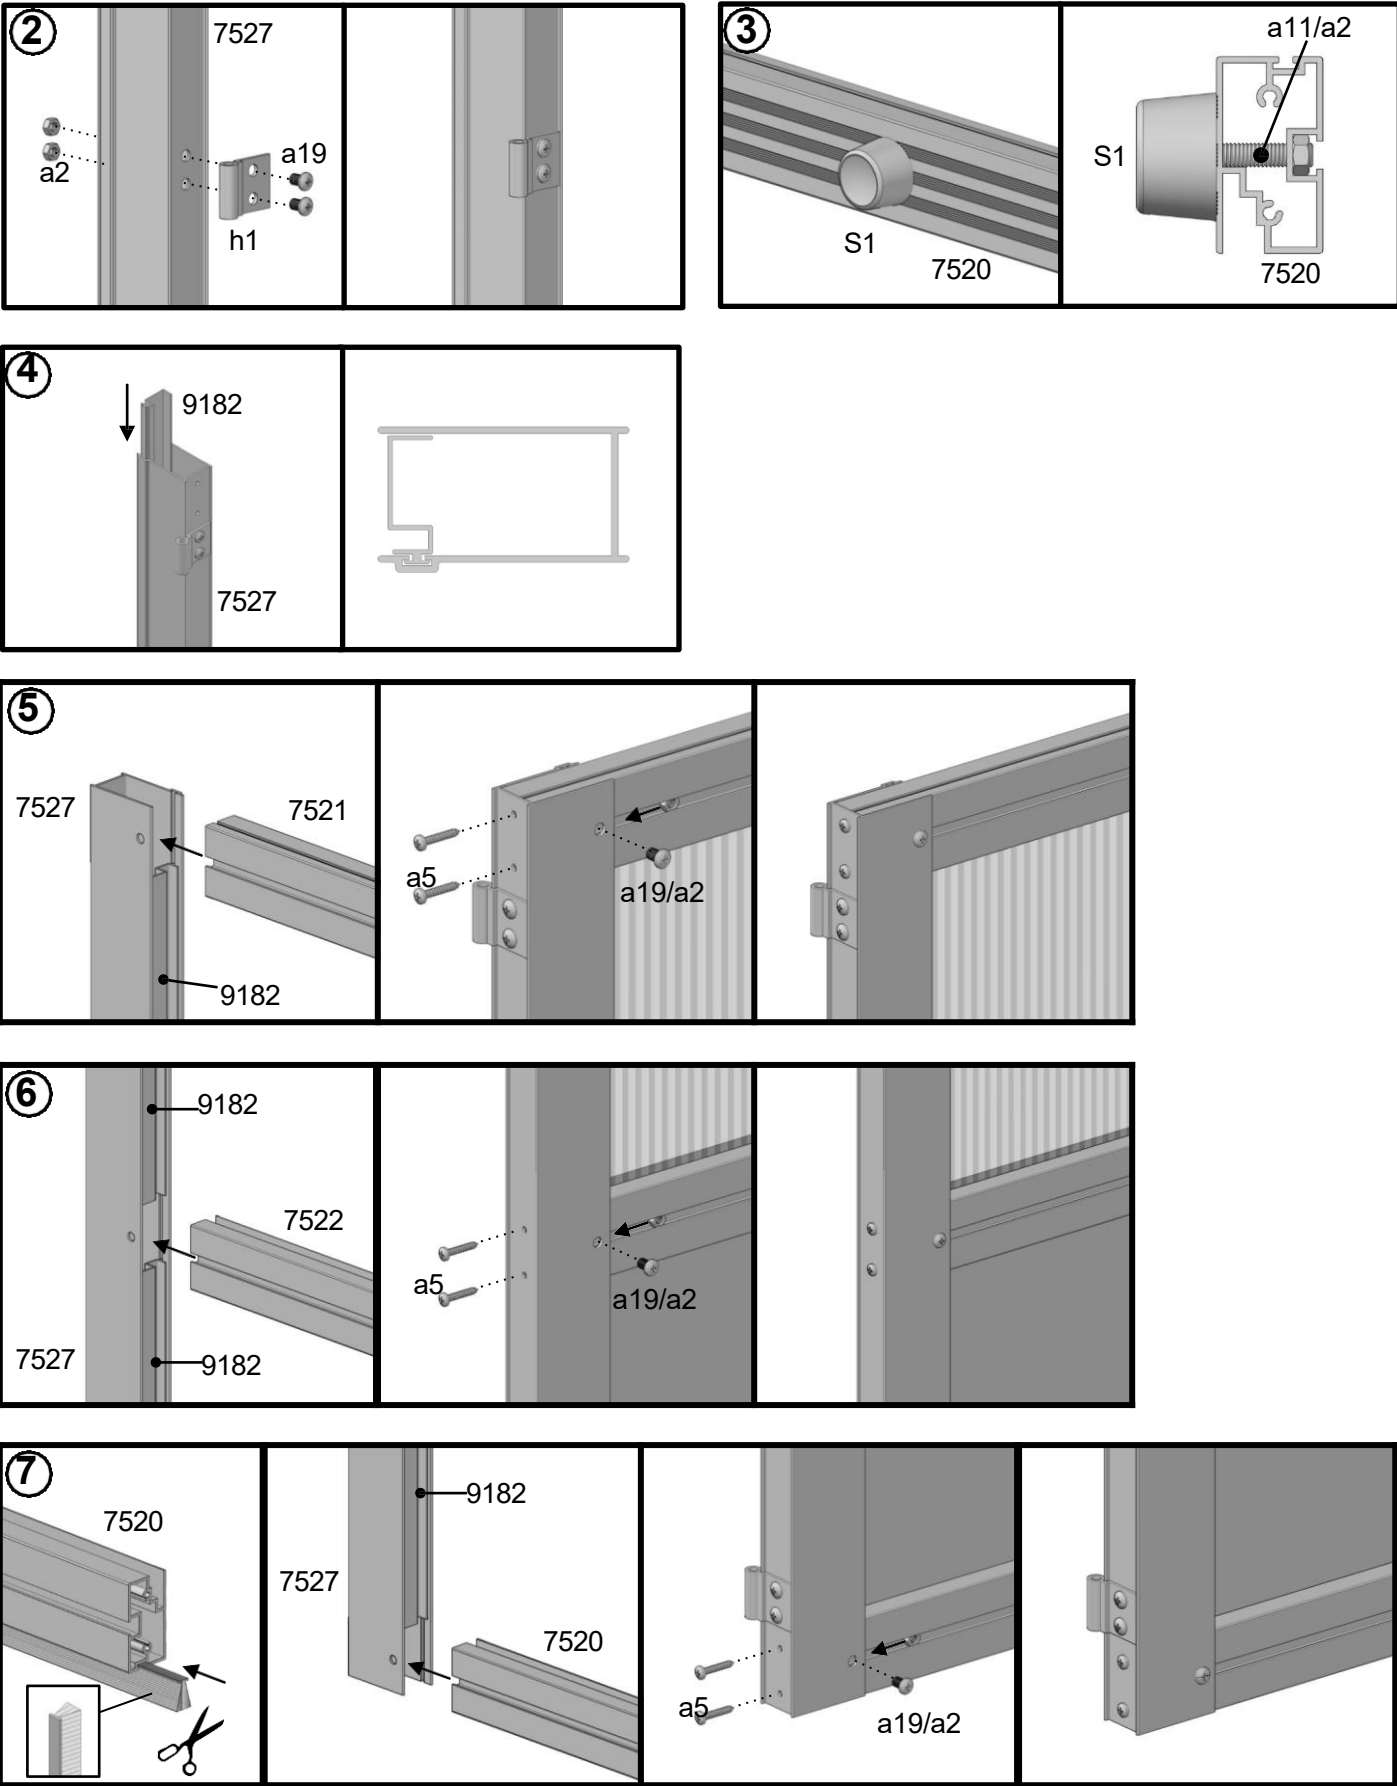


Singeldörr

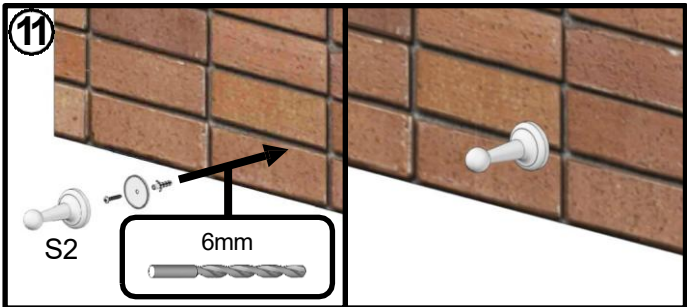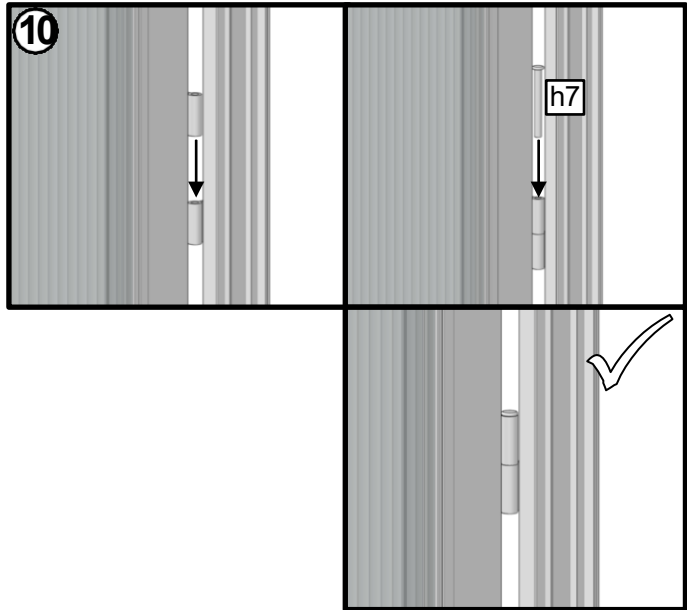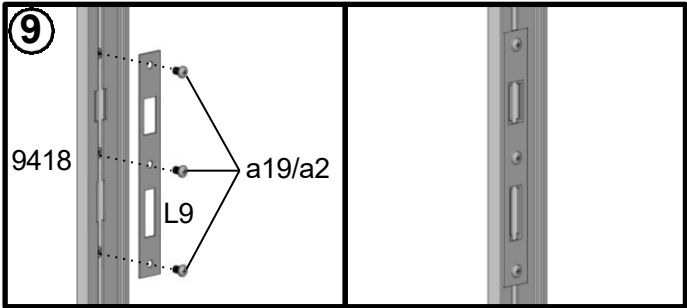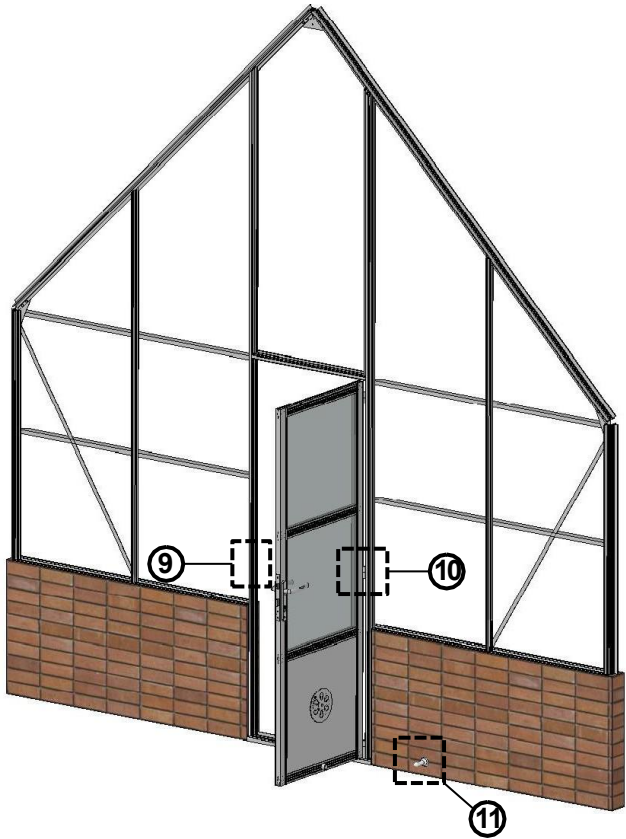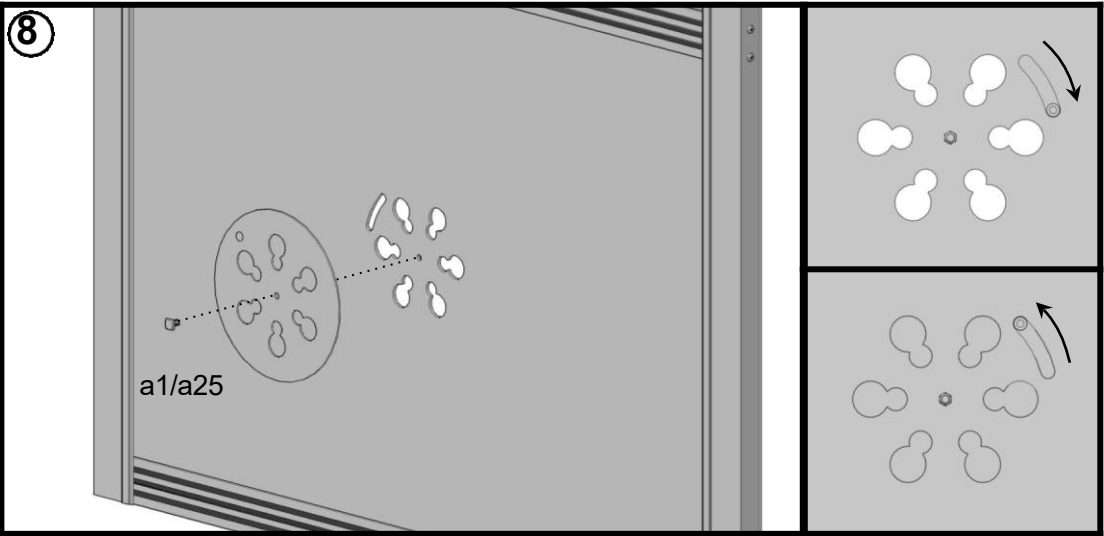





Dubbeldörr

													
#	7523	7524	7525	7526	7527	7962	9182	a1	a2	a5	a11	a17	a19
Mått	687	687	687	1909	1909	1909	569	M6x10	M6	Φ3.5x19	M6x25	Φ3.5x13	M6x8
Antal	2	2	4	1	2	1	12	2	33	32	2	4	33






													
#	a25	a13	p9	h1	h7	S1/S2	S3	Lås	Skum list	List	Ventil	Skiva	
Mått	M6-L	Φ4x25	-	30	-	-	-	-	-	-	-	603x609	
Antal	2	2	2	6	6	2 SET	2	1 SET	1.4 M	2M	2	2	

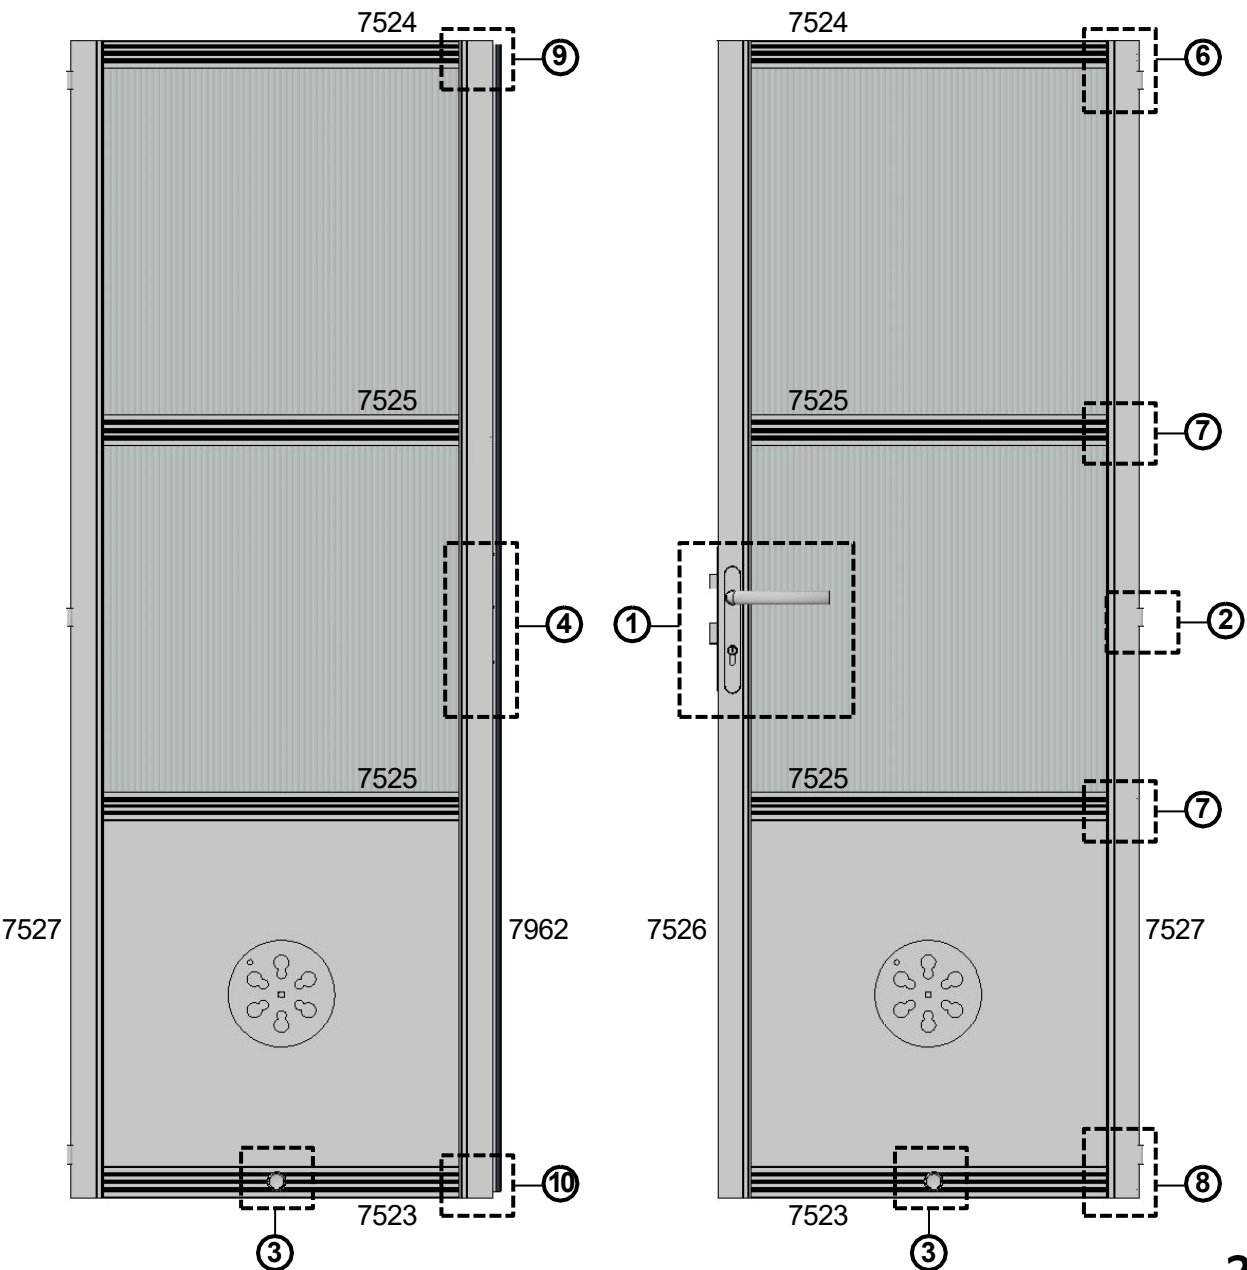





Dubbeldörr

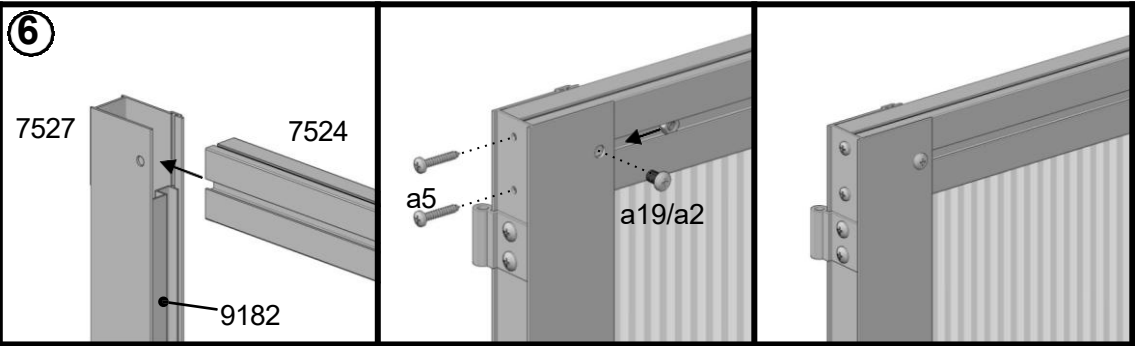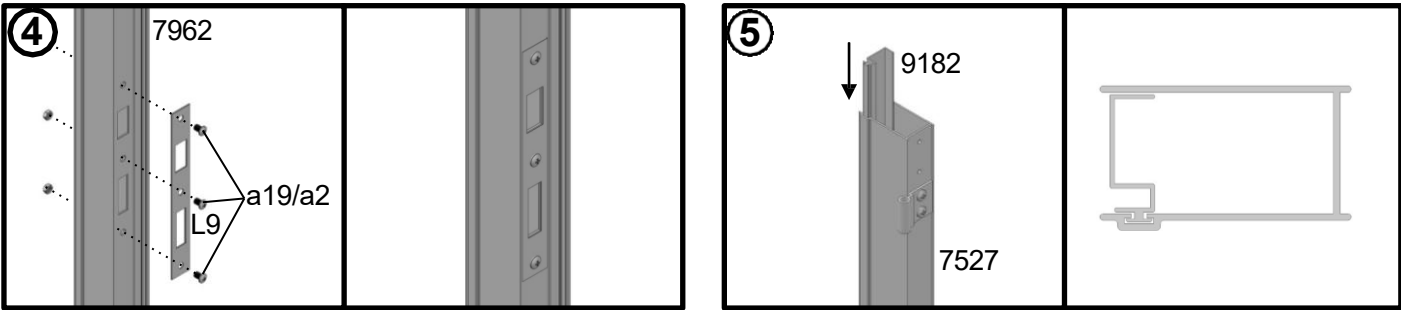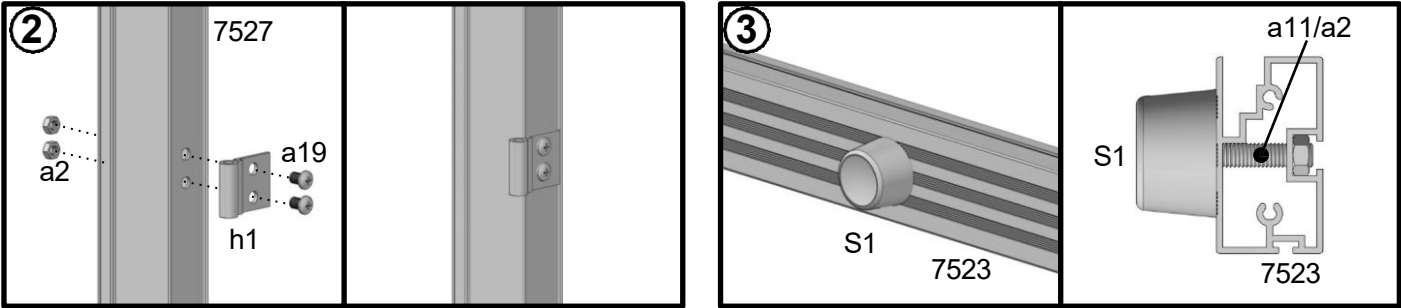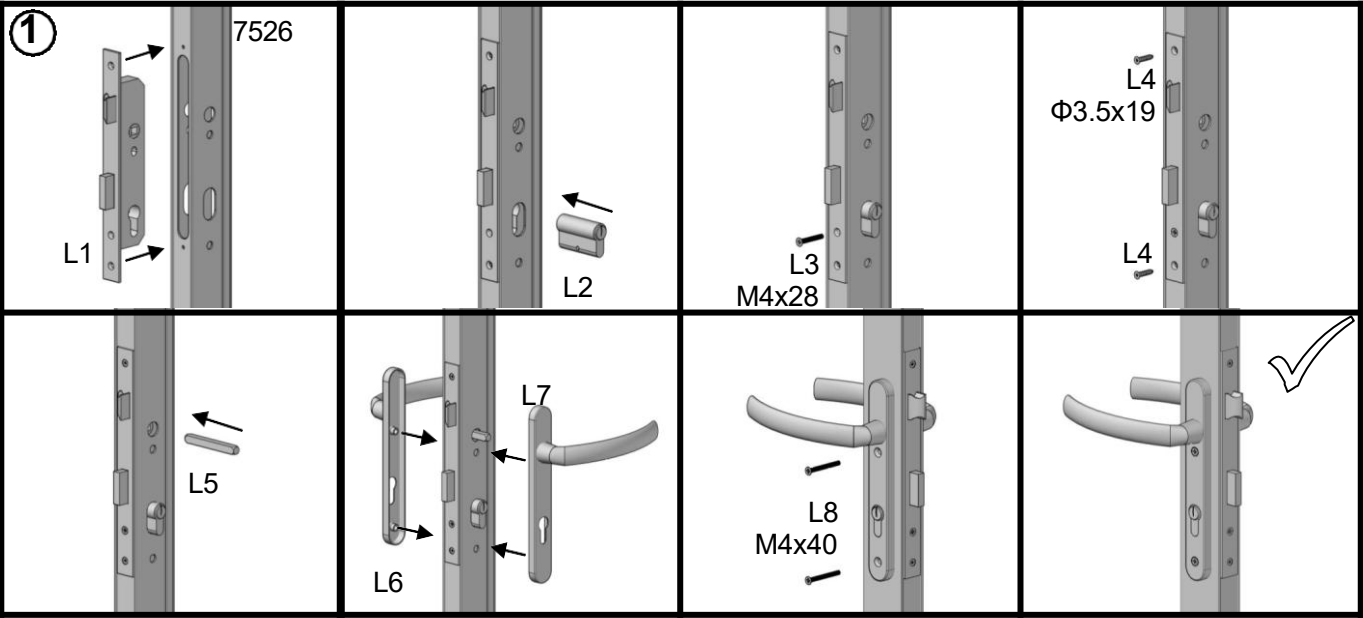

Dubbeldörr

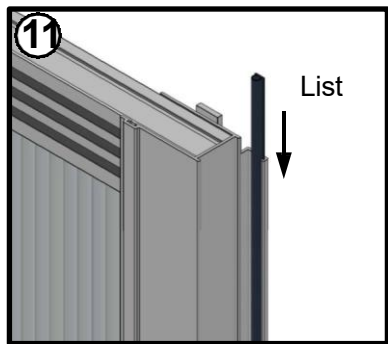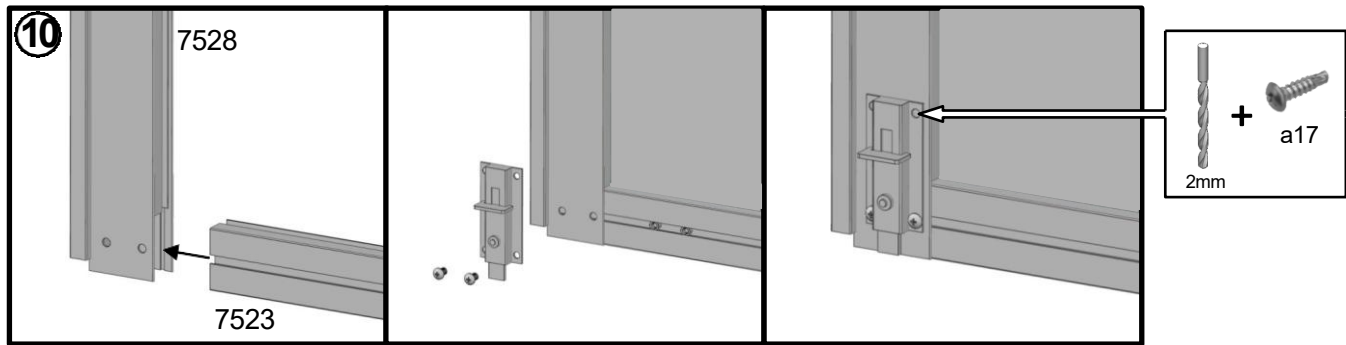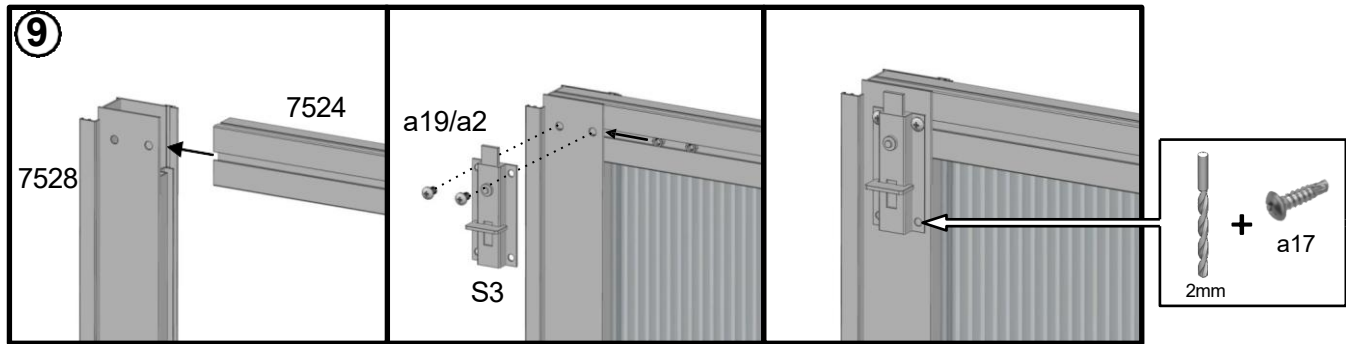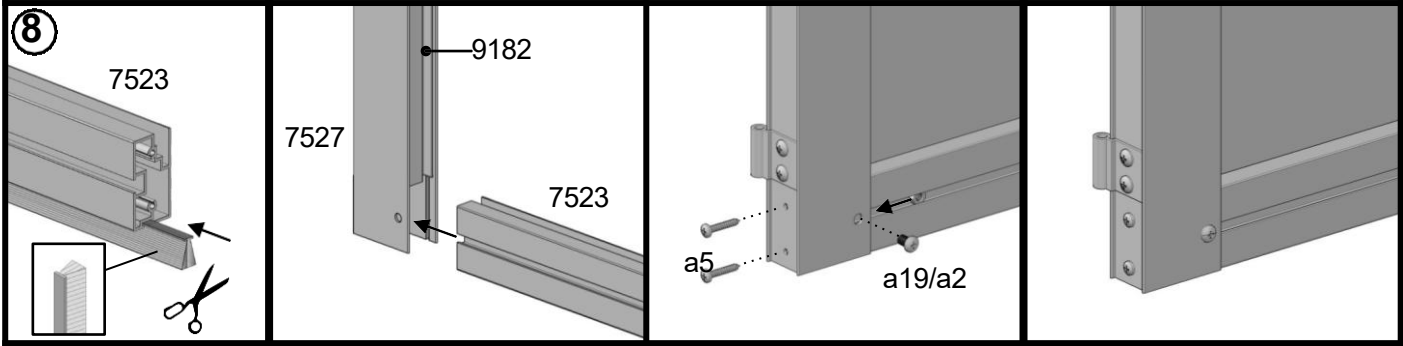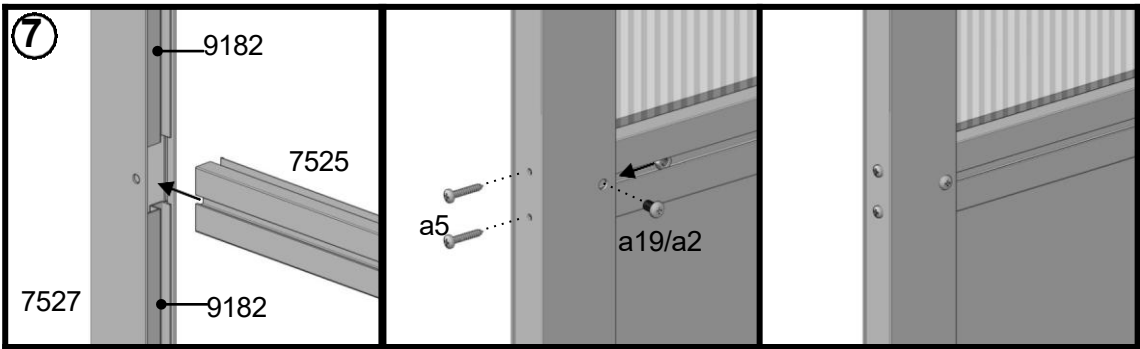


Dubbeldörr

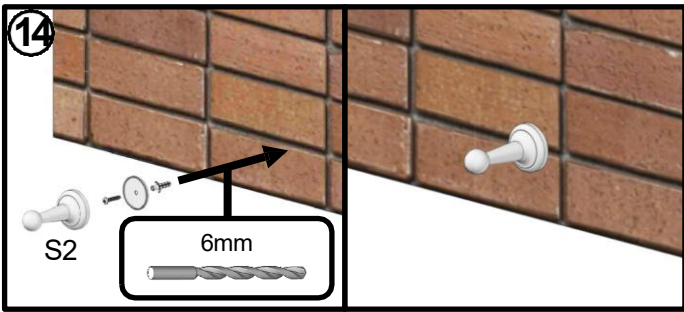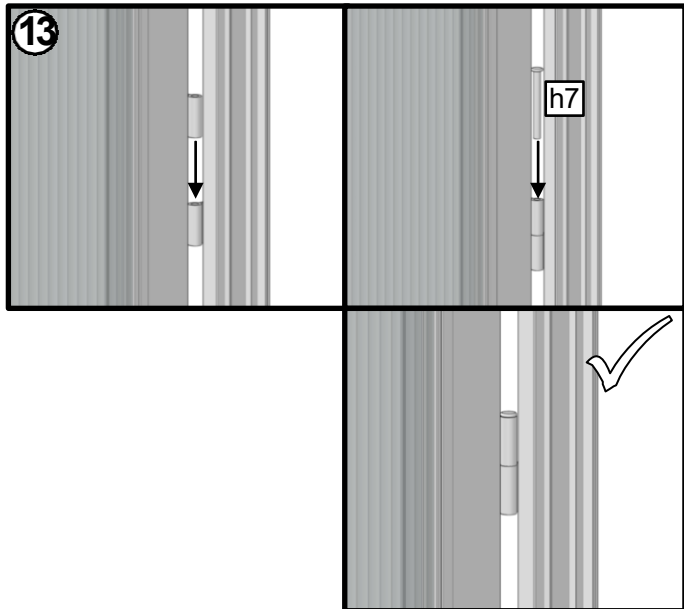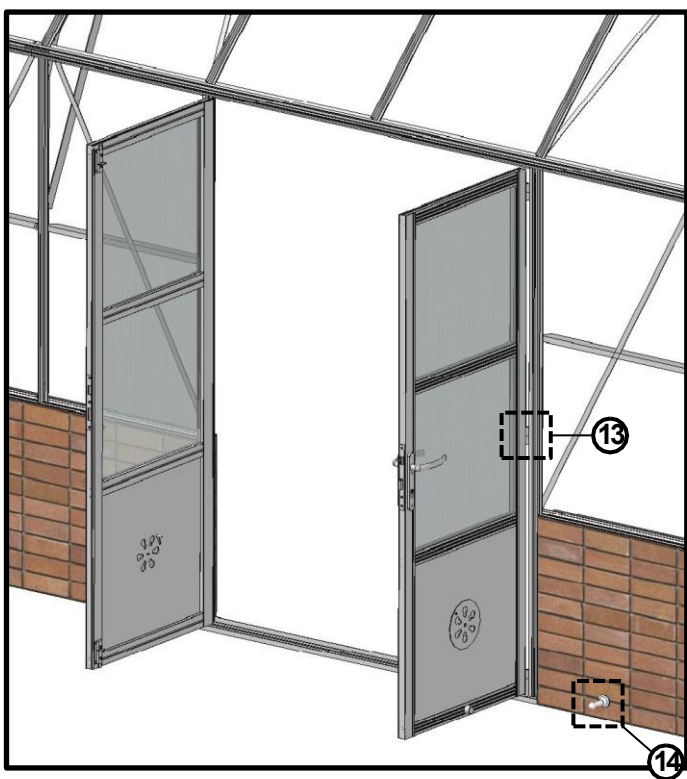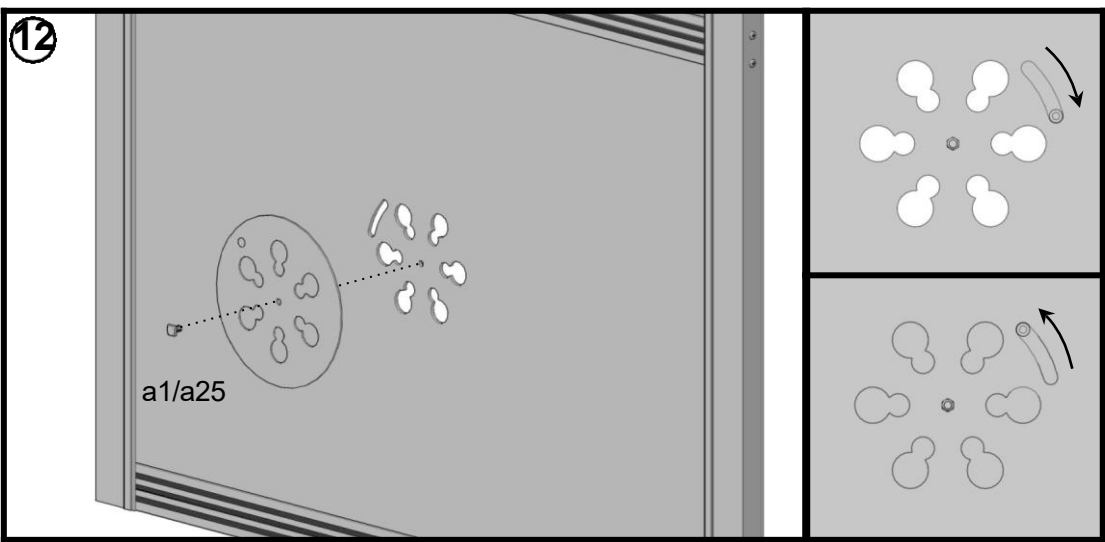


Glas 4 mm


Placera tätningslist på profilerna enligt anvisning

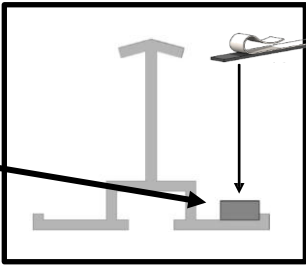

Vid behov använd sax att klippa av tätningslisterna, som är på rulle.

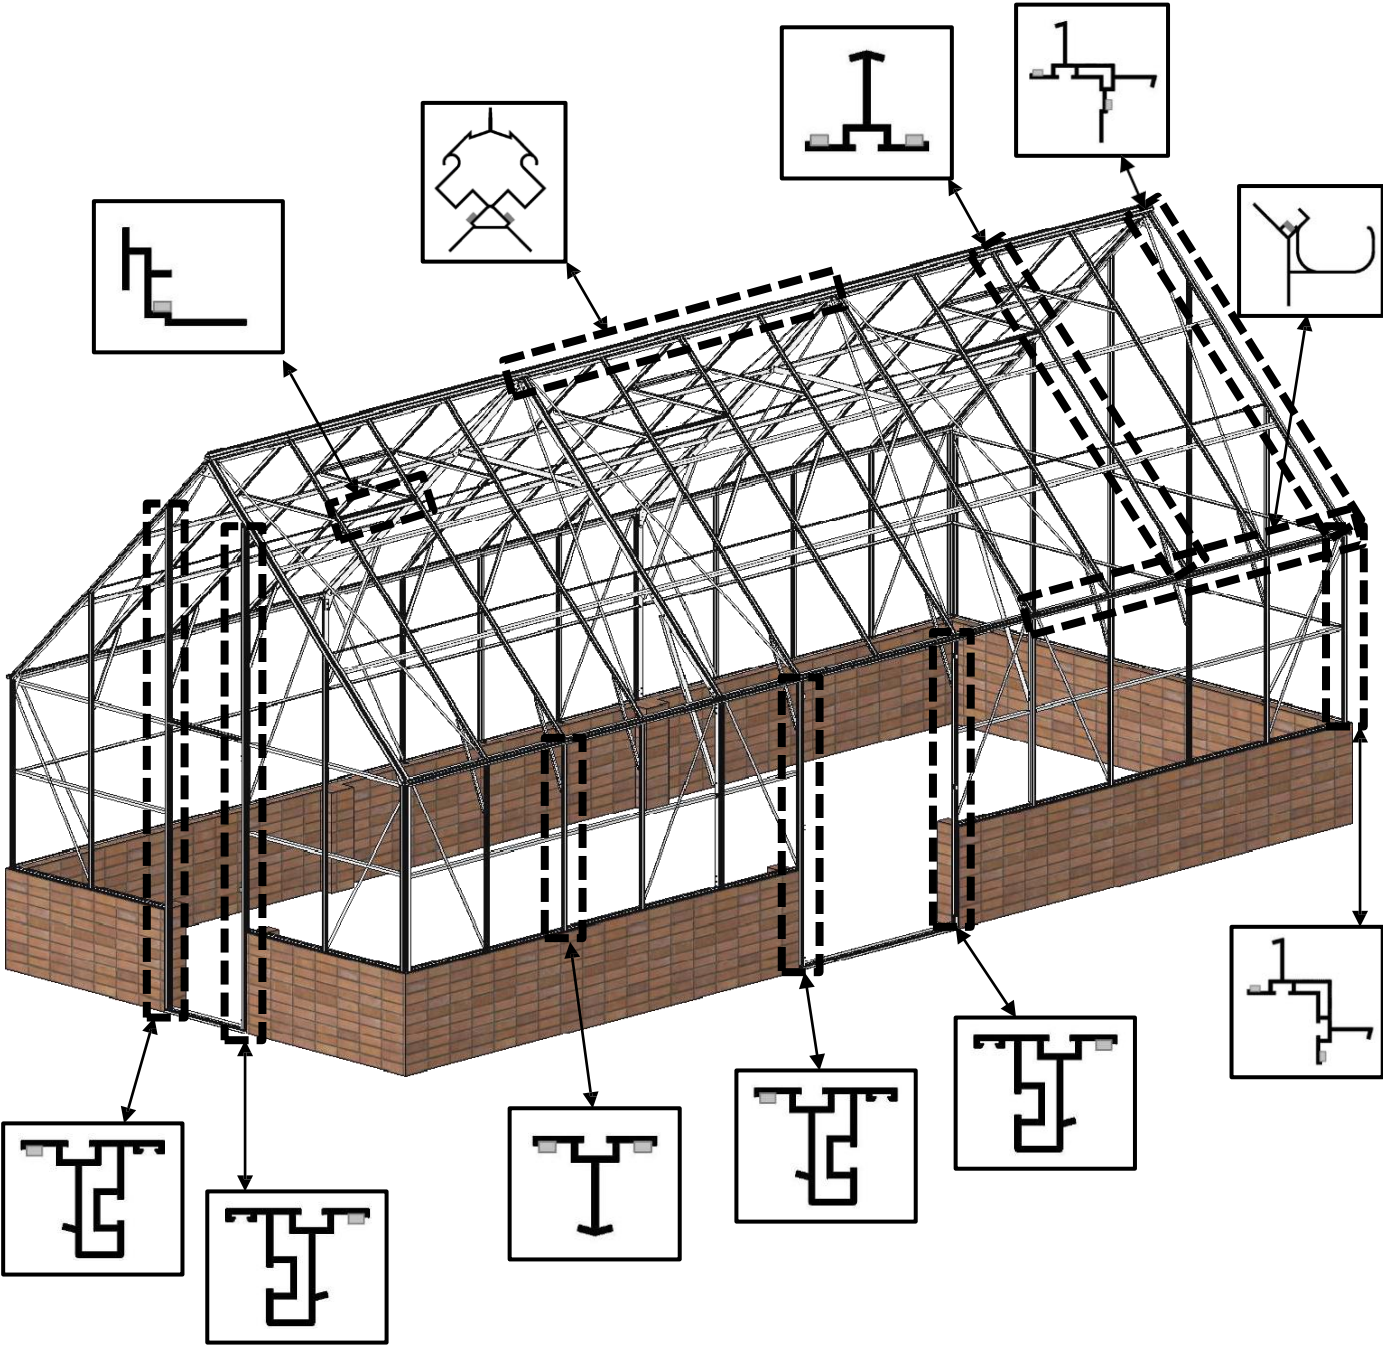

Glas 4 mm

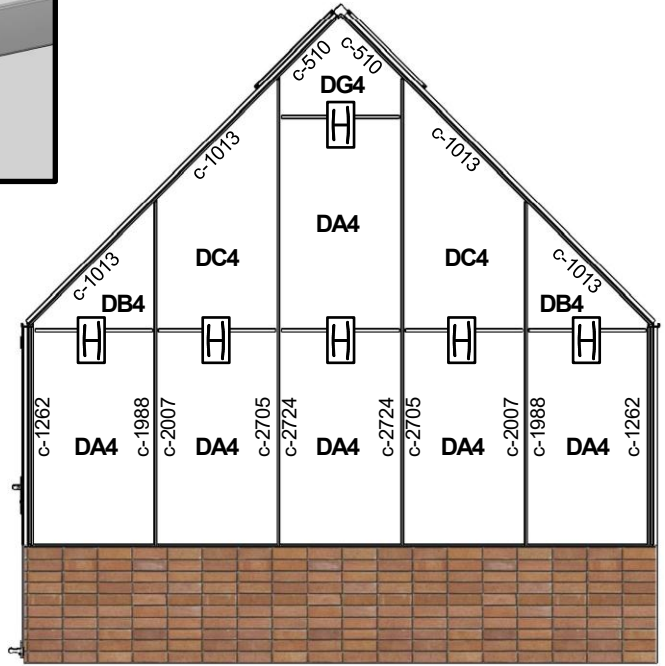


Baksida gavel

Silikon är inget behov för husets hållbarhet utan håller endast vatten borta.




Höger avdelning

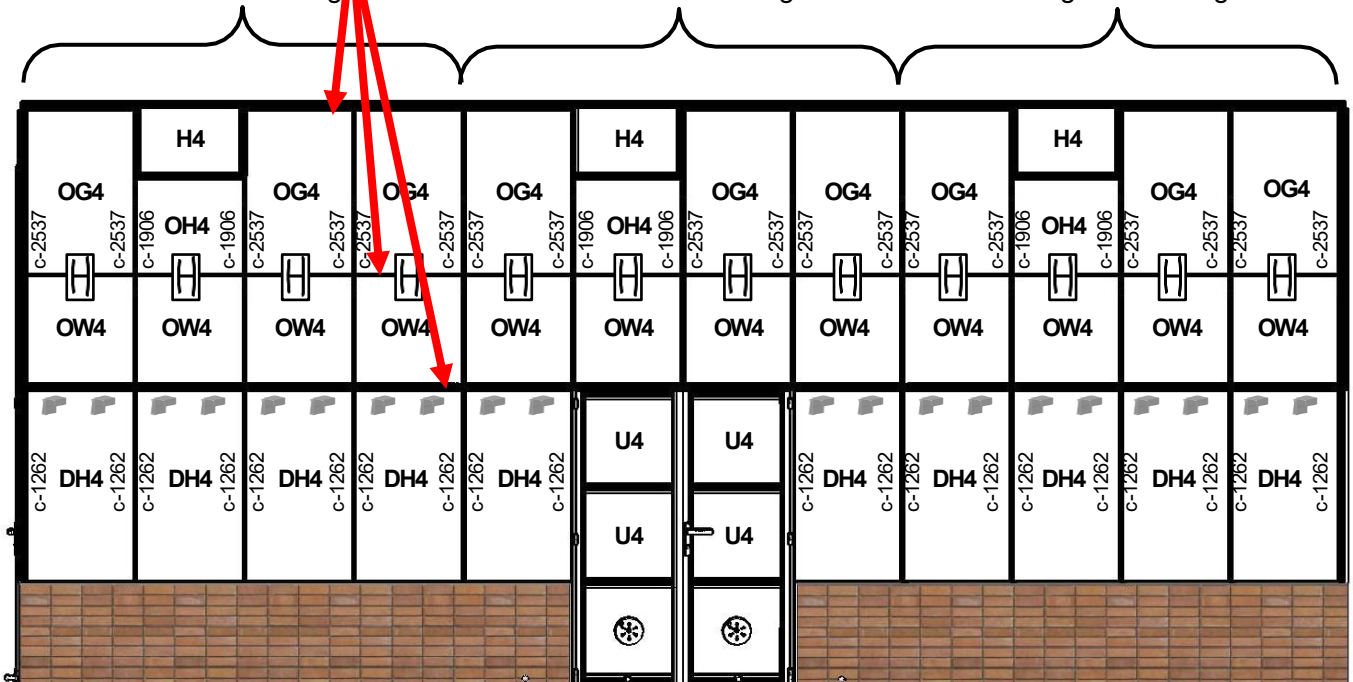




Glas 4 mm

#	Mått	Antal
H4	700x631	4
S4	586x609	2
U4	603x609	4
DA4	700x1245	10
DB4	700x48/748	4
DC4	700x765/1465	4
DE4	672x1245	1
DF4	672x208/544/208	1
DG4	700x236/586/236	1
DH4	700x1260	14
OW4	700x1013	16
OG4	700x1534	12
OH4	700x904	4
H	678	26
	657	1
	5 meter List	35 Rullar

Info		List	Mått	Antal
Gavel fram	C		510	2
			657	1
			1013	4
			1262	2
			1988	2
			2007	2
			2705	2
Gavel bak	C		510	2
			1013	4
			1262	2
			1988	2
			2007	2
			2705	2
			2724	2
Sidor	C		1262	28
	F		16	28
Tak	C		2537	24
			1906	8

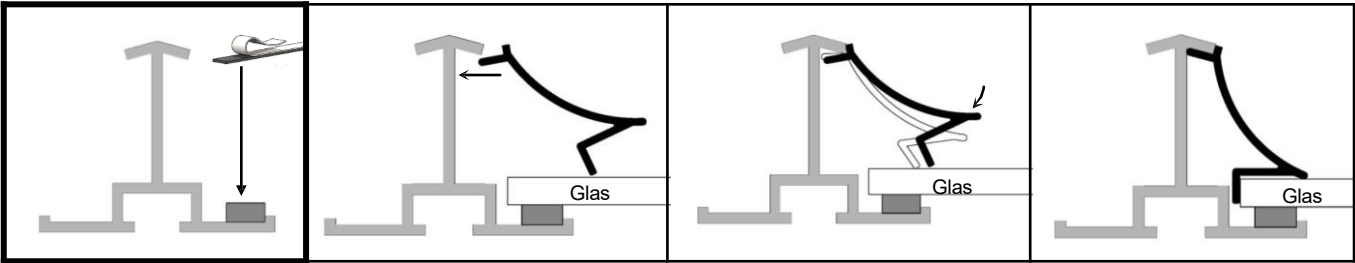


Montering av stuprör

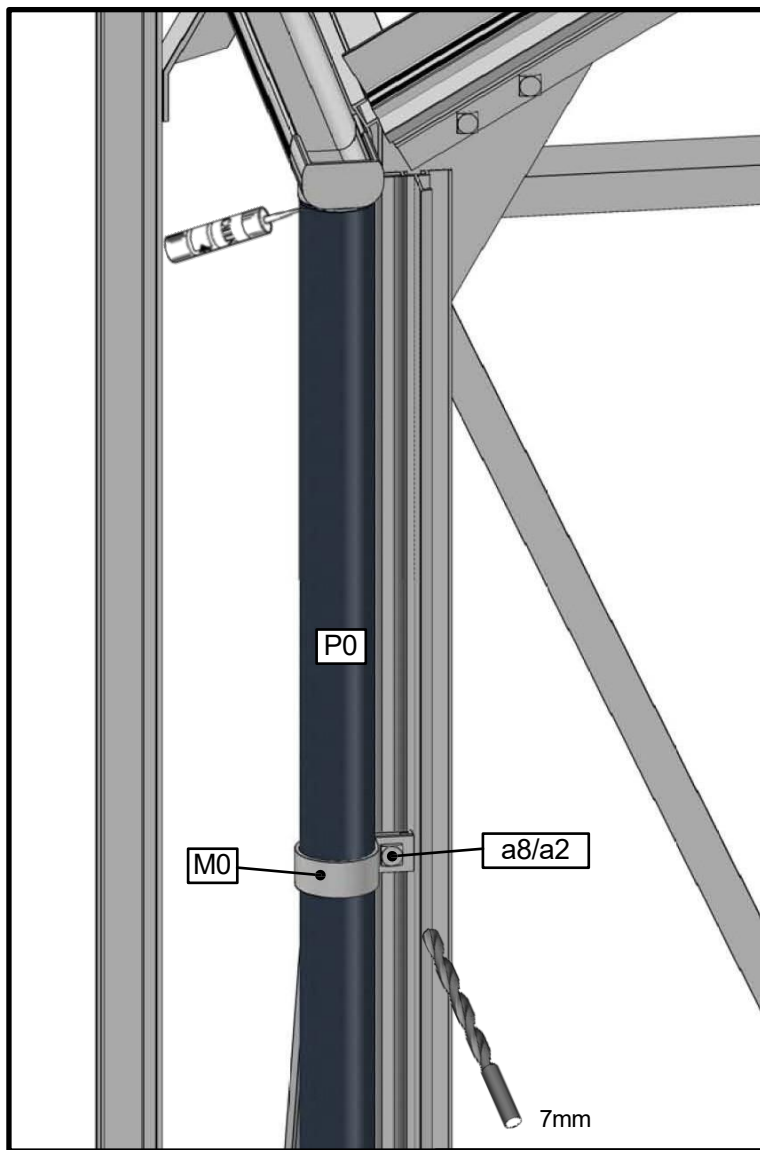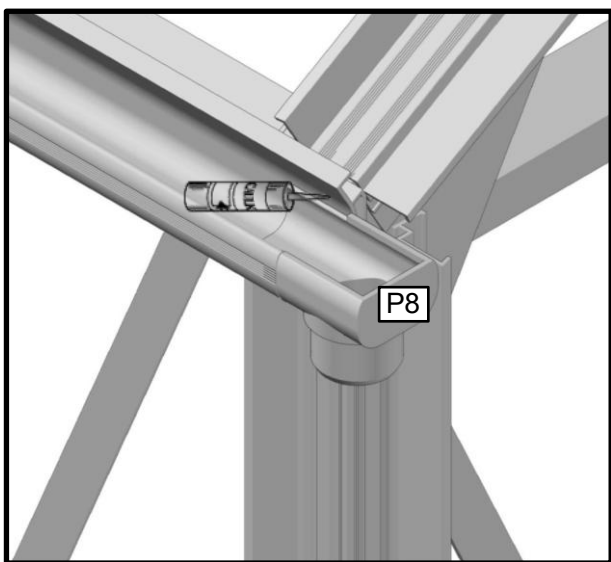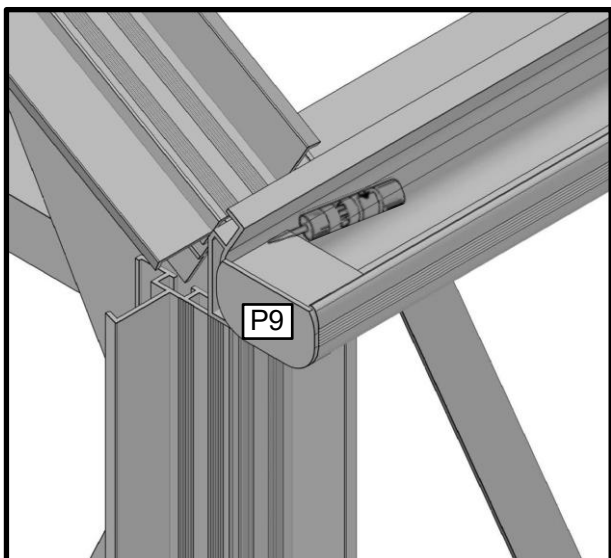


Att tänka på!

1. För bättre tätning kan du dra en silikonsträng runt rännans insida innan du sätter in utloppet och stopp änden.
2. Borra ett 7 mm hål med ett avstånd på 15 mm från kanten och använd bult och mutter för att fästa stupröret och fästet på hörnprofilen.
3. Tryck på 45-graders böjen på änden av stupröret för att rikta vattenflödet.
4. Du kan kapa stupröret själv enligt specifika krav.

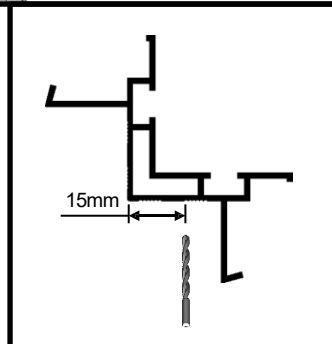


#	P8	P9	M0	P1	P0	a8	a2	a20
mm					1900	M6x16	M6	-
Antal	2	2	2	2	2	2	2	2

Förankring av växthus & fundament

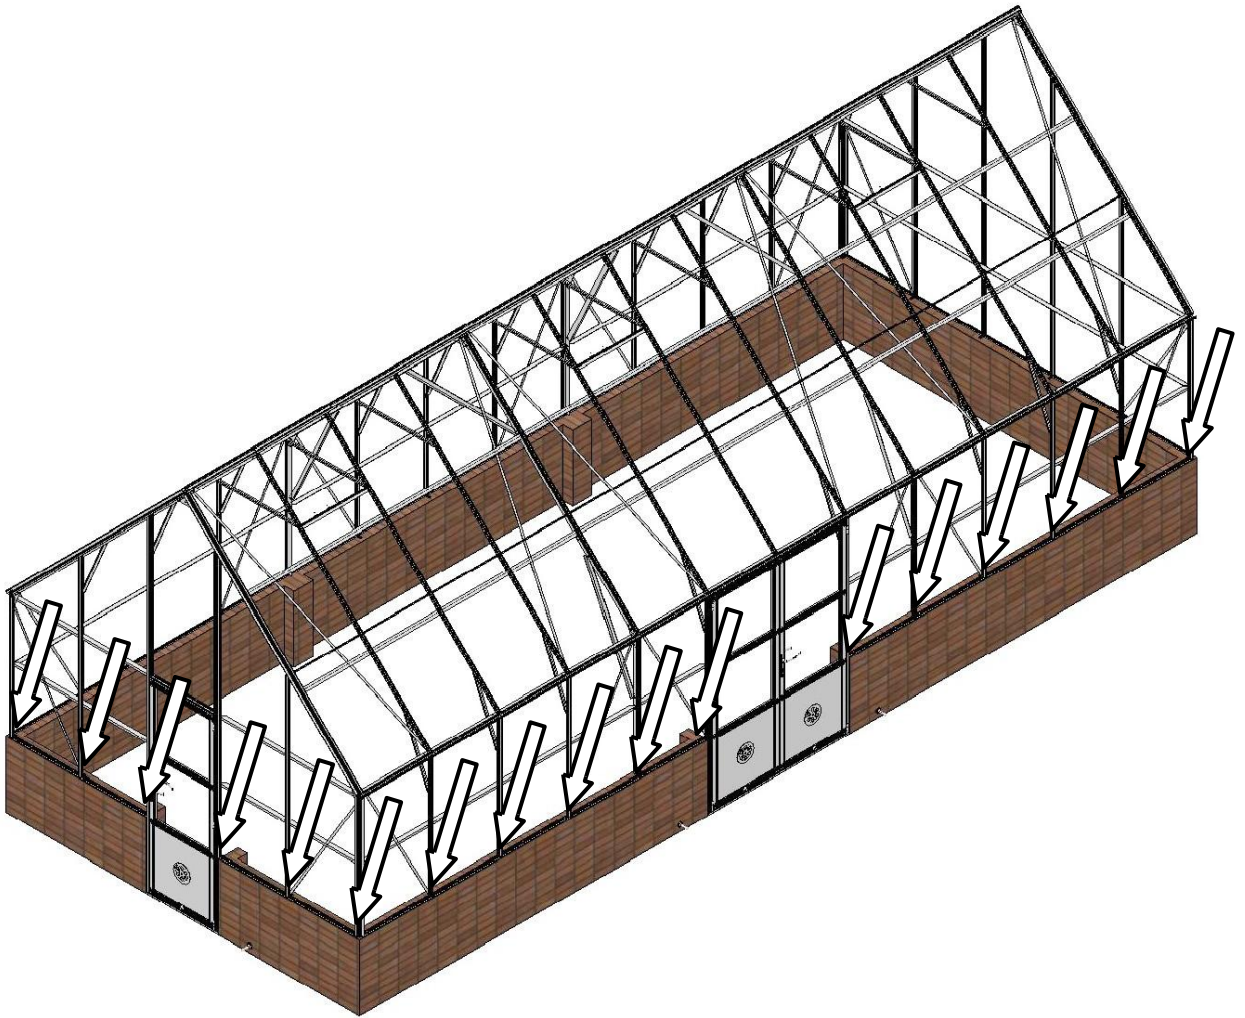

1. För detta sista steg behöver du skruvar nr 10x2 tum, pluggar, en 8 mm murborr och en slagborr.
2. Att fästa växthuset i marken är mycket enkelt. När du har byggt fram-, bak- och sidomonteringen har du aluminiumvinkeln (m5) på specifika platser runt byggnaden.
3. Se till att växthusstrukturen är rätvinklig (diagonalmåtten ska vara lika) och i jämn höjd.
4. Borra ner genom hålen på aluminiumvinkeln i betongen.
5. Sätt i en plugg i varje hål.
6. Slutligen skruva i en skruv i varje hål.
7. Du kan nu kontrollera växthuset och leta efter eventuella springor där vatten kan komma in, fyll dessa med den medföljande silikonerna.
8. Ditt växthus är nu klart.

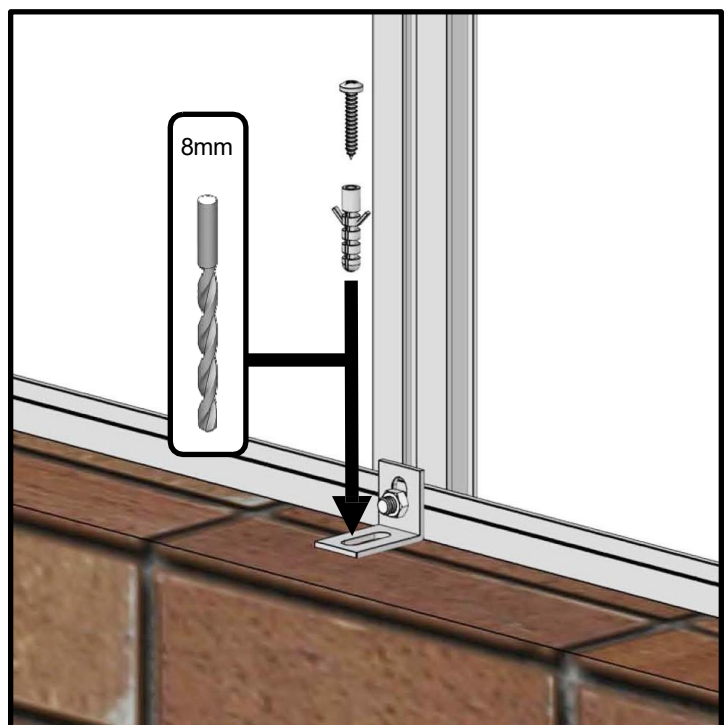

Medföljande Artiklar

	Beskrivning	Antal
1	Gavlar	2
2	Baksida vägg	3
3	Framsida vägg	3
4	Tak	6
5	Dubbeldörr med lås	1
6	Dörr med lås	1
7	4 mm härdat glas med PVC listpaket	3
8	Stuprörskit	2
9	Ventilationslucka Tak	6

Vi önskar er lycka till med ert nya växthus!

Kontakt:
Solhaga Garden
Slättängsvägen 51
29162 Kristianstad
Tel: 46 44 128254
Mail: kundservice@solhaga.se

