

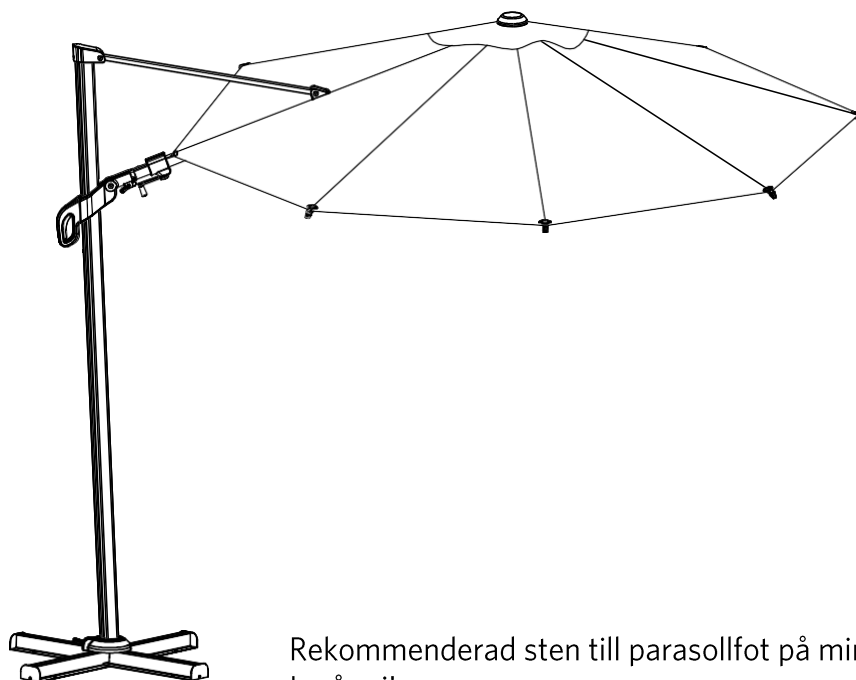
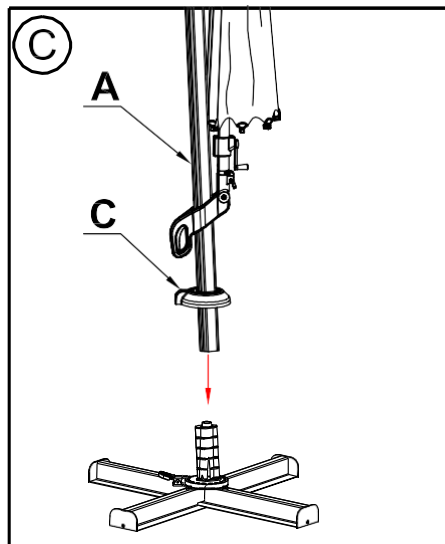


Hängparasoll Larry

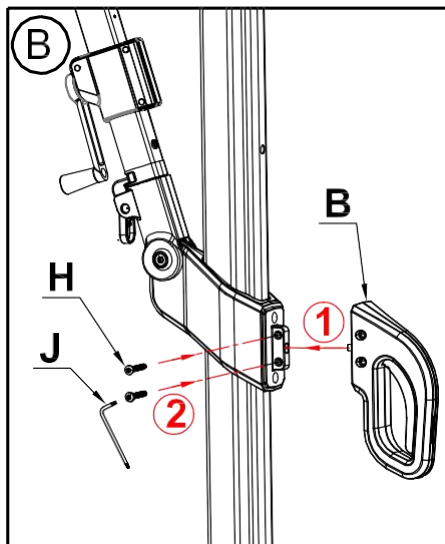

Rekommenderad sten till parasollfot på minst 4x14 kg.
Ingår ej!

A	1				
B	1		G	4	M8x20
C	1		H	2	ST5.5x40
D	1		I	1	ST5.5x16
E	1		J	1	
F	1		K	1	M8
			L	9	Träskruv för montering av parasollfot i underlag av trä. Dessa behövs ej om man använder tyngd.

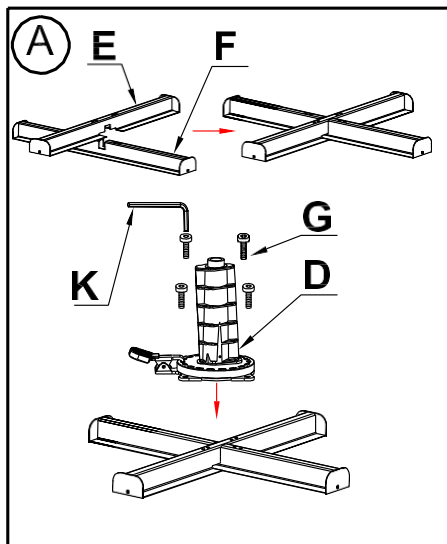

1. Fäst handtaget först.
2. Montera sedan skruvarna och spänn.

