

Art nr: 904356

Manual för Växthus Monstera



Grattis till ert nya växthus Monstera!

Vi är övertygade om att ni kommer ha mycket nytta genom att följa de detaljerade monteringsanvisningarna.

Alla delar är numrerade och förpackade separat. Manualen innehåller steg för steg för att montera ert växthus på korrekt sätt.

Montera en sektion i taget.

Garanti

Vi ger en omfattande garanti på 5 år som täcker utbyte eller reparation av defekta delar på grund av material- eller tillverkningsfel.

Garantin täcker inte transport, montering, frakt etc.

Glas täcks inte av garantin. Garantin är ogiltig om växthuset inte monteras enligt dessa instruktioner.

Det är 2 års garanti av lackering, tänk på att det kan förekomma märken i lackeringen som kommer från montering av profilerna. Garantin bortfaller då växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

Vinterskydd

Vårt växthus är konstruerat med ramstorlek starkare än de flesta konkurrerande produkter.

Vi rekommenderar dig fortfarande att skydda ditt växthus under vintern.

- Genom att: Stödja takryggen i mitten av växthuset.
- Genom att: Ta bort större snölaster.
- Genom att: Vidta försiktighetsåtgärder mot att snö faller ner från t.ex. ett tak.
- Förhindra vind från att skada växthusedörren och fönstren.
- Lås fast dörrar och fönster så att vinden ej får tag och skadar växthuset.

Fundament

Fundamentet säljs separat, men vi rekommenderar dock att du köper originalet som garanterar dig en stabil grund som är lätt att bygga.

Fundamentet innehåller alla skruvar & beslag som du behöver. Kom ihåg att beställa rör och betong hos din lokala återförsäljare, eftersom dessa inte ingår i tillsammans med fundamentet.

Underhåll

- Smörj dörrar, gångjärn och dörrspår.
- Rengör rännan från löv etc.
- Justering av fönster.
- Byte av trasigt glas.
- Rengör växthuset med desinfektionsmedel före och efter växtsäsongen.

Service

Vi ställer höga krav på kvalitet för att säkerställa att du får en felfri produkt. Om ett problem skulle uppstå ber vi dig att kontakta återförsäljaren. För att säkerställa en snabb service bör du ange omfattningen av defekten med hjälp av listkomponenterna i monteringsanvisningen.

Viktig information

- Växthuset ska fästas på fundament (sockel).
- Fundamentet måste vara 100% i nivå. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att de två diagonala mätningarna är identiska.
- Vi rekommenderar att du smörjer skruvarna till dörrarna för att underlätta montering.
- Montering av glas bör endast utföras i lugnt väder.
- Vi rekommenderar att ramarna avfettas med sprit före montering av glas.
- Vi rekommenderar att du använder arbetshandskar när du glasar.
- En assistent underlättar jobbet.
- Alla profiler har ett stansat nr (ex #7000) som framgår i manualen, följ varje steg för korrekt installation.

Verktyg

Växthuset monteras med hjälp av följande verktyg:

- Vattenpass
- Skruvnyckel 8 och 10 mm
- Skruvmejsel
- Silikonspruta

Övrig information

Detta hus är konstruerat som ett växthus och är inte tänkt att vara en helt vattentät konstruktion.

Om man vill använda huset som ett uterum är det viktigt att tänka på att växthuset inte är 100% vattentätt och att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella skador på lösöre o-dyl, som finns i växthuset.


OBS: Huset är framförallt byggt som ett hobbyväxthus, vill man täta huset extra så går det bra att använda silikon på utvalda ställen under montering av glaset.

Montering av sockel

Det finns olika metoder för att skapa en grund för växthuset.


Det enklaste, samtidigt som det är stabilt och underhållsfritt, är att sätta upp växthuset på originalfundament.

Bild							
Beskrivning	Sidor	Hörn Beslag	Förankrings Beslag	M6x10	M6	M6x10 Avlång	Brickor
Mått	6x2218	6	12	24	36	12	12

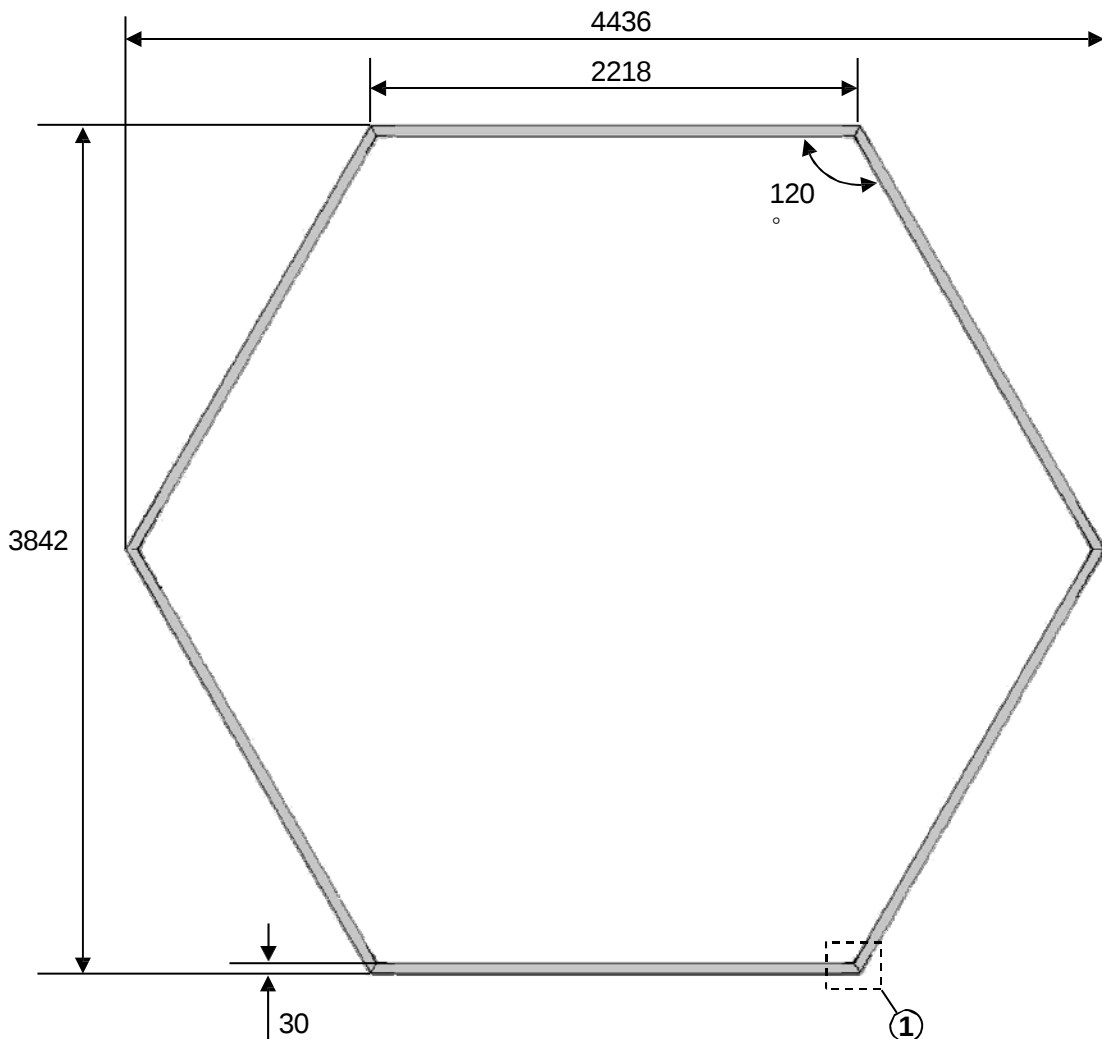


Montering av sockel

Tips! Montera beslagen i hörnorna av huset. Glöm inte bocka beslagen undertill för bättre fäste i betongen.




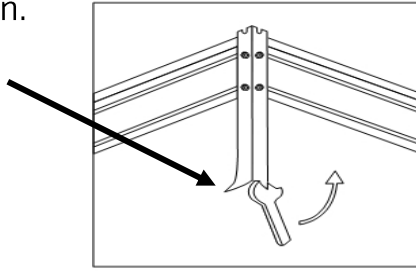


Tips! Gräva ner betongrören (Ø = 200 mm) ungefär 80 cm ner (frostfritt). Placera rören som det framgår av ritningen nedan. Fyll på betongrören med betong.



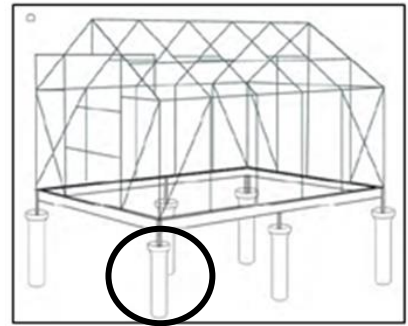


OBS! Det är viktigt att ni har gjort en korrekt mätning av fundamentet samt att fundamentet är placerat vågrätt, kontrollera diagonalen så att måtten är desamma.

Montering av fundamentet görs enligt följande:

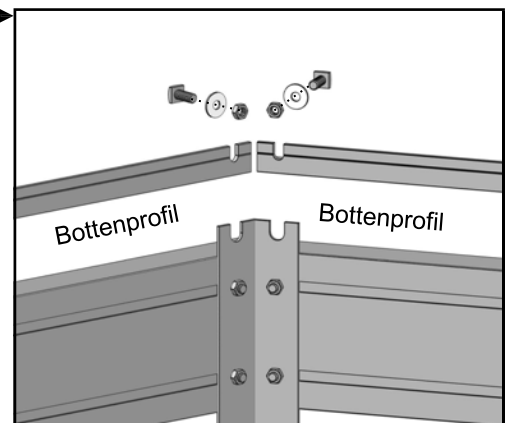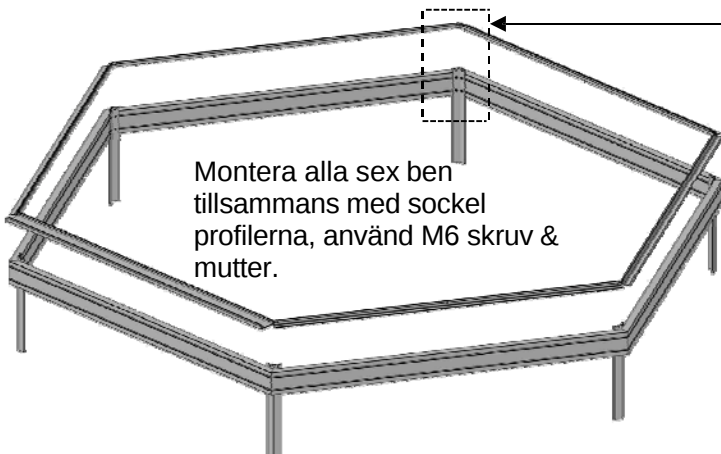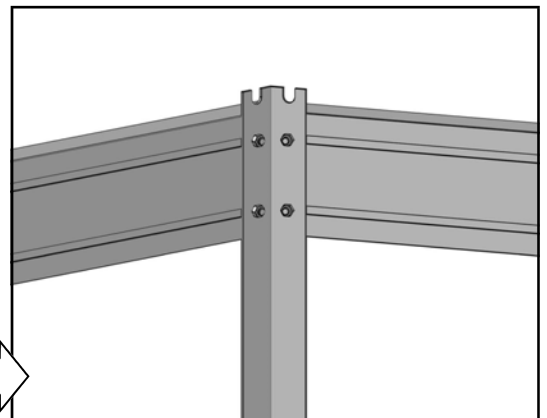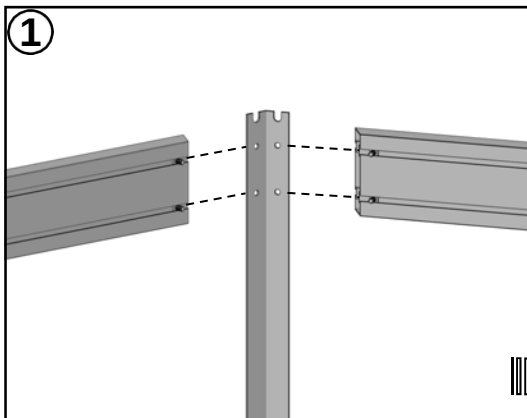

Viktigt: Montera bottenprofilen samtidigt som du monterar fundamentet.

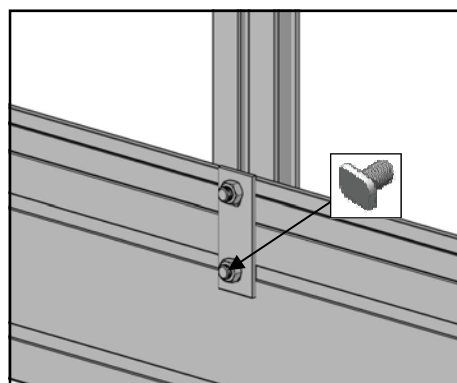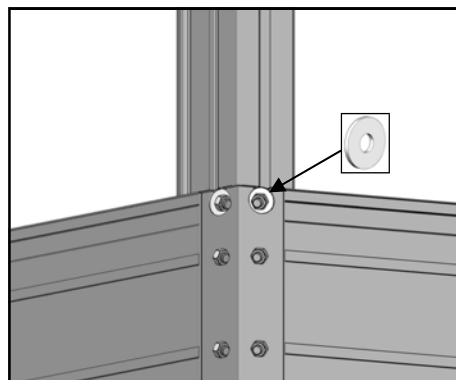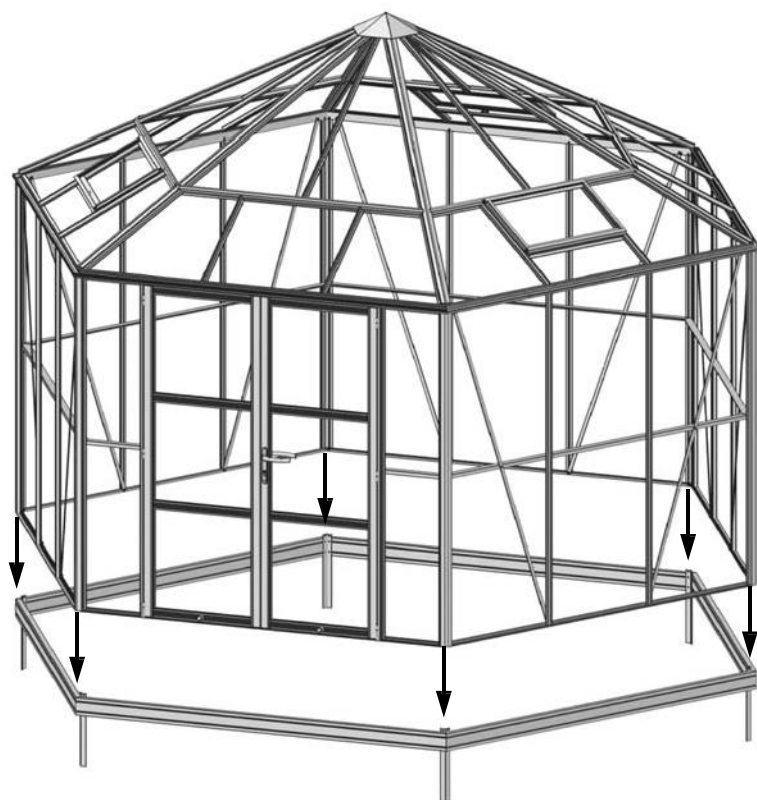

Betongrör och betong ingår ej!

Du kommer att behöva följande vid montering!

Vattenpass, måttband för diagonal mätning och en 10 mm nyckel eller hylsnyckel.

Tips:

- Avståndet mellan fundamentet och betongrören ska vara ungefär 5 mm. (distansblock)
- Placera växthuset på underlaget när betongen är helt torr.

Innehåll

Förpackning 1: Framsida / Baksida / Sidoväggar

Bild										
#	7901	7607	7908	7909	7910	7912	a1	a2	a3	a20
Mått	1922	1922	2237	2237	2033	2167	M6x10	M6	M6x15	-
Antal	3	4	1	1	4	2	24	32	8	32

Förpackning 2: Framsida / Baksida / Sidoväggar

Bild												
#	7023	7903	7907	7909	7607	7530	7910	7912	7913	a1	a2	a3
Mått	2179	2179	2237	2237	1922	1922	2033	2167	375	M6x10	M6	M6x15
Antal	5	1	1	1	2	2	2	1	2	20	40	8
Bild												
#	a19	a20	h1	h3	Gummi							
Mått	M6x8	-	30	62	-							
Antal	12	28	4	2	4M							

Förpackning 3: Tak

Bild												
#	7915	7919	7920	7922	7991	7992	7993	7994	m3	sid 10	a1	a2
Mått	2335	1348	686	1472	81	-	-	-	-	-	M6x10	M6
Antal	6	6	12	6	1	1	1	1	18	6	90	90
Bild												
#	a24	a25	a20									
Mått	M6x110	M6- L	-									
Antal	1	1	90									

Förpackning 4: Ventilationsluckor

Bild														
#	7053	7923	7055	7924	7057	7067	a1	a2	a4	a7	a10	p3	a20	sid 11
Mått	739	718	701	400	300	-	M6x10	M6	Φ3,9x8	M4x8	M4	-	-	-
Antal	1	1	1	2	1	2	8	8	2	6	6	2	8	4

Förpackning 5: Dörr

Bild											
#	7523	7524	7525	7526	7527	7961	7529	a9	a2	a5	a11
Mått	687	687	687	1909	1909	1909	569	M6x10	M6	Φ3,5x19	M6x25
Aantal	2	2	4	1	2	1	12	4	39	32	4

Bild											
#	a17	a19	h1	h2	m12	S1/S2	S3	LÅSA	Gummi	Ludd	
Mått	Φ3,5x13	M6x8	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal	4	33	6	6	2	2 INSTÄLL NINGAR	2	1 UPPSÄT TNING	2M	1,4 miljoner	





Förpackning 7: Stuprör










Bild						
#	P11	P12	P13	P14	P15	a18
Mått			1400	200		Φ3,5x13
Antal	2	2	2	2	2	2

Sidoväggar

Förpackning Nr: 1 & 2

Bild											
#	7901	7607	7023	7908	7909	7910	7912	a1	a2	a3	a20
Mått	1922	1922	2179	2237	2237	2033	2167	M6x10	M6	M6x15	Antal
Antal	3	4	2	1	1	4	2	24	32	8	32
Paket 1	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paket 2			✓								

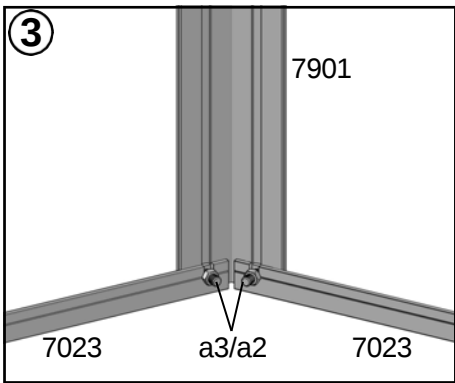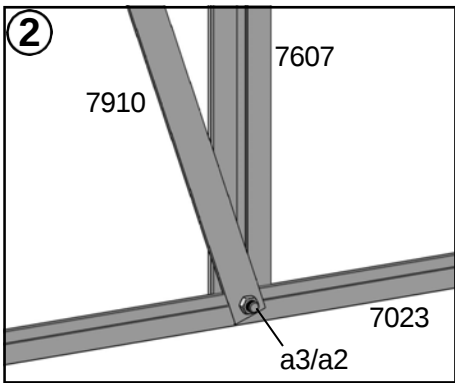
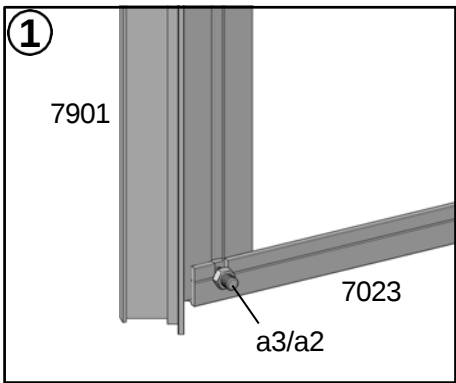
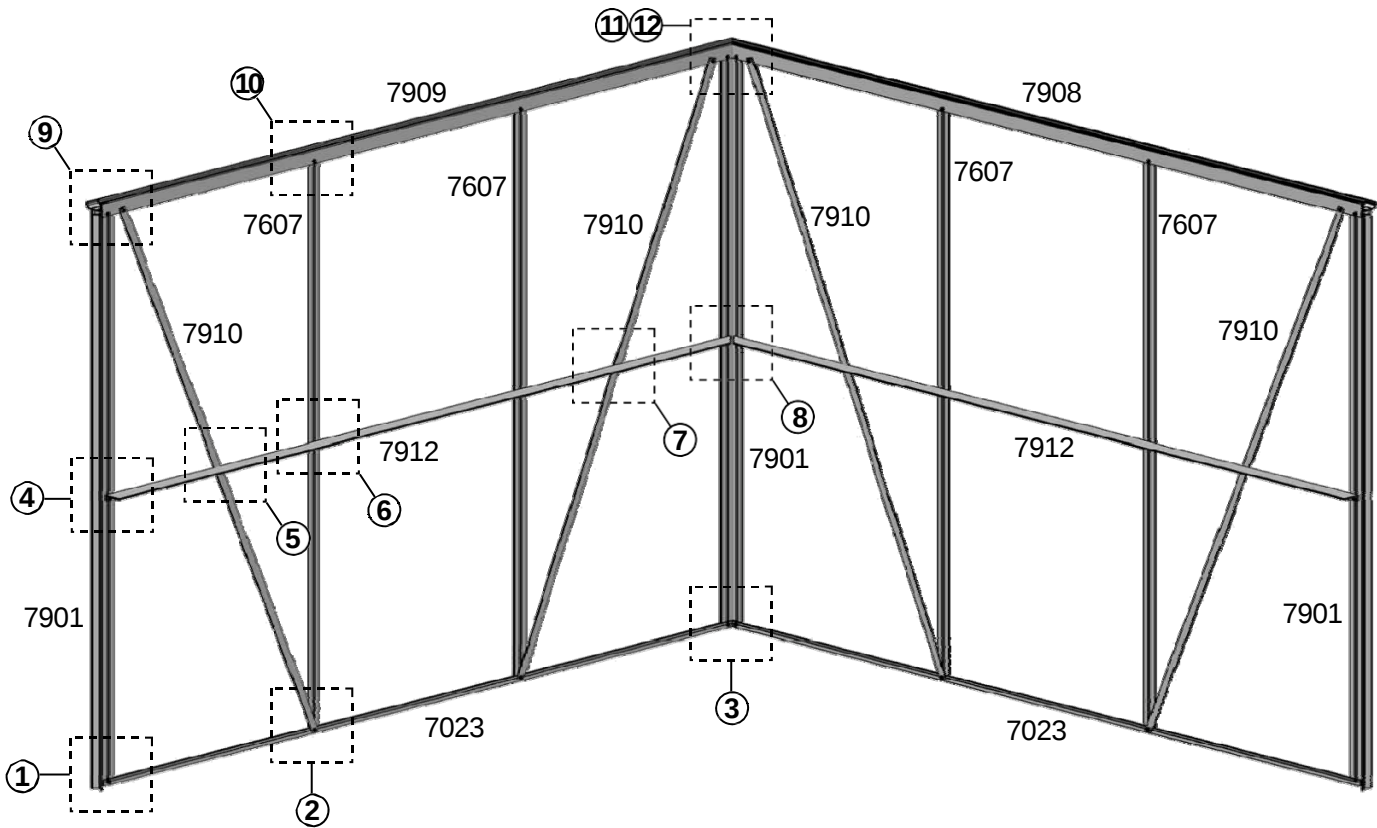


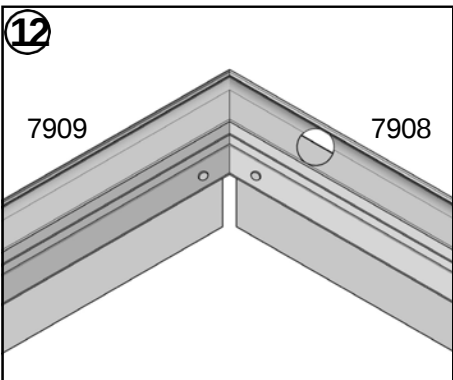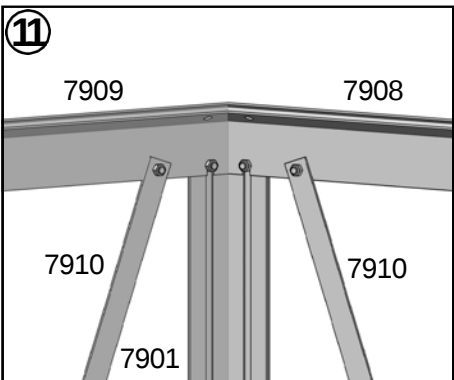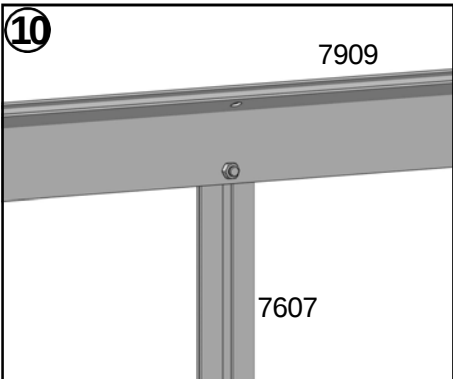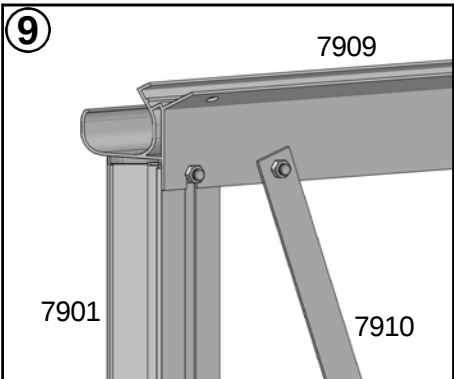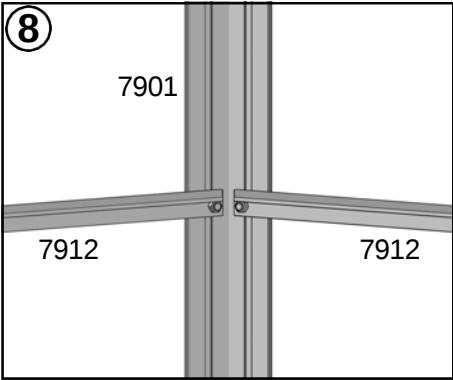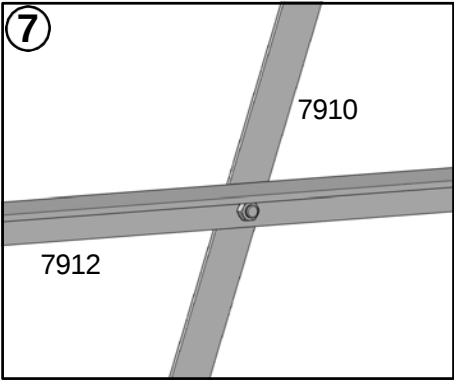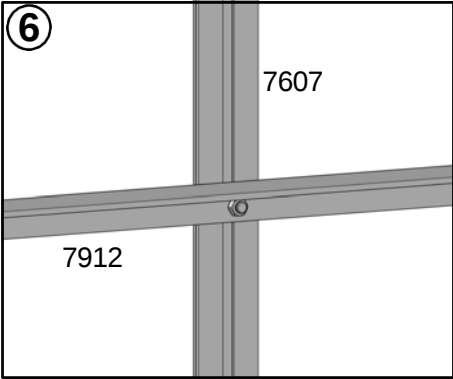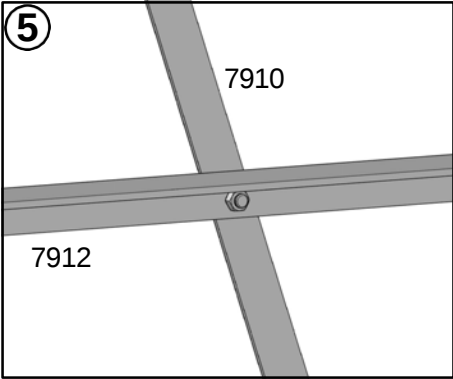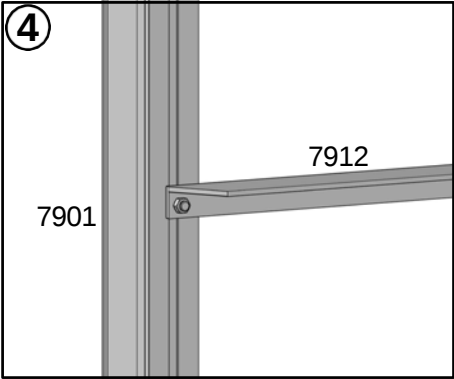

Baksida vägg








Förpackning Nr: 2

Bild									
#	7023	7909	7607	7910	7912	a1	a2	a3	a20
Mått	2179	2237	1922	2033	2167	M6x10	M6	M6x15	-
Antal	1	1	2	2	1	12	16	4	16

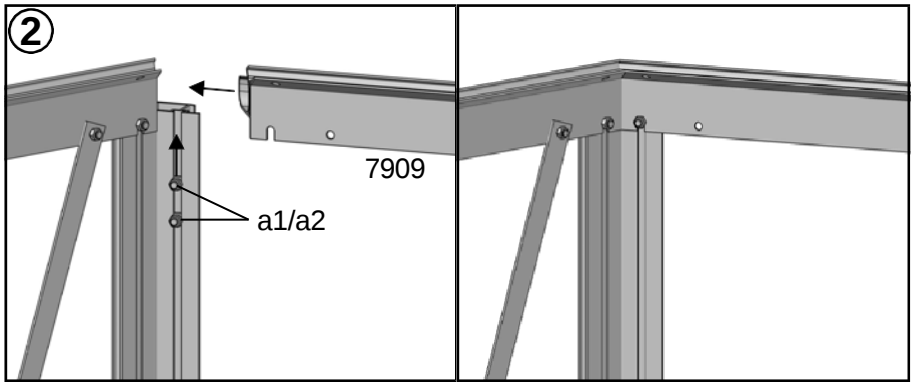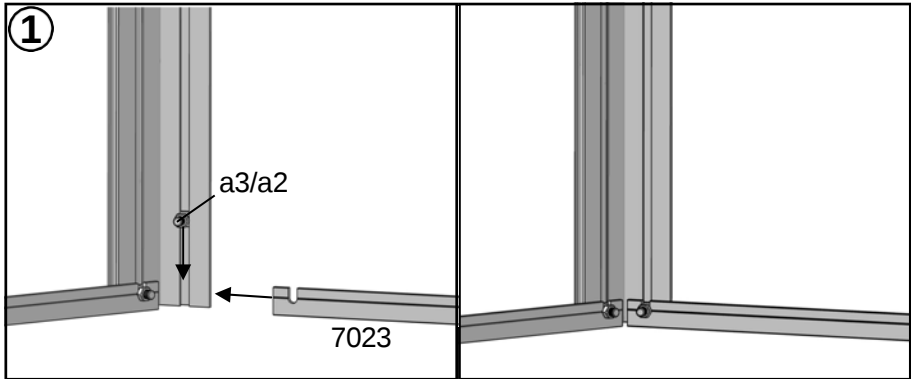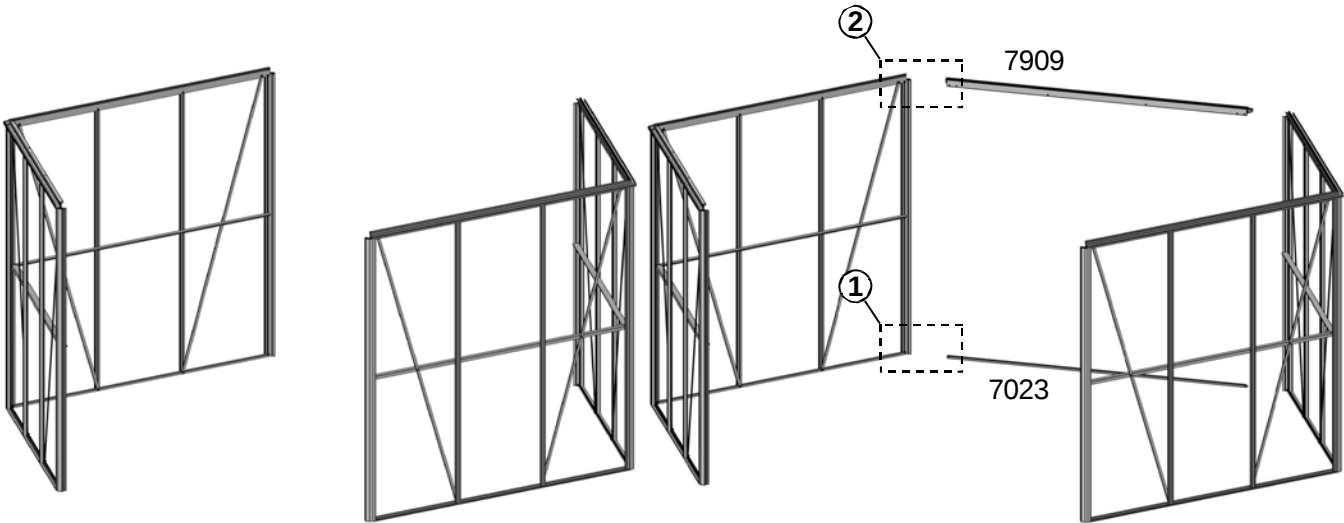

OBS: Placera en extra skruv i profil för kommande montering.

Baksida vägg

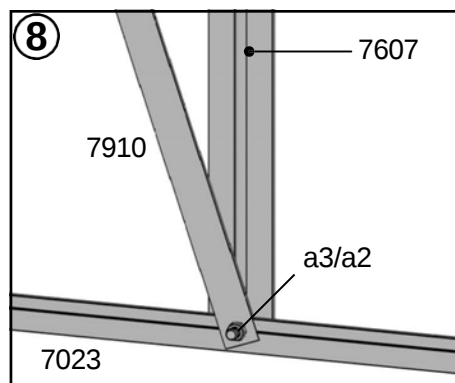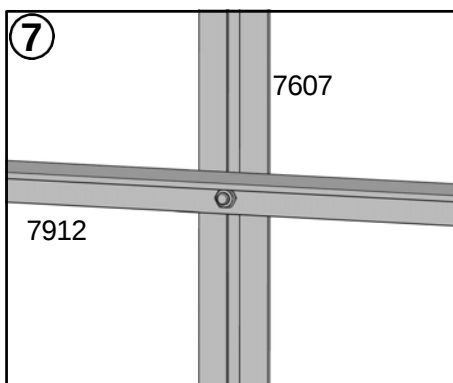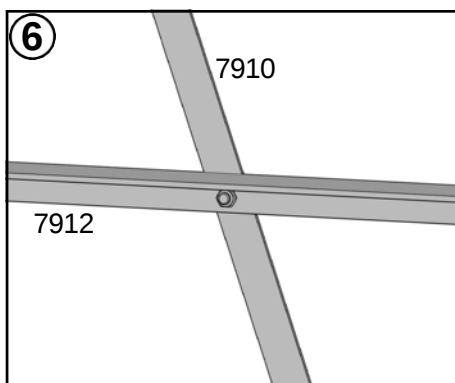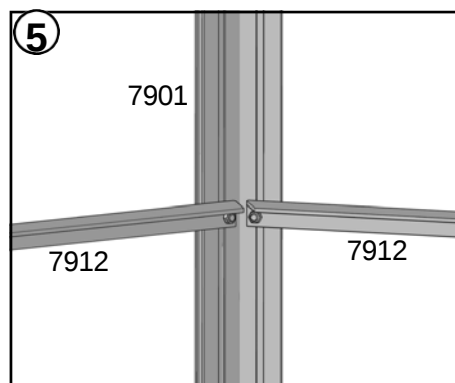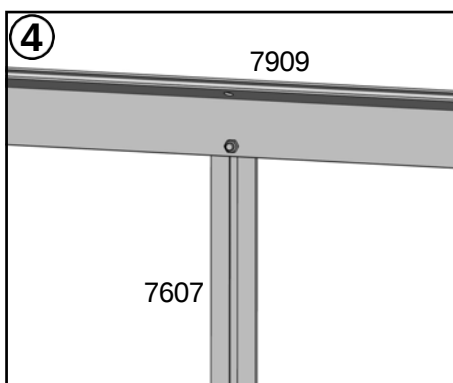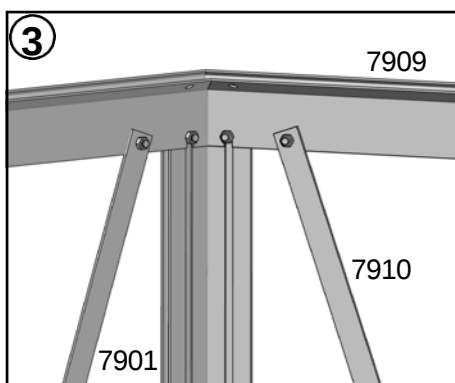
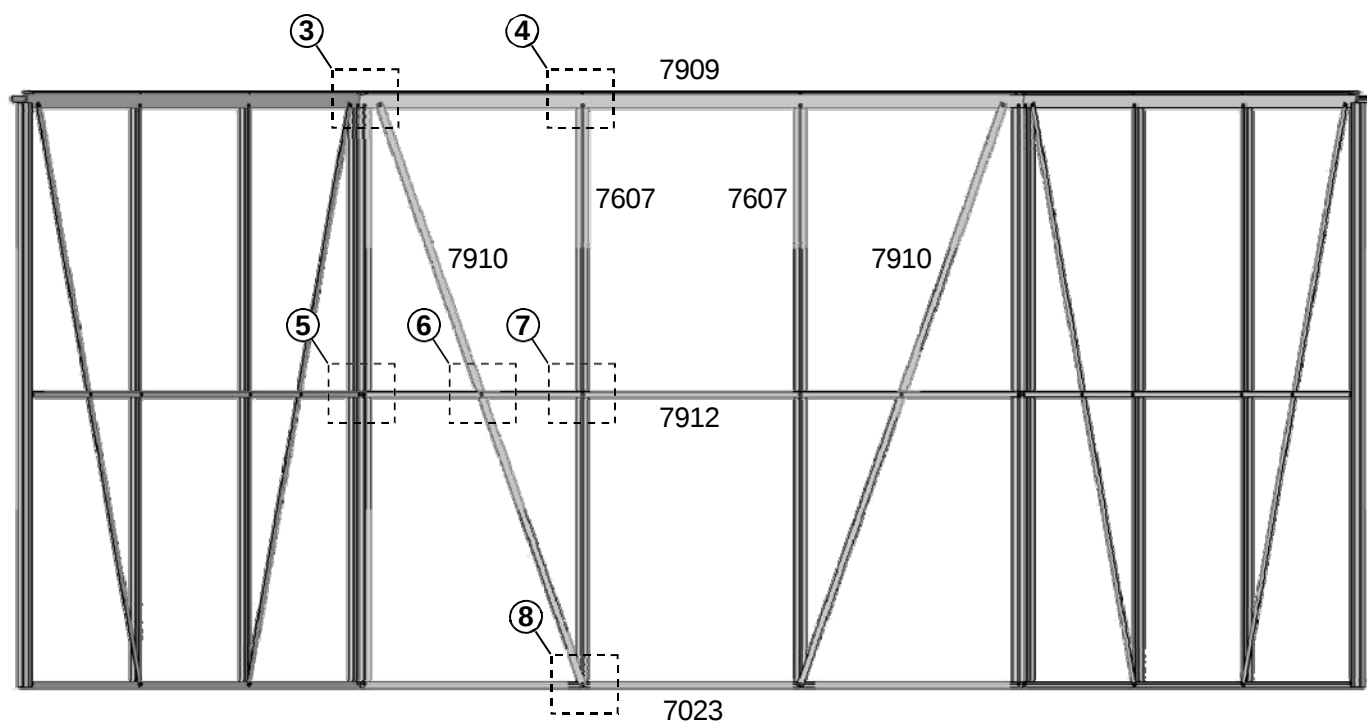


OBS: Placera en extra skruv i profil för kommande montering.


Framsida








Förpackning Nr: 2

Bild												
#	7907	7903	7530	7913	a1	a2	a3	a19	a20	h1	h3	List
Mått	2237	2179	1922	375	M6x10	M6	M6x15	M6x8	-	30	62	-
Antal	1	1	2	2	8	24	4	12	12	4	2	4M

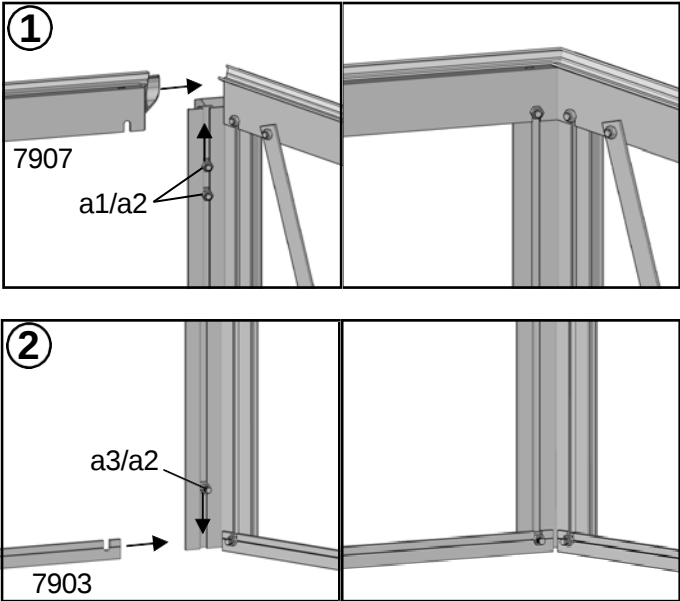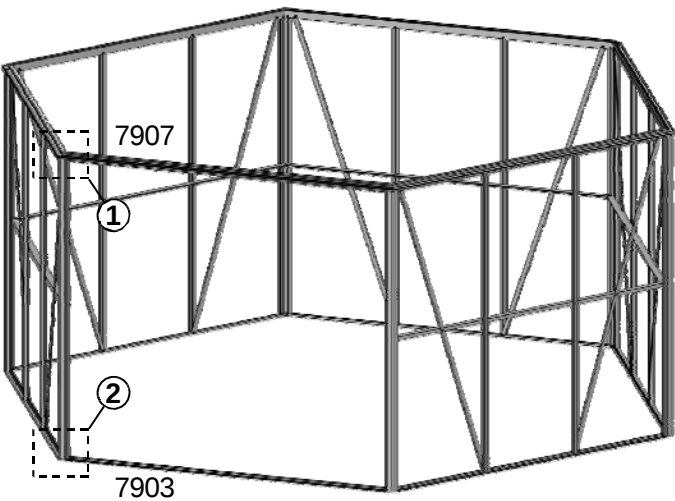

OBS: Placera en extra skruv i profil för kommande montering.

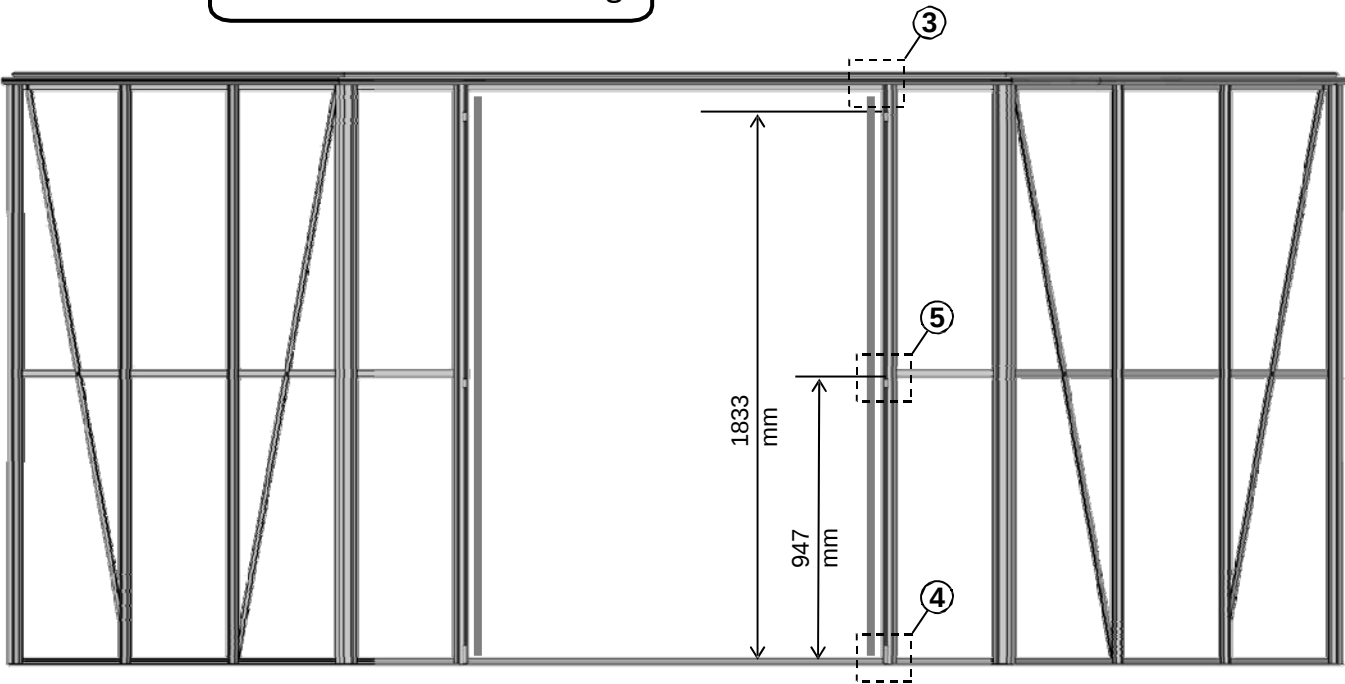

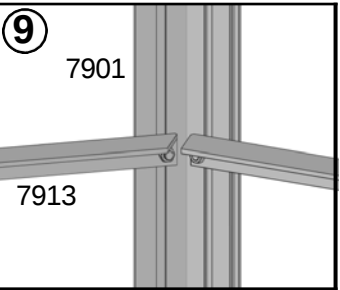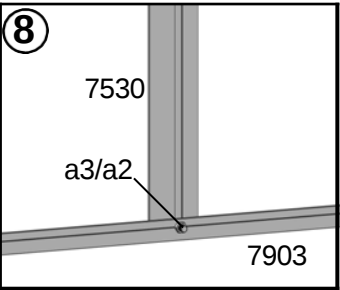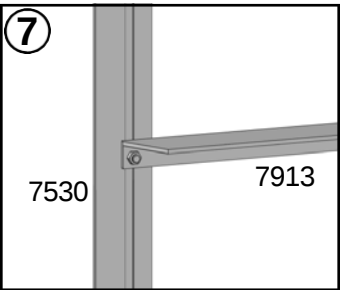
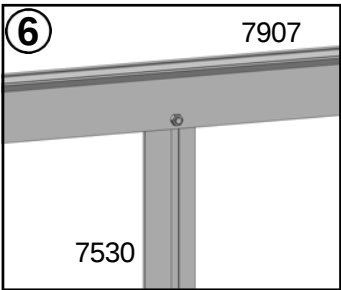
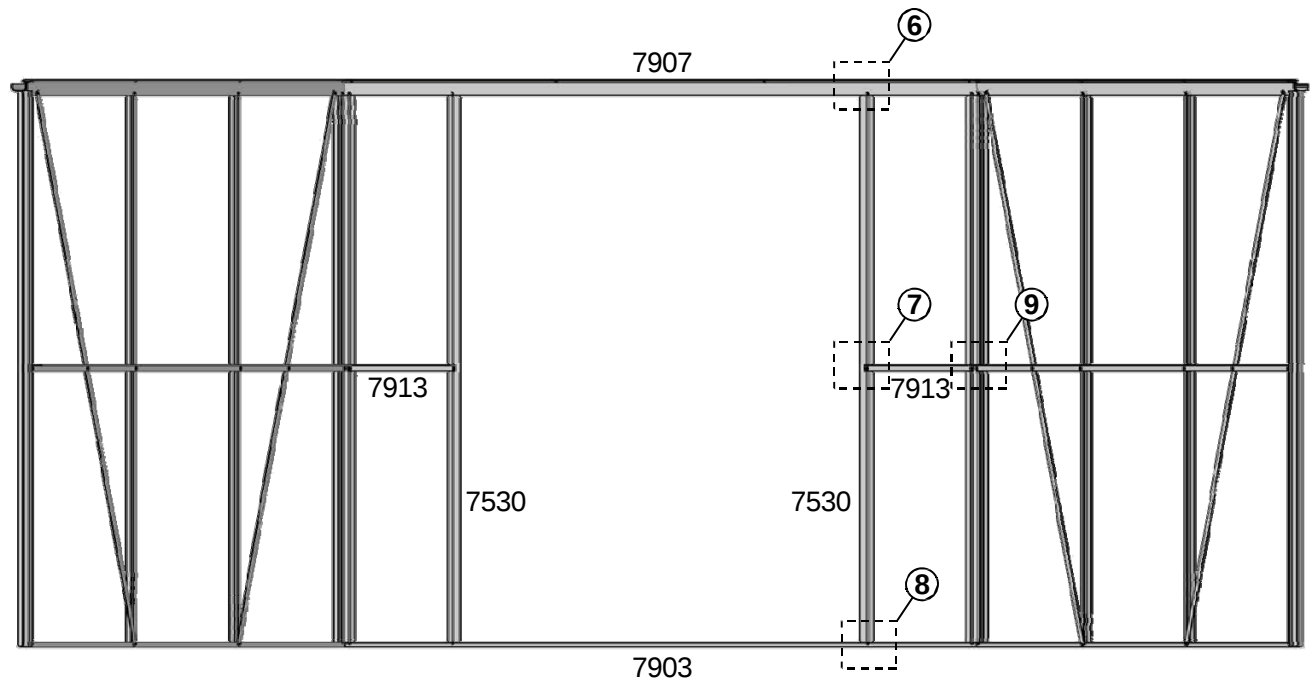
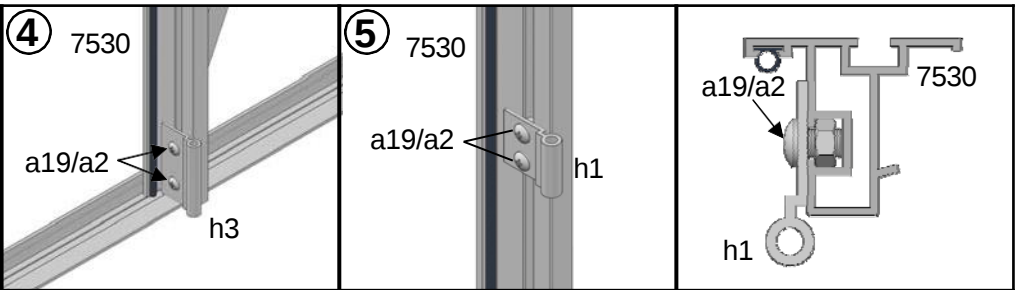
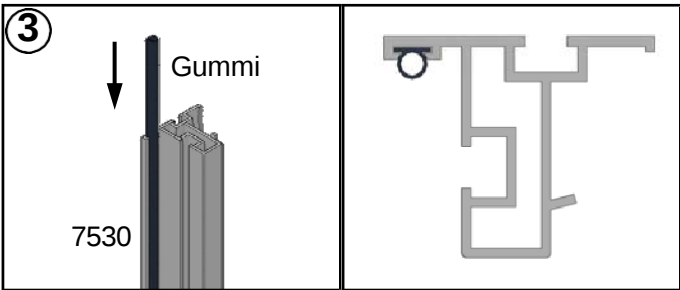











Tak

Förpackning Nr: 3

Bild											
#	7915	7919	7920	7922	7991	7992	7993	7994	m3	p10	a1
Mått	2335	1348	686	1472	81	-	-	-	-	-	M6x10
Antal	6	6	12	6	1	1	1	1	18	6	90






Bild				
#	a2	a24	a25	a20
Mått	M6	M6x110	M6-L	-
Antal	90	1	1	90

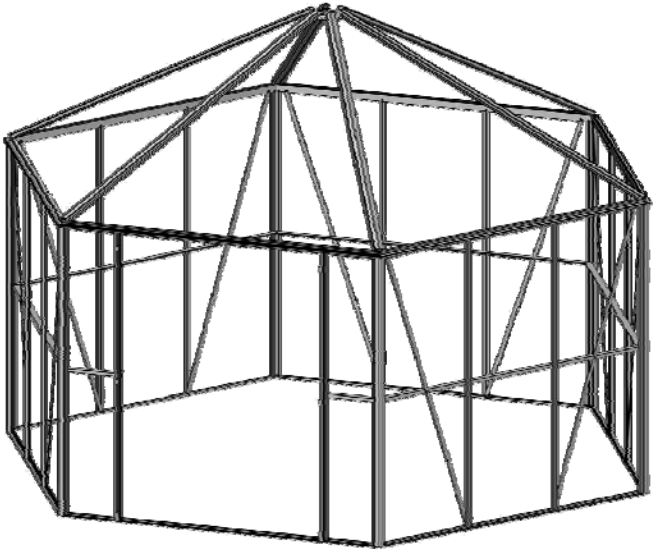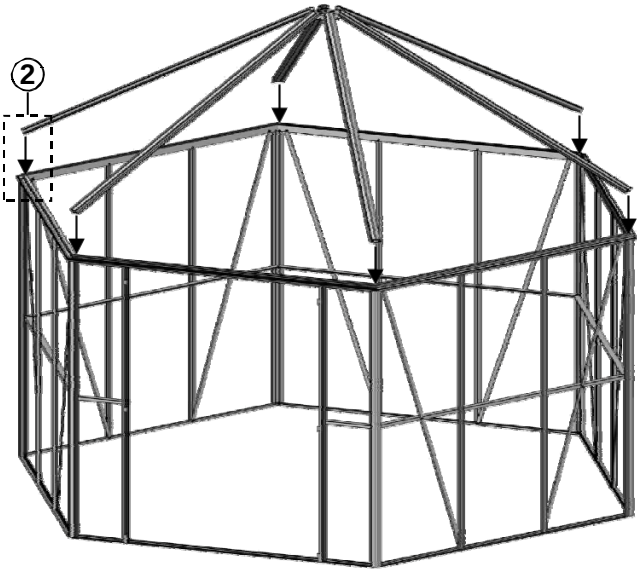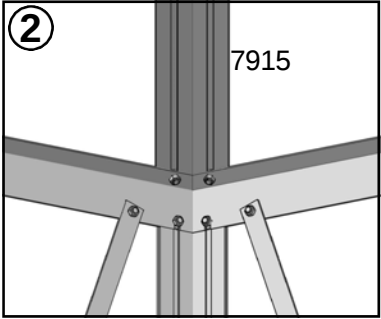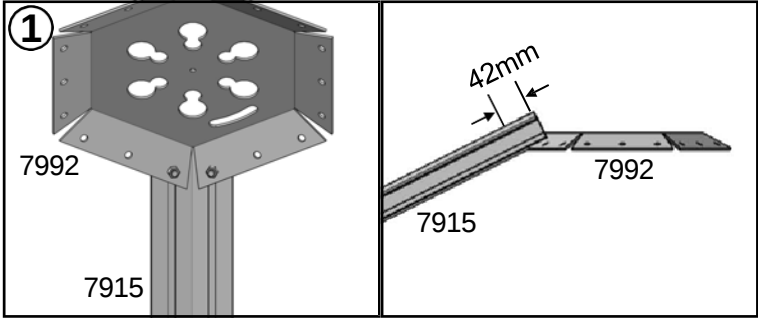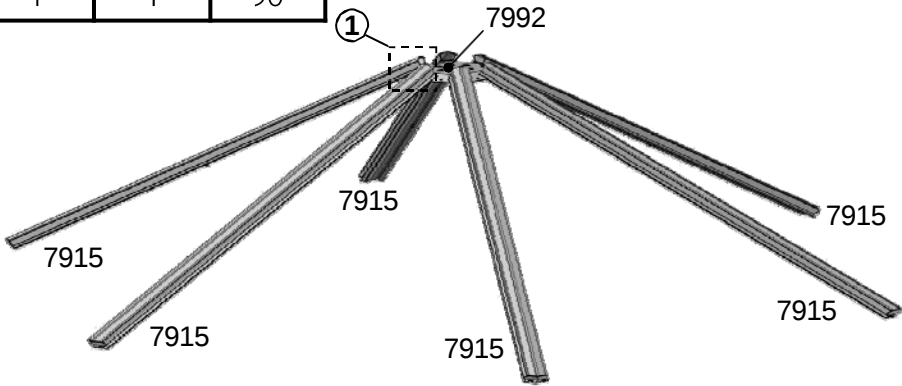

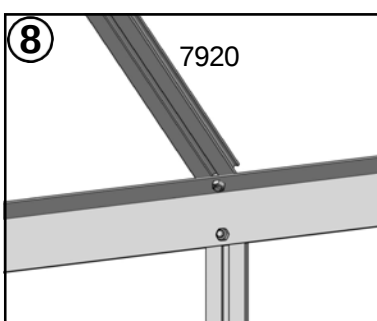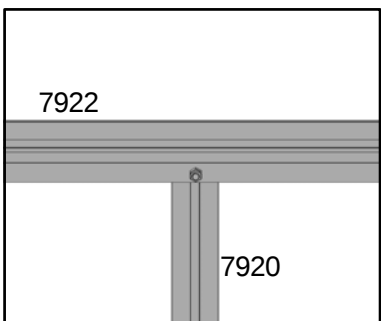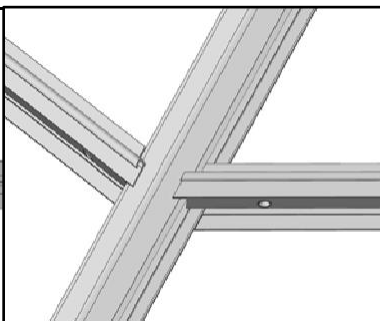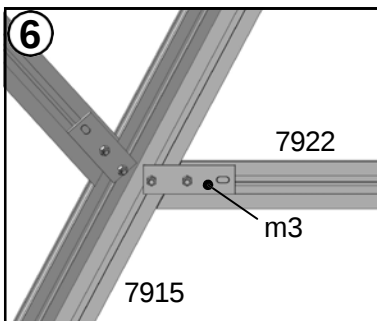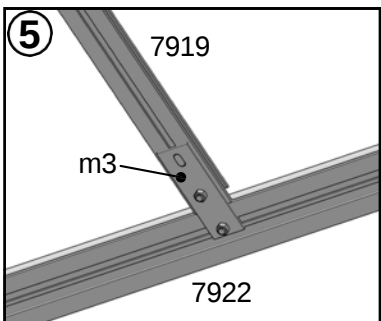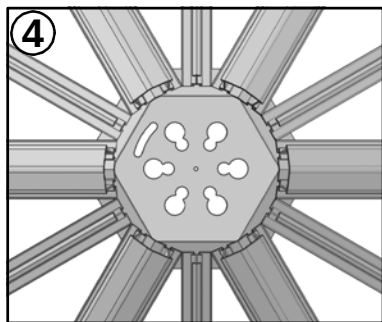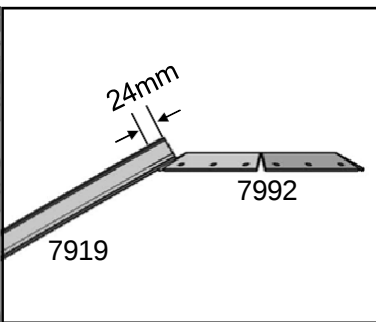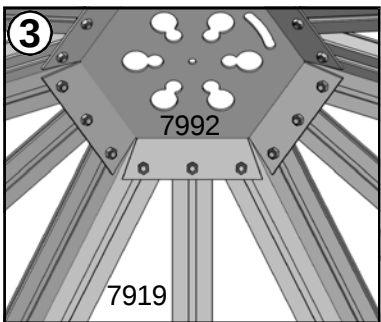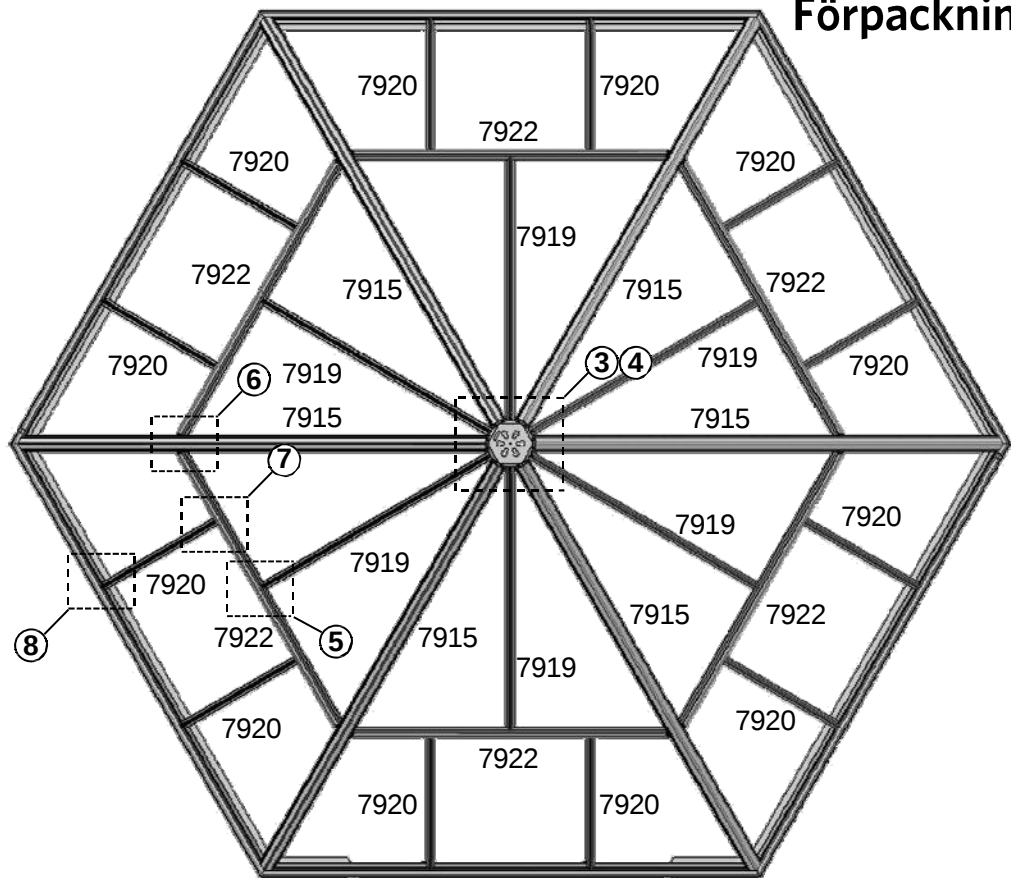

Tak


Förpackning Nr: 3

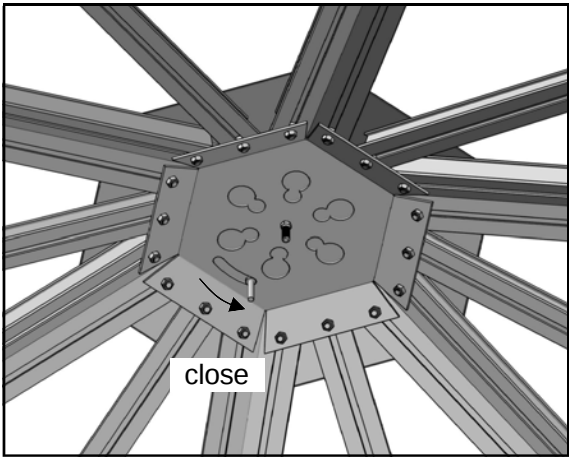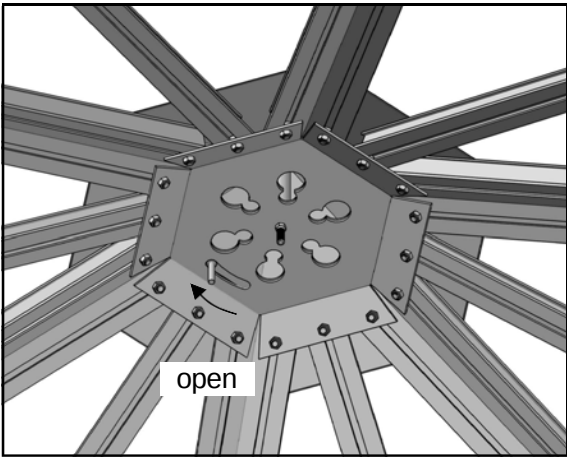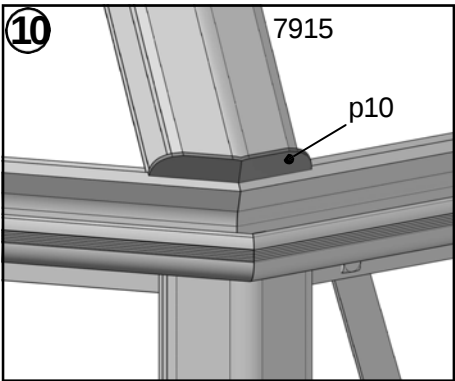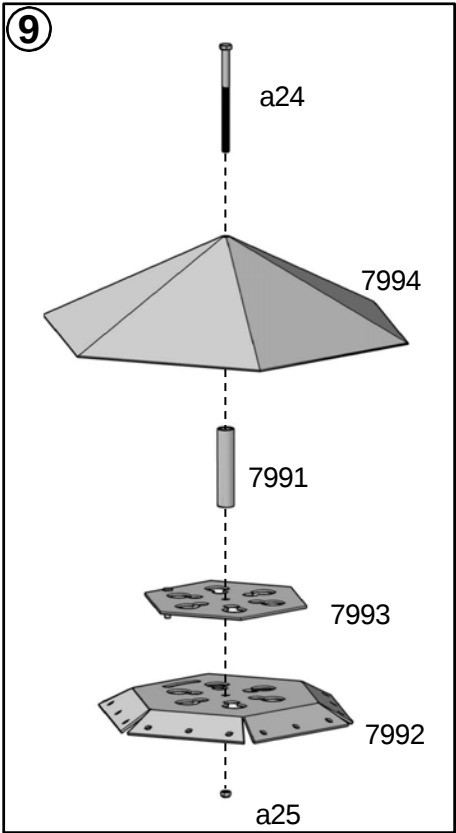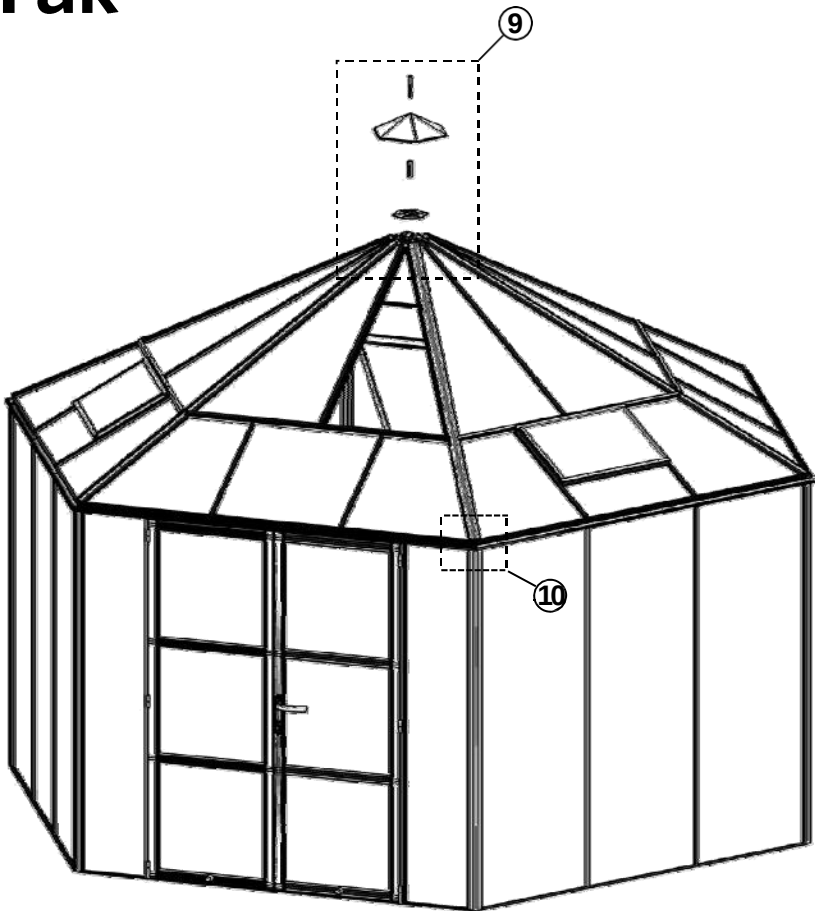

Ventilationslucka






Förpackning Nr: 4

Bild														
#	7053	7923	7055	7924	7057	7067	a1	a2	a4	a7	a10	p3	a20	p11
Mått	739	718	701	400	300	-	M6x10	M6	Φ3.9x8	M4x8	M4	-	-	-
Antal	1	1	1	2	1	2	8	8	2	6	6	2	8	4

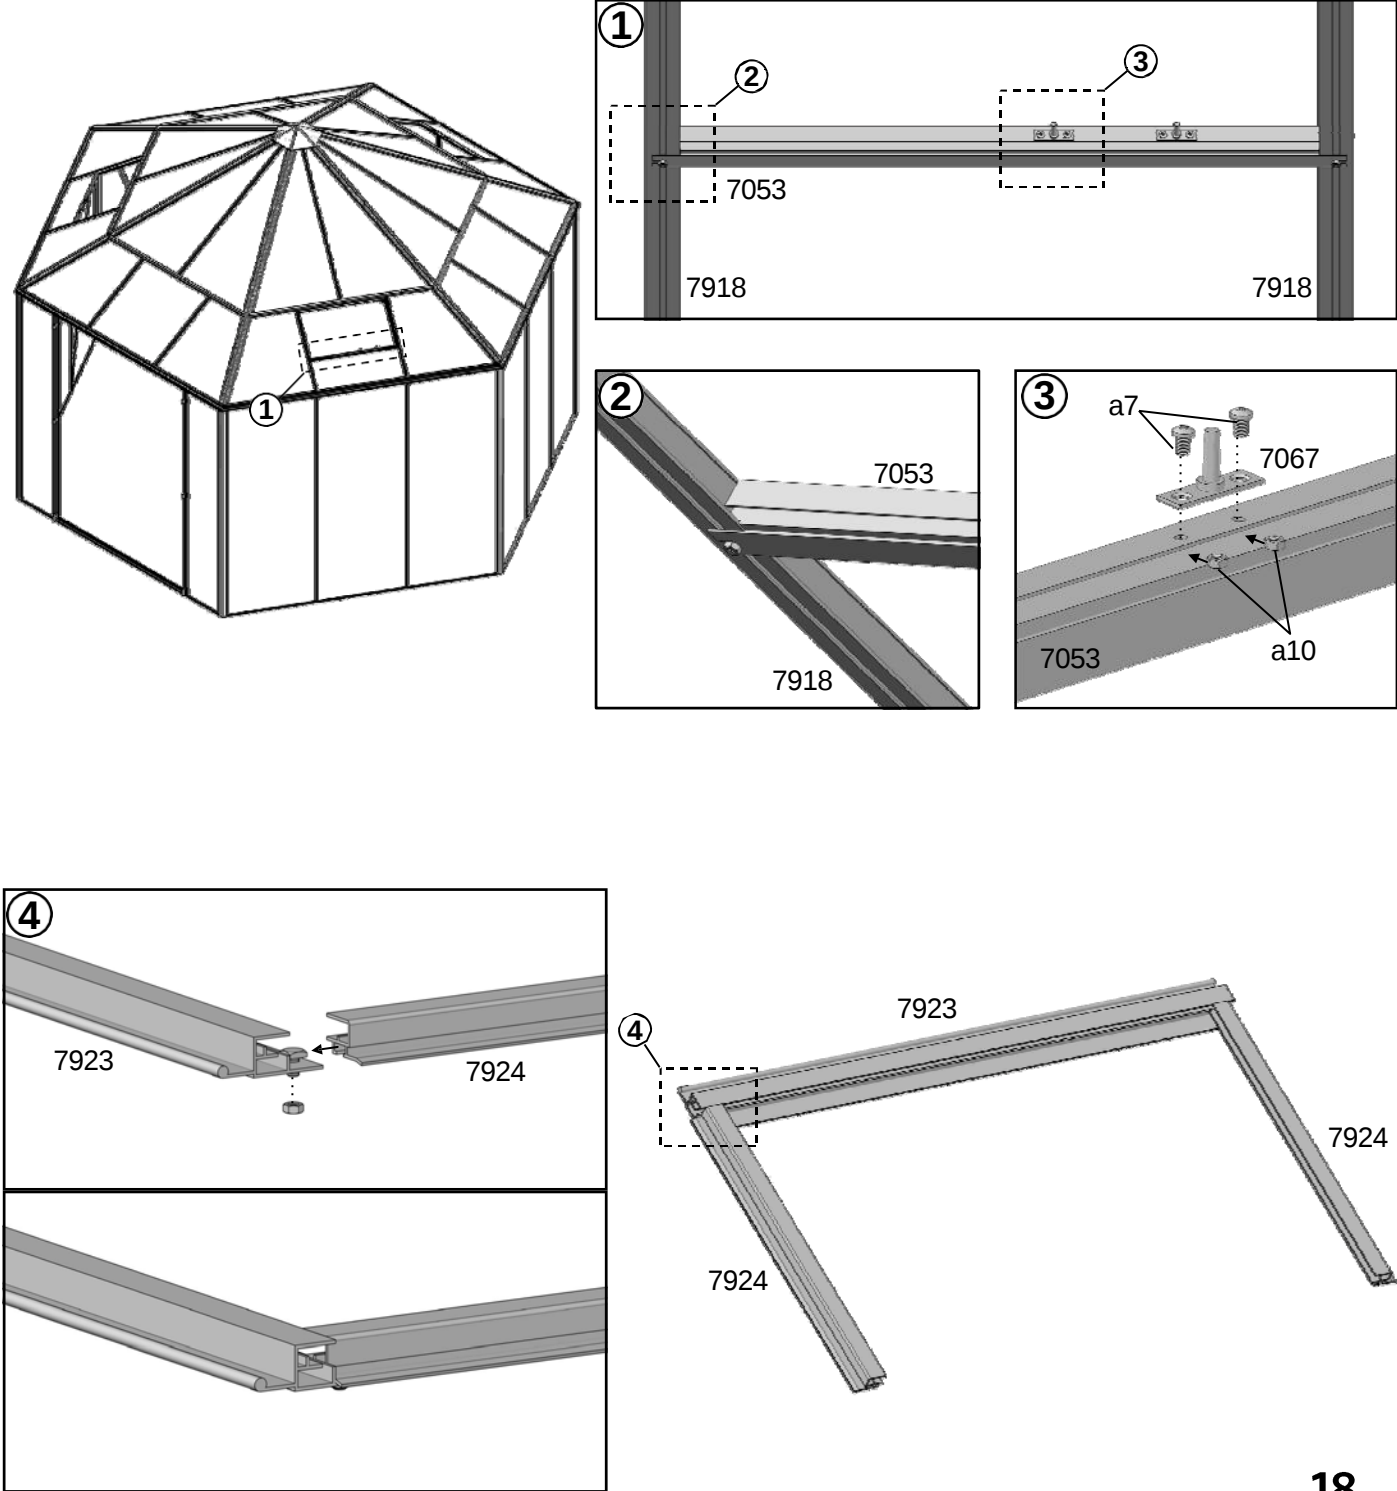

Ventilationslucka


Förpackning Nr: 4


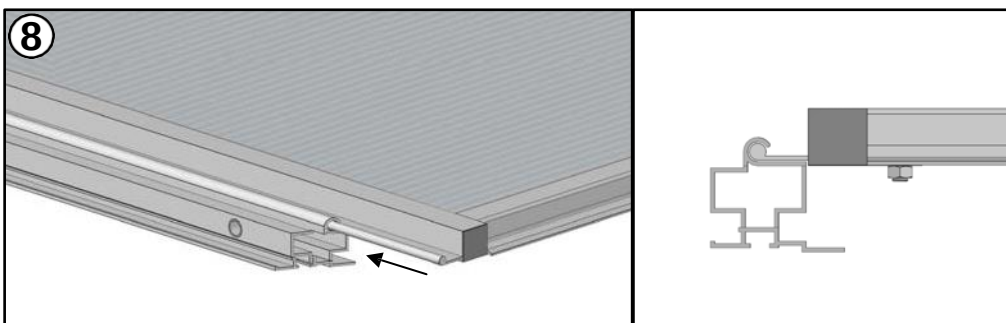
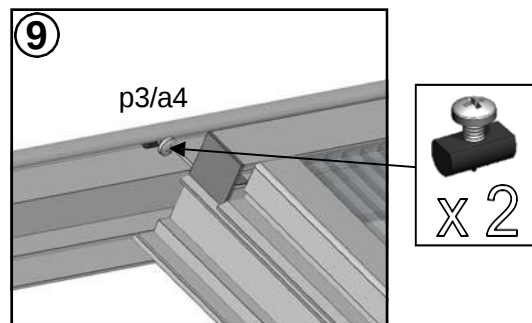
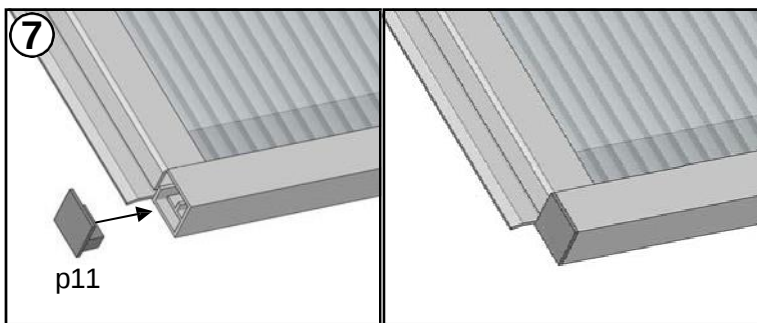
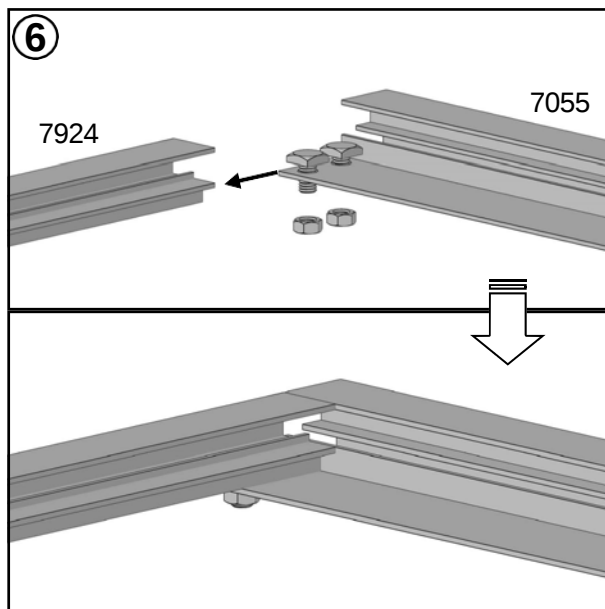
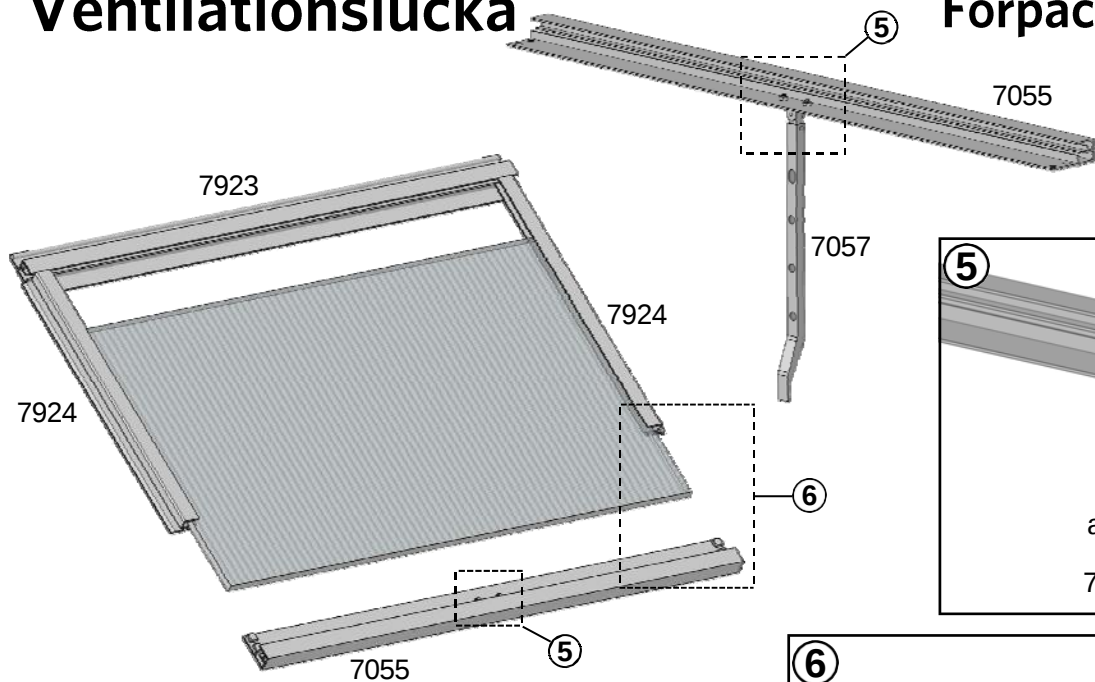







Viktigt: Placera plastdetaljen #p3 i profilen innan man trär i ventilationsluckan i profilen, placera skruven #p4 och spänn åt. Trä sedan i ventilationsluckan och gör samma moment på andra sidan av ventilationsluckan för att säkerställa att den inte rör sig i sidled.




Bild											
#	7523	7524	7525	7526	7527	7962	7529	a9	a2	a5	a11
Mått	687	687	687	1909	1909	1909	569	M6x10	M6	Φ3.5x19	M6x25
Antal	2	2	4	1	2	1	12	4	39	32	4

Bild										
#	a17	a19	h1	h7	m12	S1/S2	S3	Lås	List	List mjuk
Mått	Φ3.5x13	M6x8	30	-	-	-	-	-	-	-
Antal	4	33	6	6	2	2 SET	2	1 SET	2M	1.4M

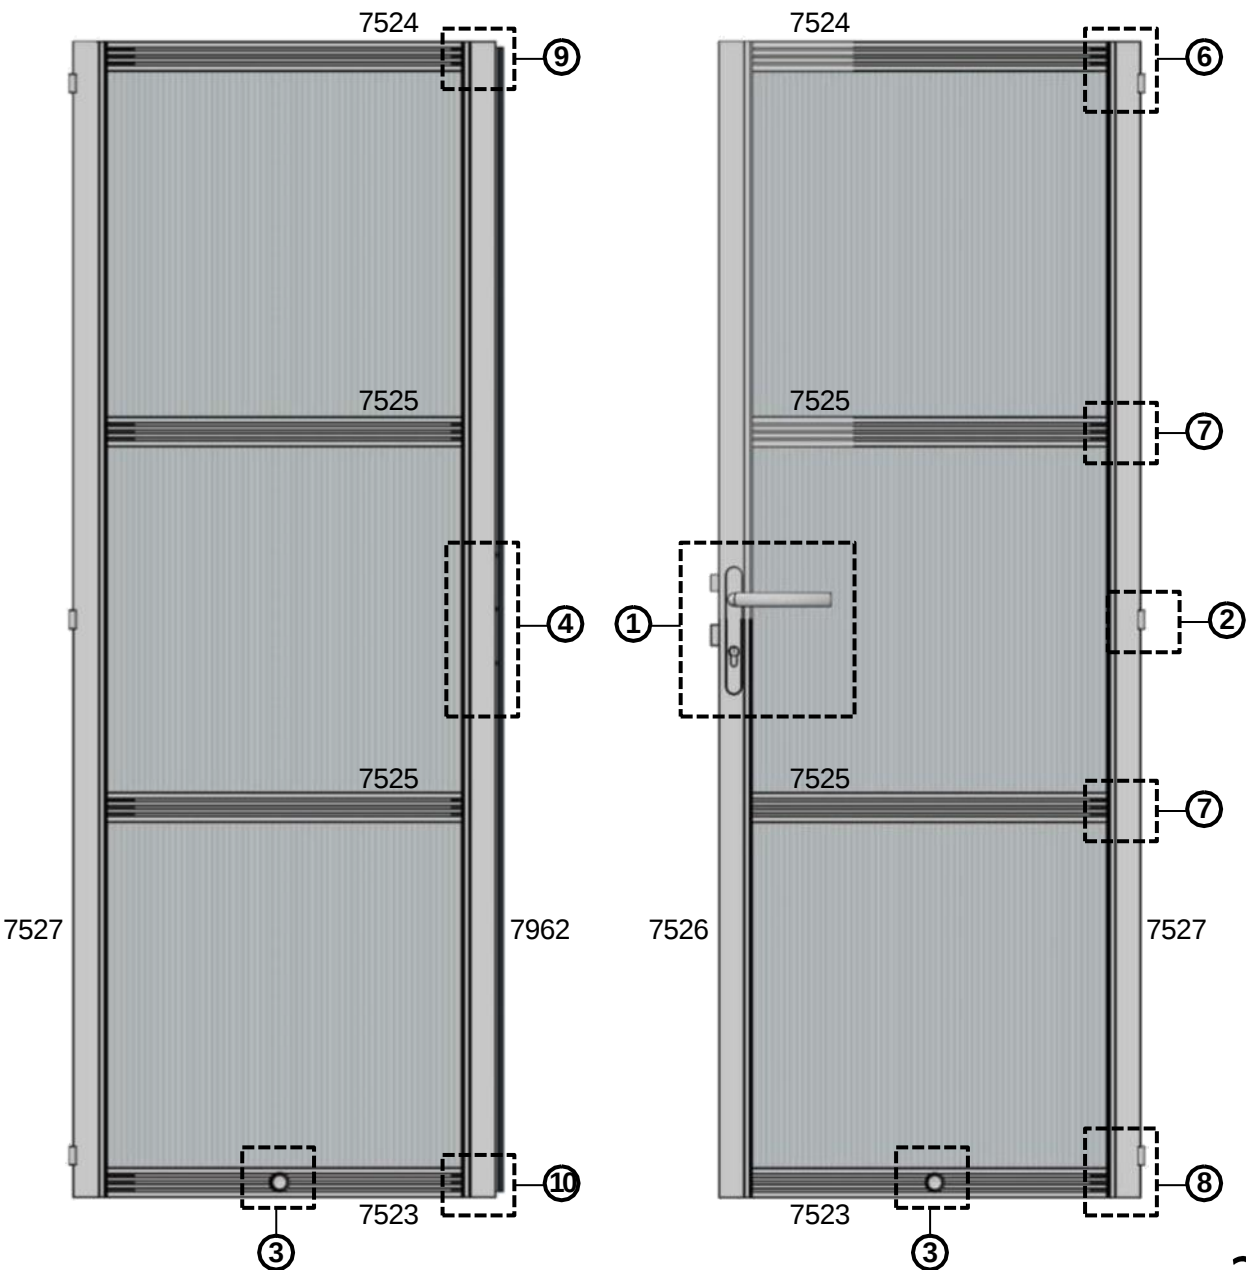

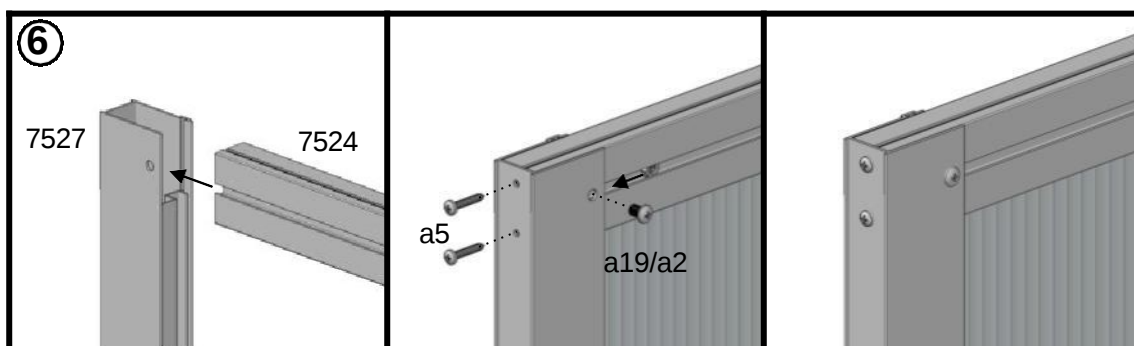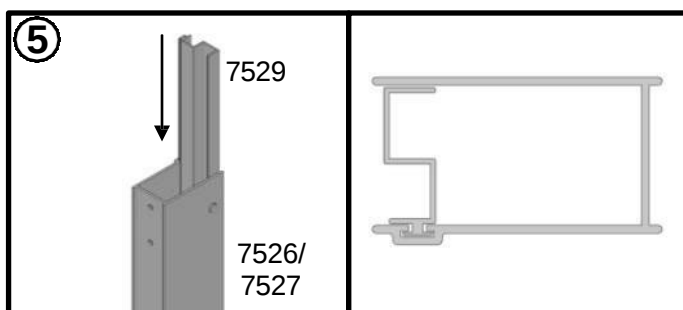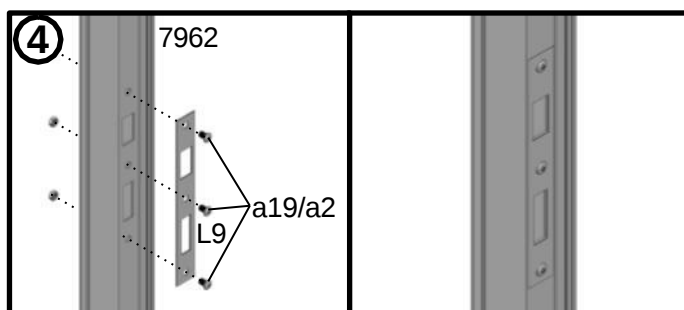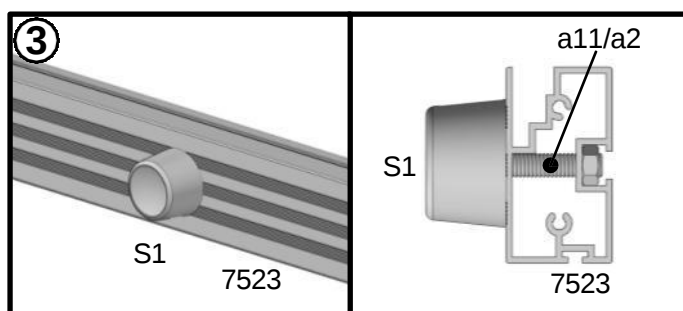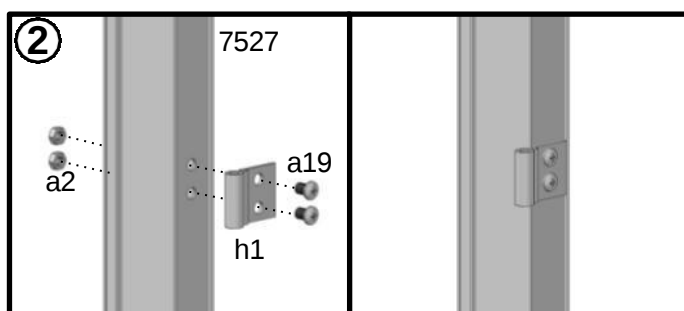
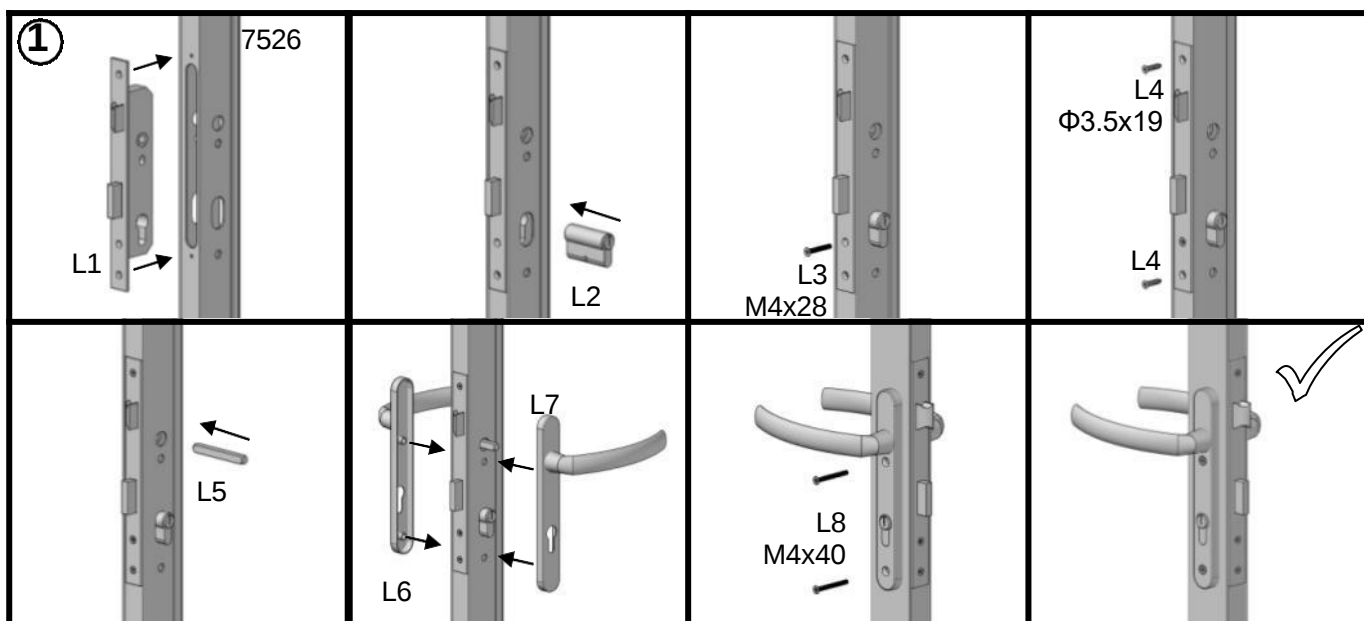


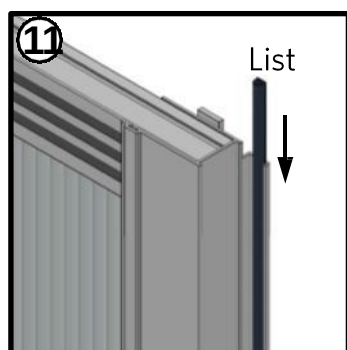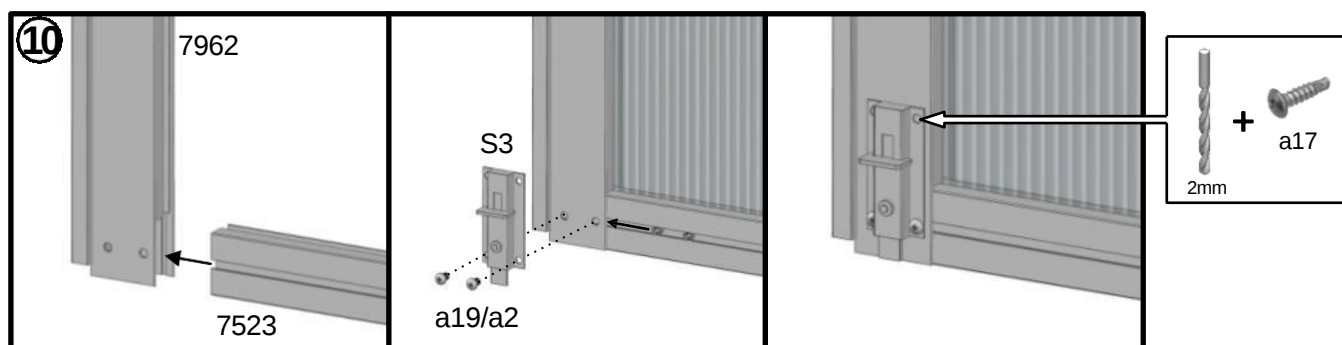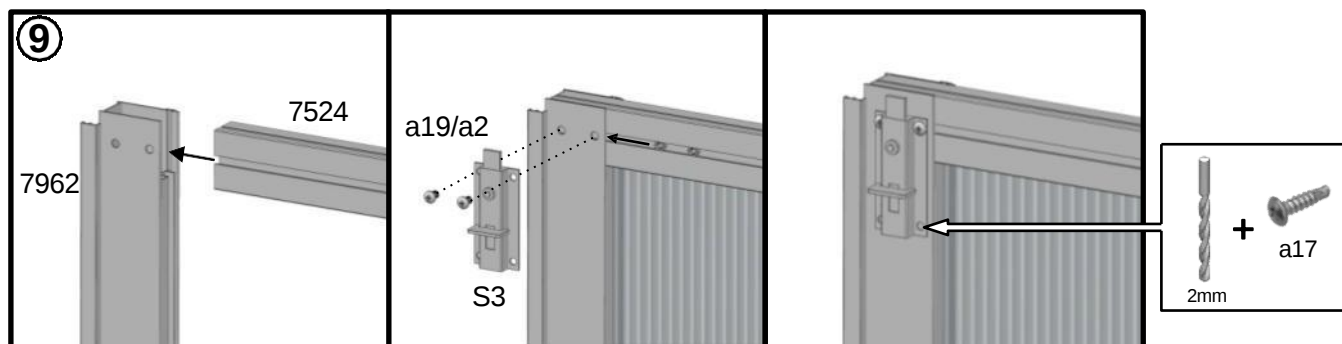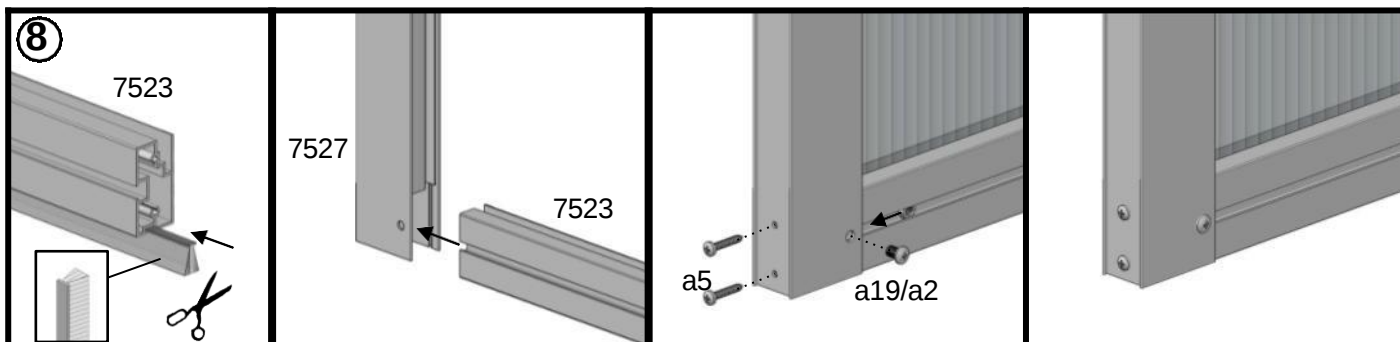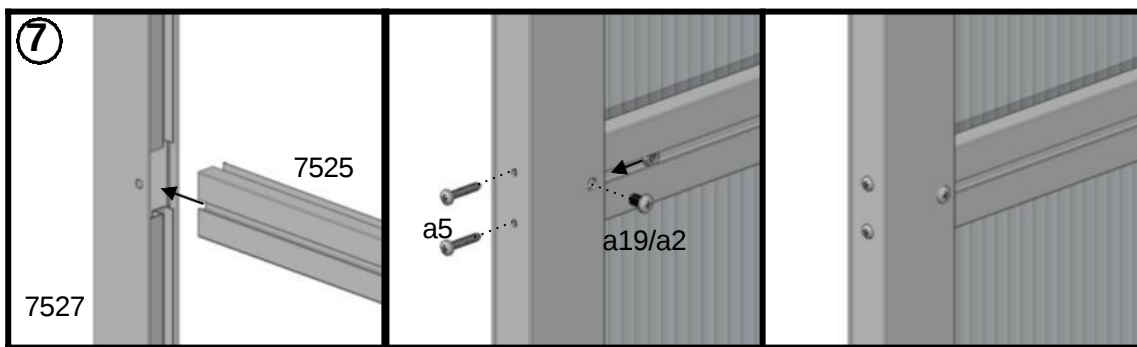

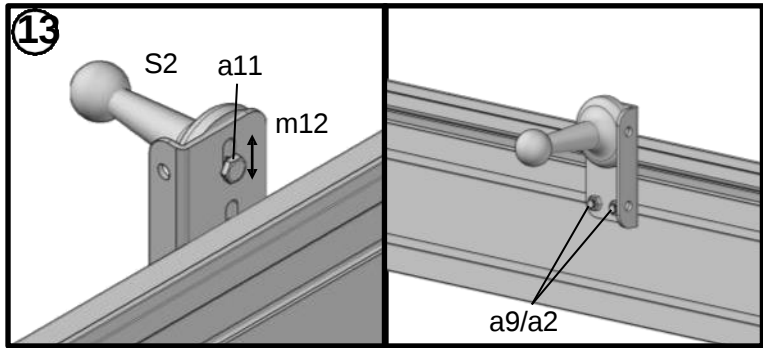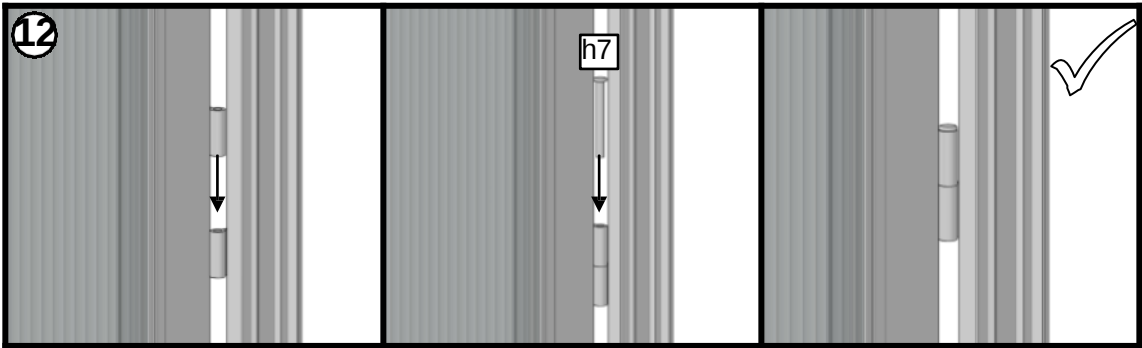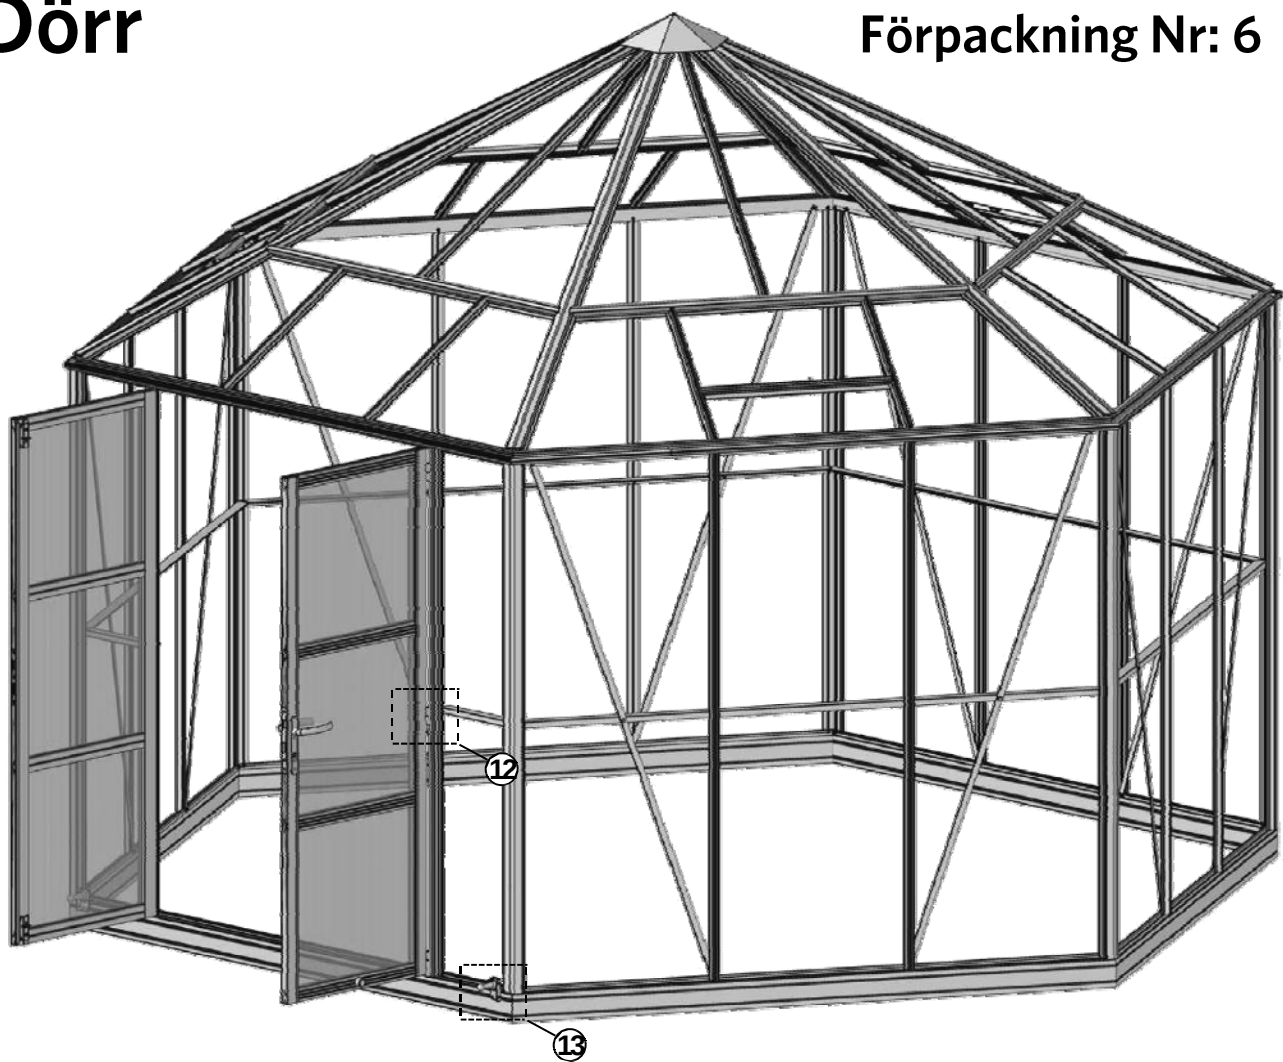

Tättningslist


Placera tättningslist på profilerna enligt anvisning

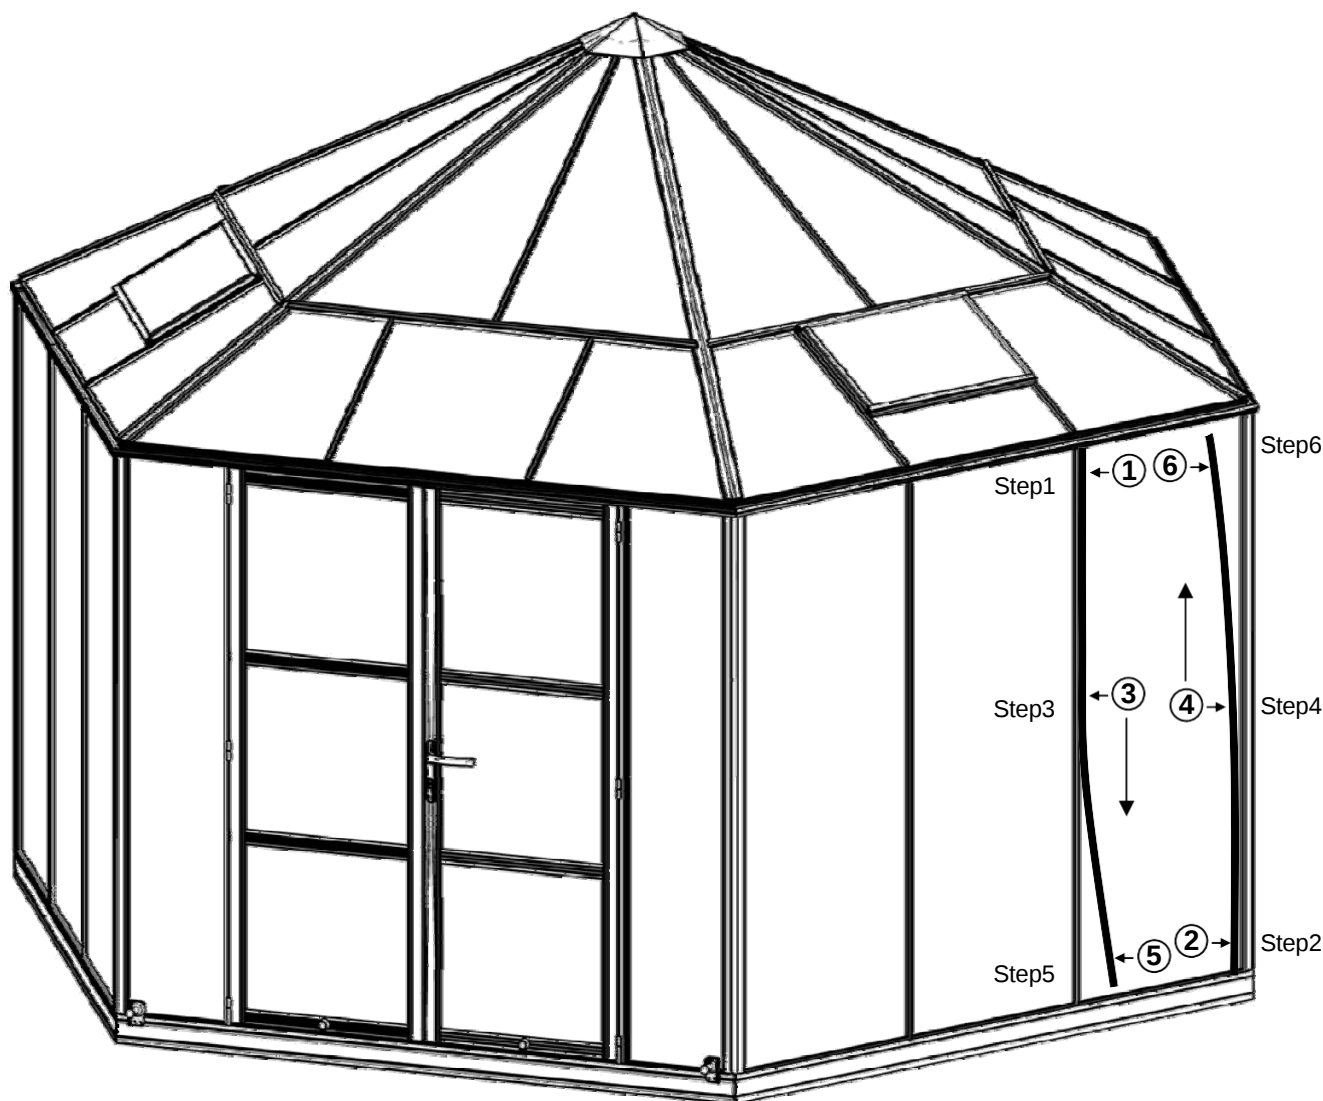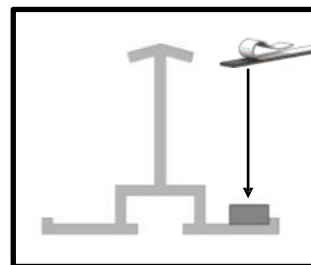


Notera:

PVC-listerna trycktes på plats både uppifrån och nedifrån i diagonal riktning tillsammans.


Om du sätter ihop den från en sida vid en sida, du kommer att fälla utrymmet är för trångt för att montera en nästa PVC-list.

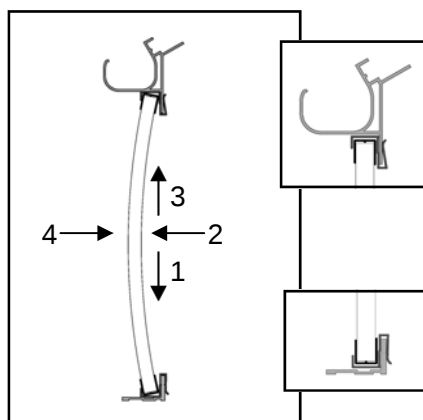

Tätning

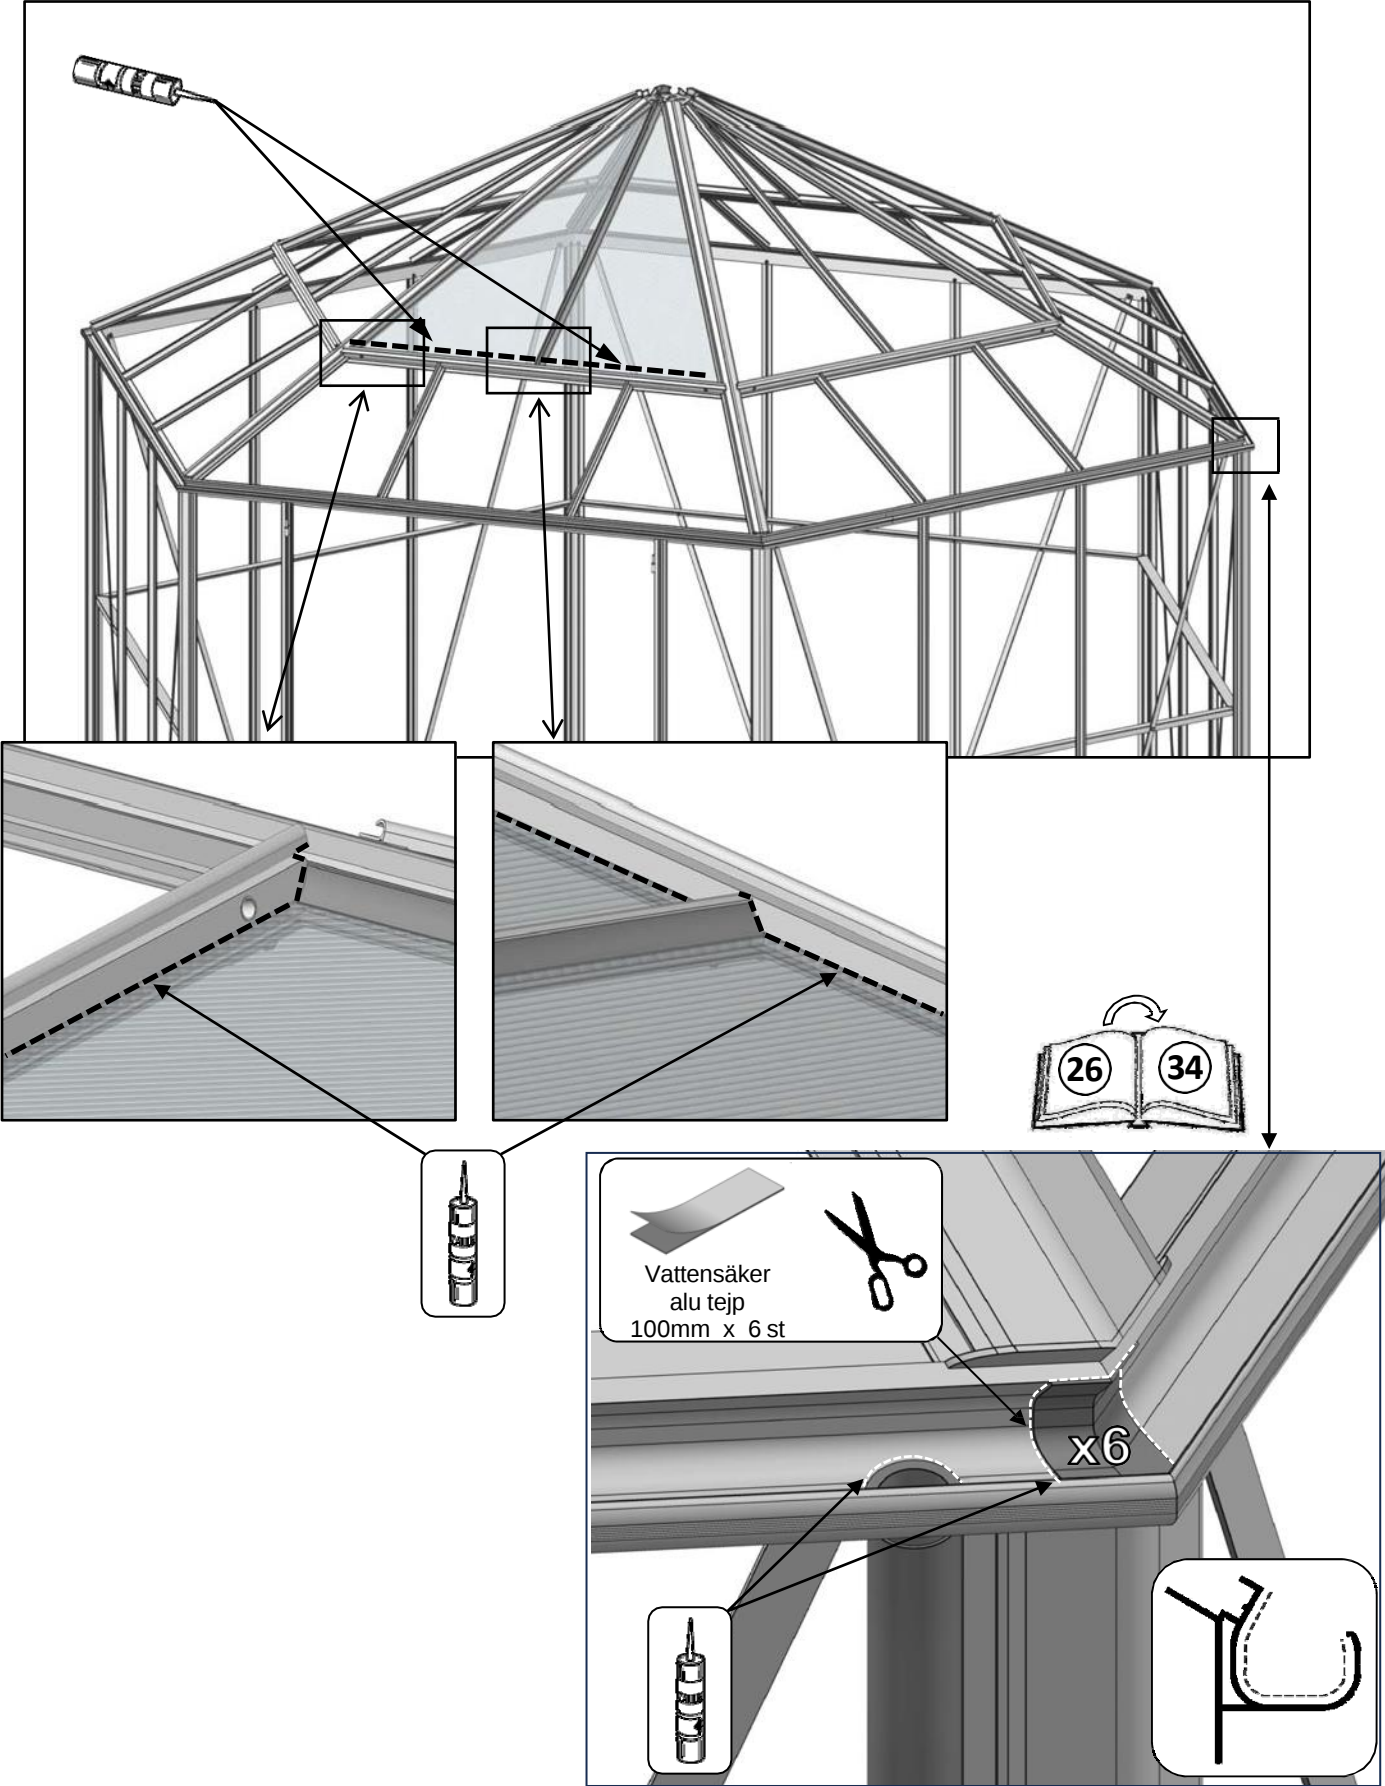


Härdatglas 4 mm

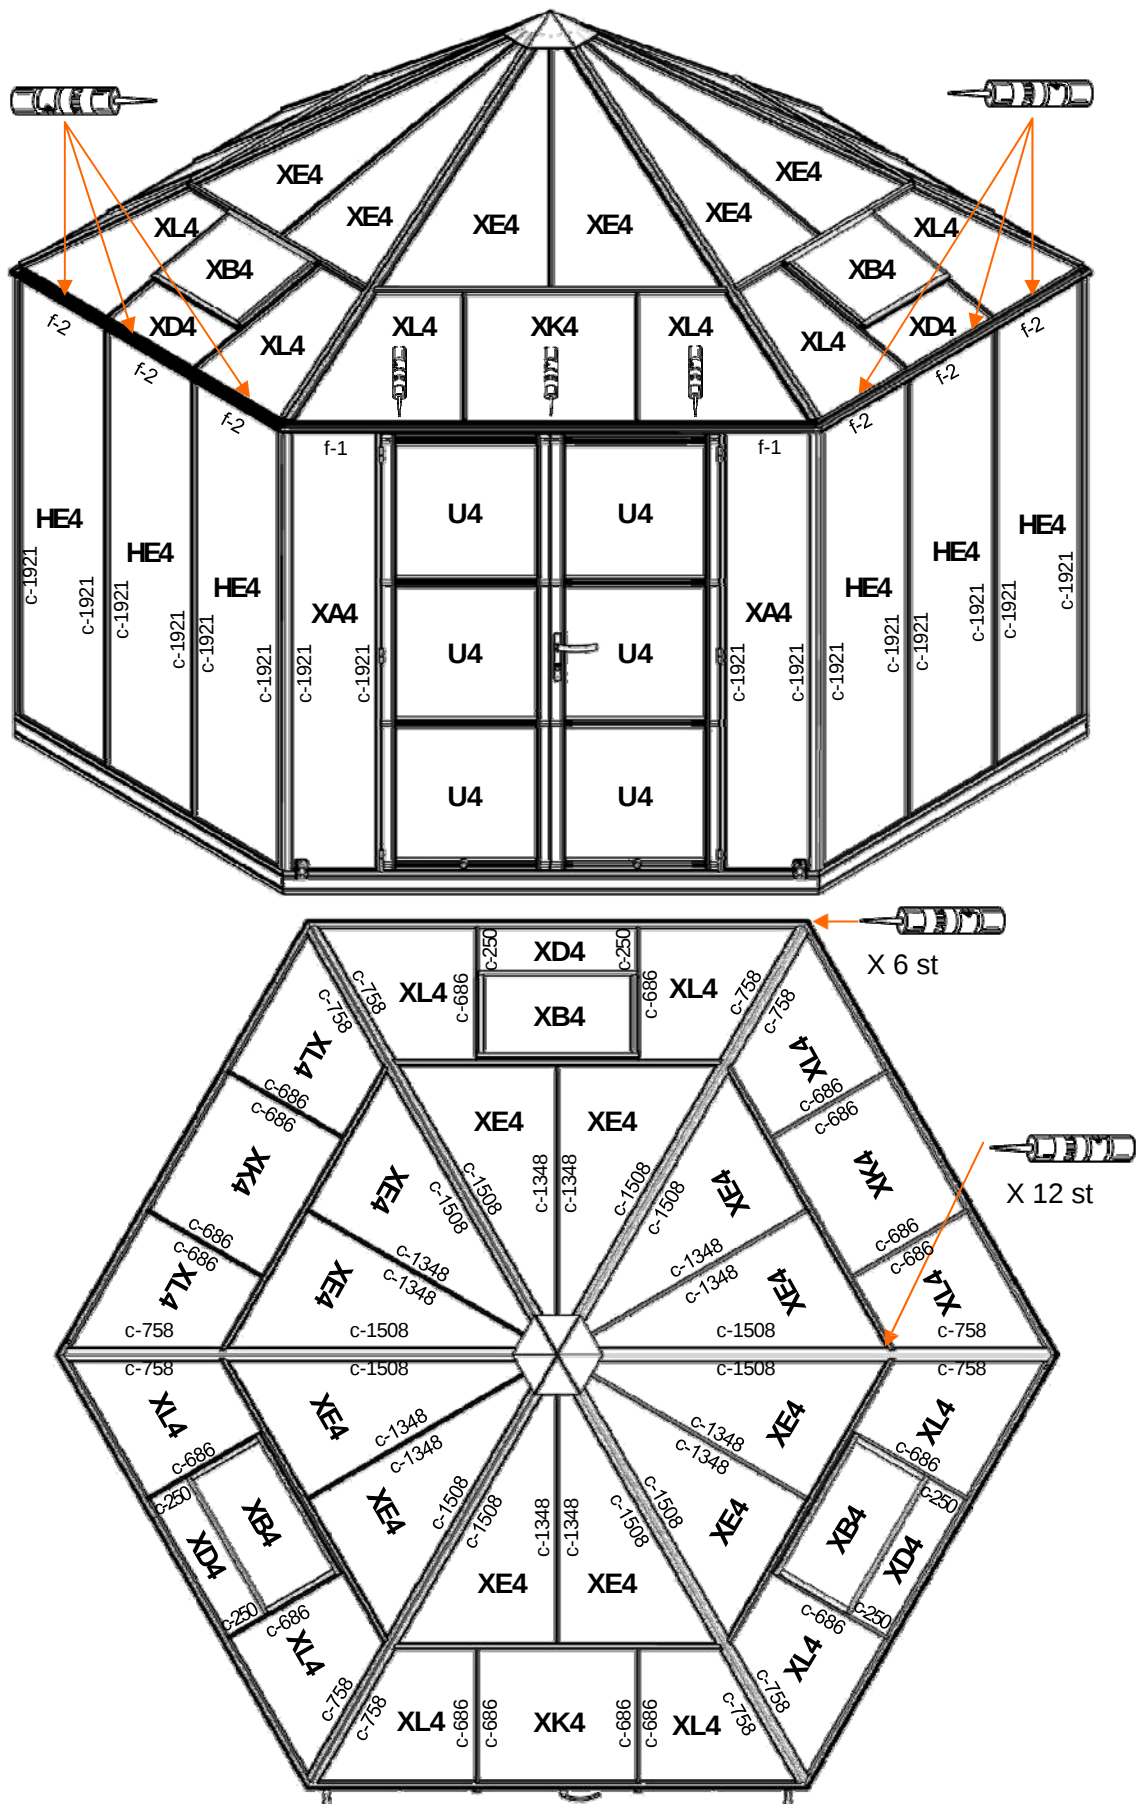

Glas & List

#	Mått	Antal
HE4	700x1919	19
U4	603x609	6
H4	700x631	4
XA4	341x1919	2
EA4	700x1248	2
EB4	695x0/802	8
EK4	700x822/1630	8
EL4	700x1007	6
EN4	700x642/1017/642x50	2
EO4	700x642/1072x327	4
P4	700x1451	2
H	678	6
	5 meter	34 roll
	Silikon 	1

		List	Längd	Antal
Sidor	c		1921	42
	f		1243	4
Tak	c		16	40
			499	8
			787	8
			813	8
			1060	8
			1095	8
			1615	8
			1641	8
			2069	4
			1439	4

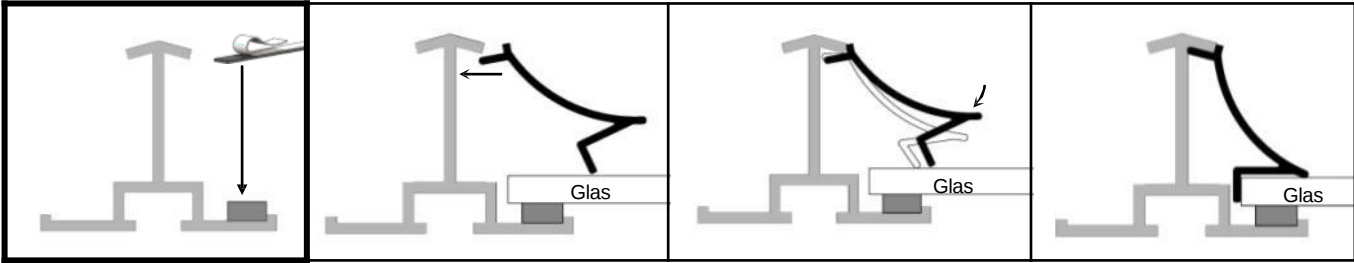

Montering av stuprör

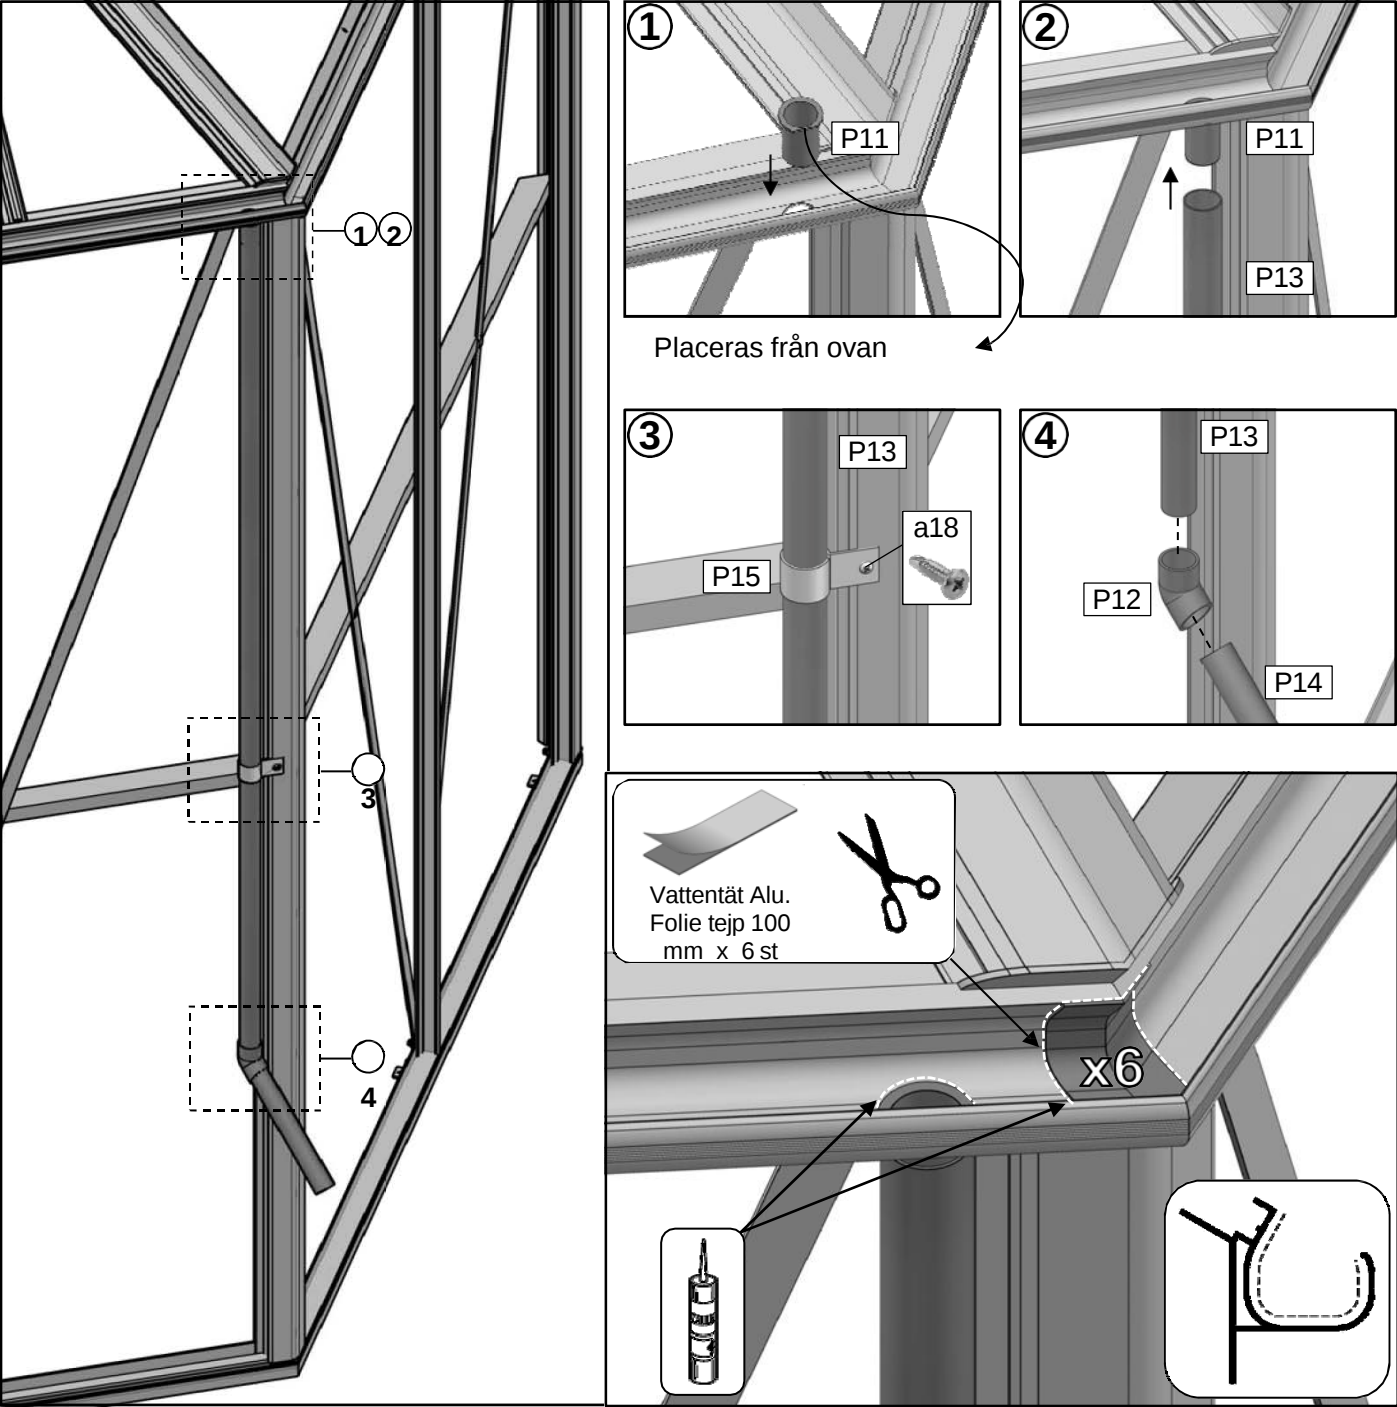


Bild							
#	P11	P12	P13	P14	P15	a18	A-tejp
Mått			1900	200		Ø3,5x13	100
Antal	2	2	2	2	2	2	6

Medföljande Artiklar

	Beskrivning	Antal
1	Sidoväggar	2
2	Bak & Framsida vägg	1
3	Tak	1
4	Ventilationsluckor	3
5	Dörr med lås	1
6	4 mm härdat glas med PVC listpaket	1
7	Stuprörskit	1

Vi önskar er lycka till med ert nya växthus!

Kontakt:
Solhaga Garden
Slättängsvägen 51
29162 Kristianstad
Tel: 46 44 128254
Mail: kundservice@solhaga.se

