

Art nr: 901672

Manual för Växthus Ginkgo



Grattis till ert nya växthus Ginkgo!

Vi är övertygade om att ni kommer ha mycket nytta genom att följa de detaljerade monteringsanvisningarna.

Alla delar är numrerade och förpackade separat. Manualen innehåller steg för steg för att montera ert växthus på korrekt sätt.

Montera en sektion i taget.

Garanti

Vi ger en omfattande garanti på 5 år som täcker utbyte eller reparation av defekta delar på grund av material- eller tillverkningsfel.

Garantin täcker inte transport, montering, frakt etc.

Glas täcks inte av garantin. Garantin är ogiltig om växthuset inte monteras enligt till dessa instruktioner.

Det är 2 års garanti av lackering, tänk på att det kan förekomma märken i lackeringen som kommer från montering av profilerna. Garantin bortfaller då växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

Vinterskydd

Vårt växthus är konstruerat med ramstorlek starkare än de flesta konkurrerande produkter.

Vi rekommenderar dig fortfarande att skydda ditt växthus under vintern.

- Genom att stödja takryggen i mitten av växthuset.
- Genom att ta bort större snölaster.
- Genom att vidta försiktighetsåtgärder mot att snö faller ner från t.ex. ett tak.
- Förhindra vind från att skada växthusedörren och fönstren.
- Lås fast dörrar och fönster så att vinden ej får tag och skadar växthuset.

Fundament

Fundamentet säljs separat, men vi rekommenderar dock att du köper originalet som garanterar dig en stabil grund som är lätt att bygga.

Fundamentet innehåller naturligtvis alla skruvar & beslag. Kom ihåg att beställa rör och betong hos din lokala återförsäljare, eftersom dessa inte ingår i tillsammans med fundamentet.

Underhåll

- Smörj dörrar, gångjärn och dörrspår.
- Rengör rännan för löv etc.
- Justering av fönster.
- Byte av trasigt glas.
- Rengör växthuset med desinfektionsmedel före och efter växtsäsongen.

Service

Vi ställer höga krav på kvalitet för att säkerställa att du får felfri en produkt. Om ett problem skulle uppstå ber vi dig att kontakta återförsäljaren. För att säkerställa en snabb service bör du ange omfattningen av defekten med hjälp av listkomponenterna i monteringsanvisningen.

Viktig information

- Växthuset ska fästas på fundament (sockel).
- Fundamentet måste vara 100% i nivå och kvadratisk. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att de två diagonala mätningarna är identiska.
- Vi rekommenderar att du smörjer skruvarna för dörrarna för att underlätta montering.
- Montering av glas bör endast utföras i lugnt väder.
- Vi rekommenderar att ramarna avfettas med sprit före montering av glas.
- Vi rekommenderar att du använder arbetshandskar när du glasar.
- En assistent underlättar jobbet.

Verktyg

Växthuset monteras med hjälp av följande verktyg:

- Vattenpass
- Skruvnyckel 8 och 10 mm
- Skruvmejsel
- Silikonspruta

Övrig information

Detta hus är konstruerat som ett växthus och är inte tänkt att vara en helt vattentät konstruktion.

Om man vill använda huset som ett uterum är det viktigt att tänka på att växthuset inte är 100% vattentätt och att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella skador på lösöre o-dyl, som finns i växthuset.

Montering av sockel



Det finns olika metoder för att skapa en grund för växthuset.

Det enklaste, samtidigt som det är stabilt och underhållsfritt, är att sätta upp växthuset på originalfundament.


Fundament Växthus Ginkgo

A (mm) = 2098


B (mm) = 3554

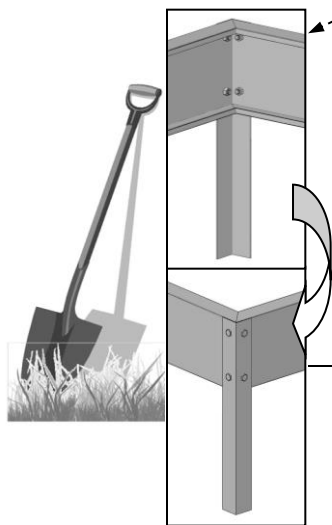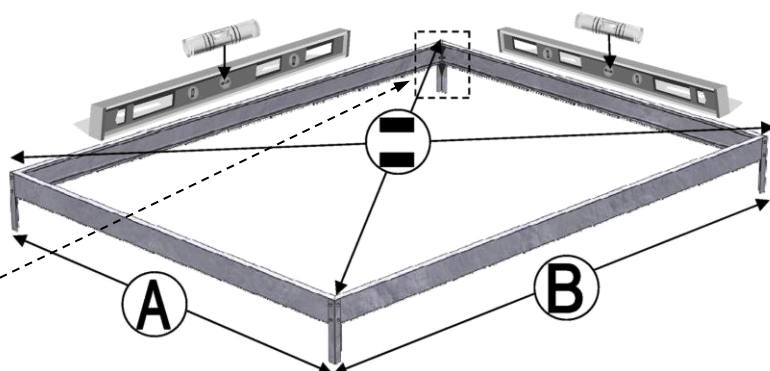



Förslag 1: Sockel på gräs

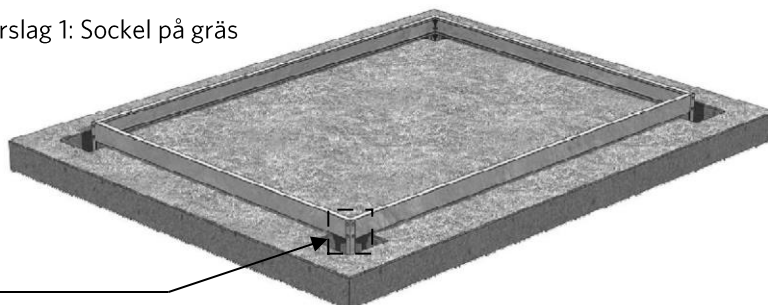

Förslag 2: Sockel på plattor

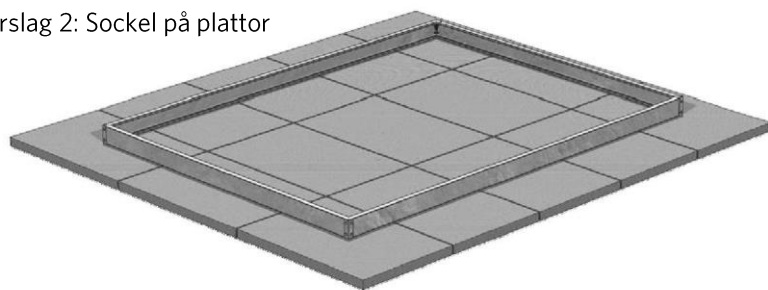

Förslag 3: Sockel på betongplatta med dräneringshål

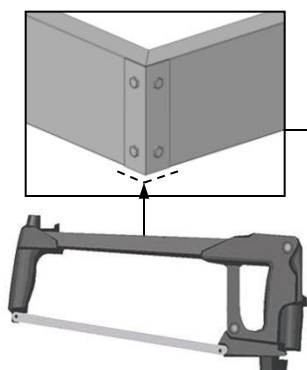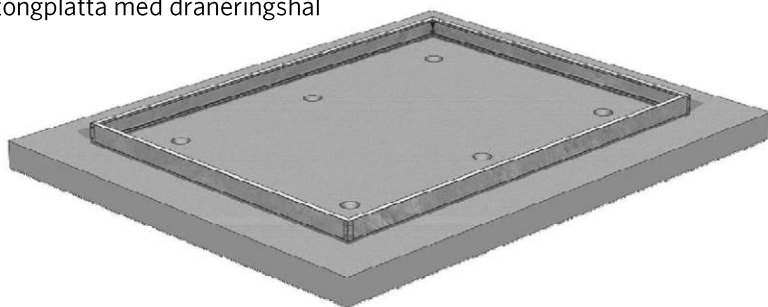


Montering av fundament

Det finns olika metoder för att skapa en grund för växthuset. Det enklaste, samtidigt som det är stabilt och underhållsfritt, är att sätta upp växthuset på originalfundament.


Montering av fundamentet görs enligt följande:

A: Montera beslagen i hörnorna av huset. Glöm inte bocka beslagen undertill för bättre fäste i betongen.

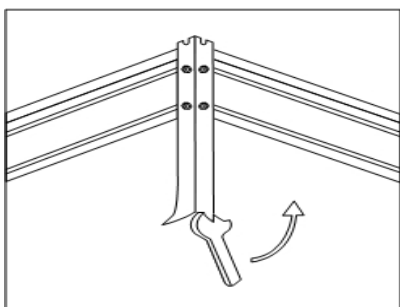

B: Gräva ner betongrören (Ø = 200 mm) ungefär 80 cm ner (frostfritt). Placera rören som det framgår av ritningen nedan. Fyll på betongrören med betong.

OBS! Det är viktigt att ni har gjort en korrekt mätning av fundamentet samt att fundamentet är placerat vågrätt, kontrollera diagonalen så att måtten är dom samma.

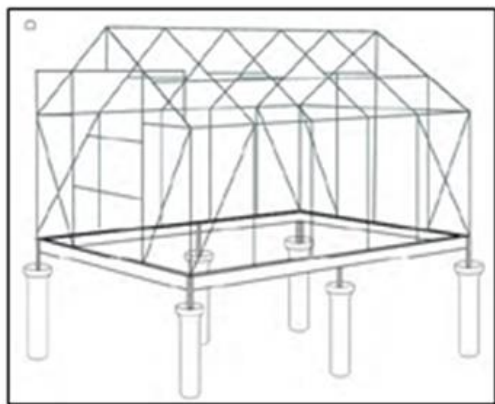


C: Avståndet mellan fundamentet och betongrören måste vara ungefär 5 mm.
(distansblock)

D: Placera växthuset på underlaget när betongen är helt torr.

E: Fäst växthuset till fundamentet med hjälp av de medföljande specialbeslagen.

Se bild nedan

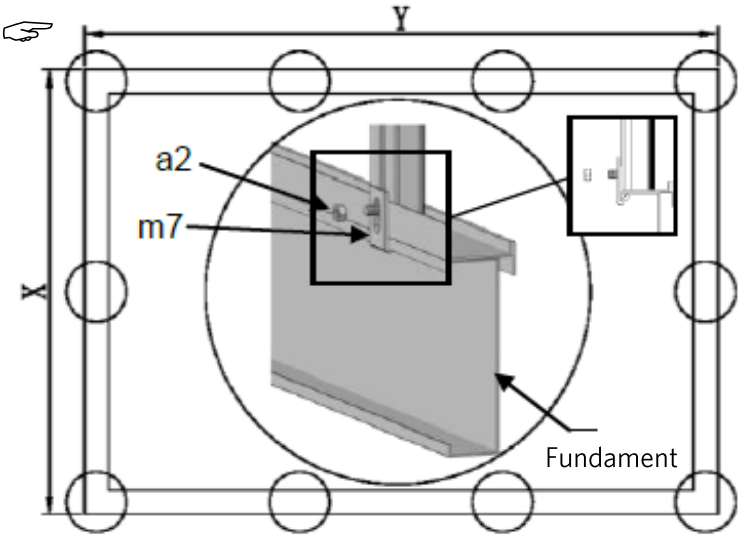

Beslag	
#	m7
Antal	16

Betongrör och betong ingår ej!


Du kommer att behöva följande vid montering!

Vattenpass, måttband för diagonal mätning och en 10 mm nyckel eller hylsnyckel.

Gavel framsida













Förpackning Nr: 1

1															
#	612	622	641	655	656	663	664	711	712	a1	a2	a9	a14	m1	m2
Mått	2038	623	1535	1198	1198	2009	2009	1634	710	M6x10	M6	M4	M4x16	-	-
Antal	1	1	2	1	1	1	1	2	2	22	22	1	1	1	2

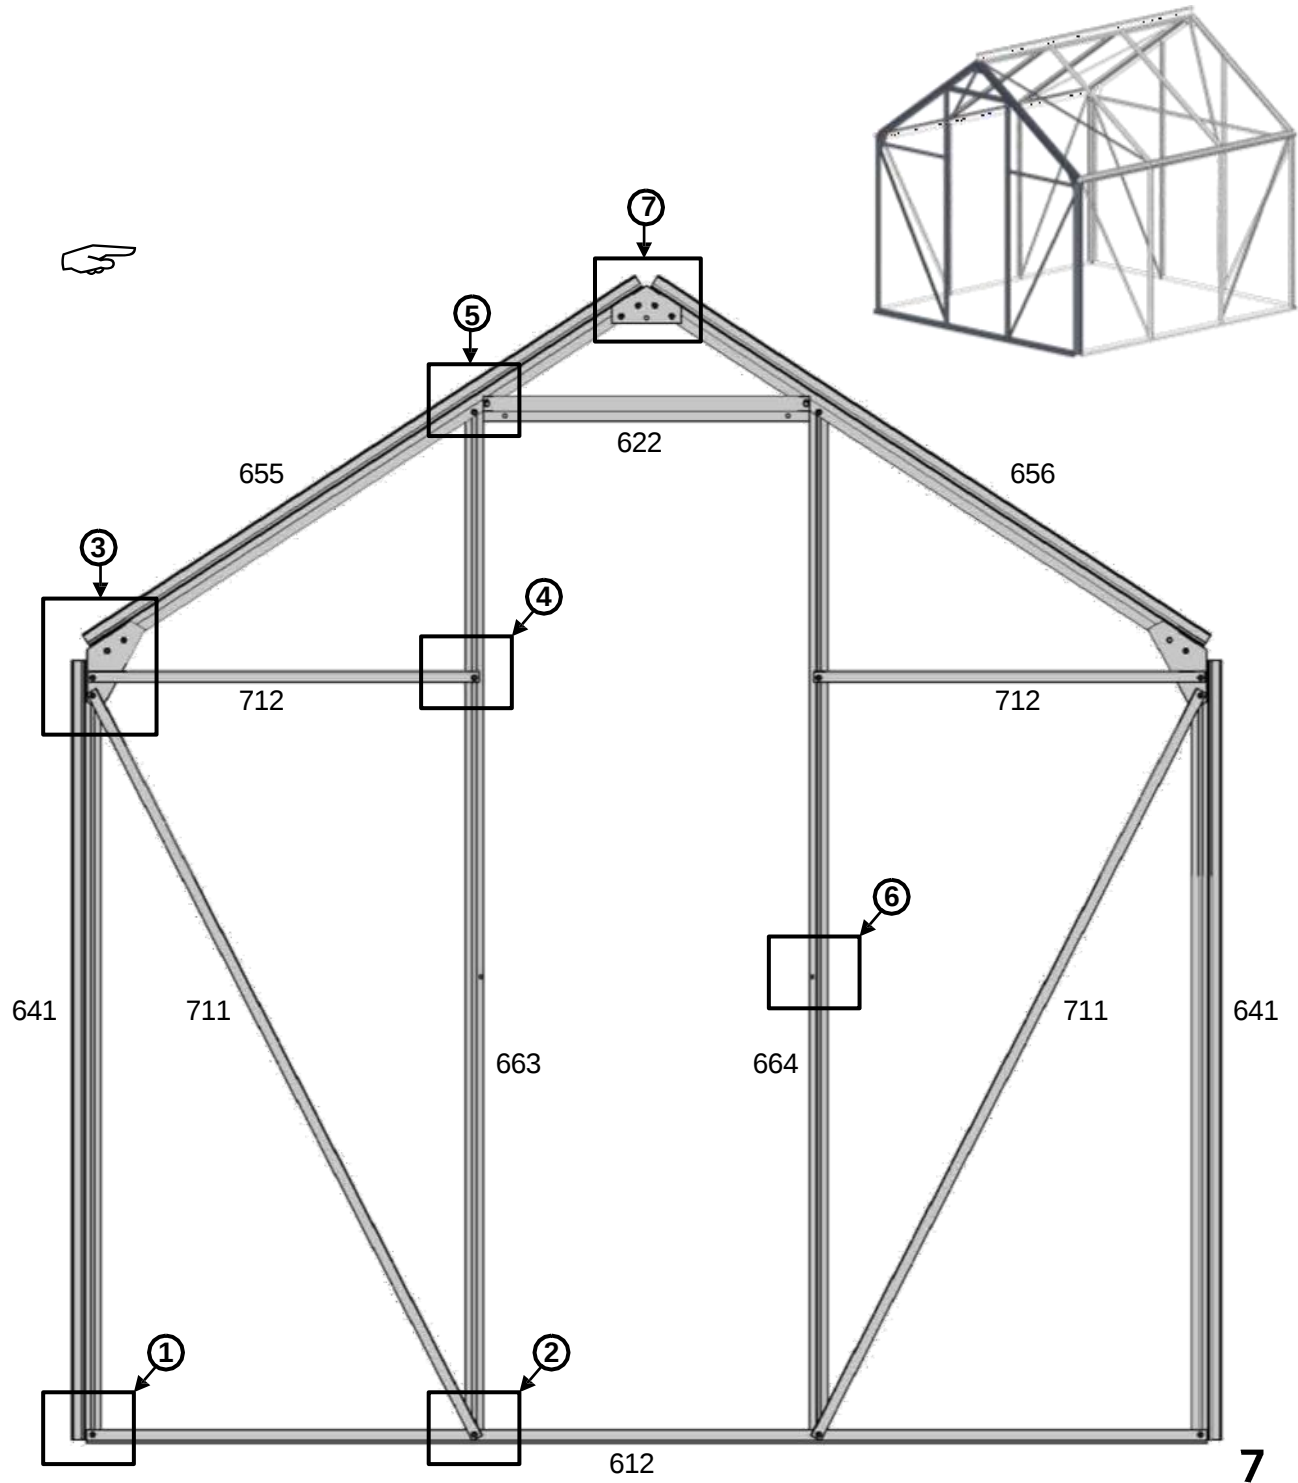

Framsida gavel



Förpackning Nr: 1

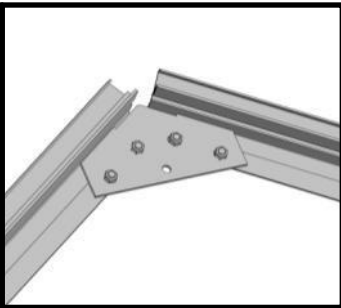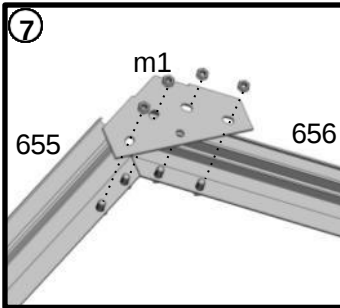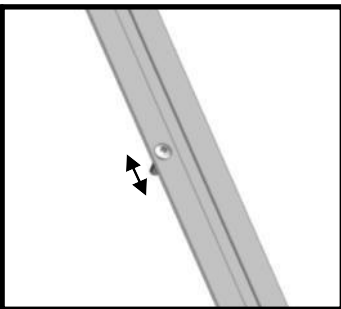
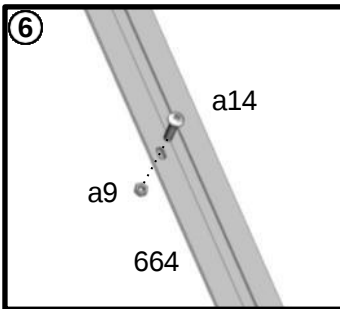
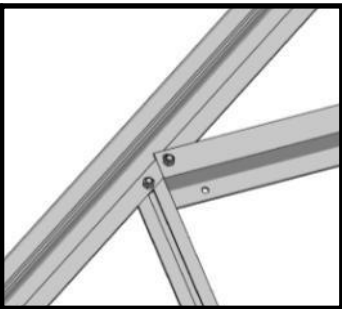
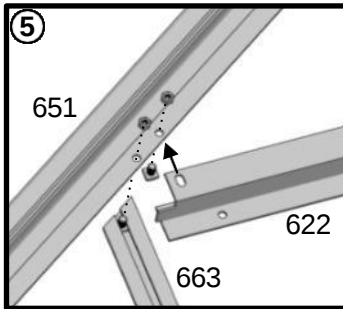
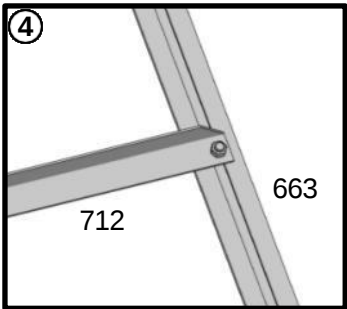
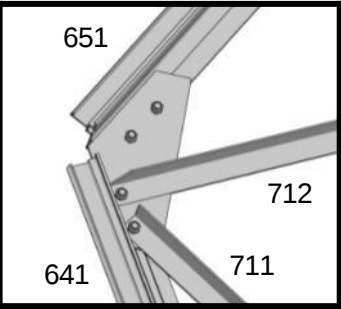
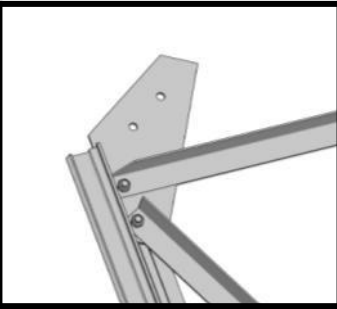
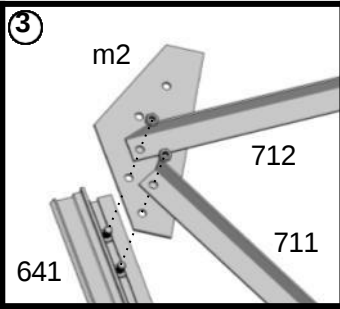
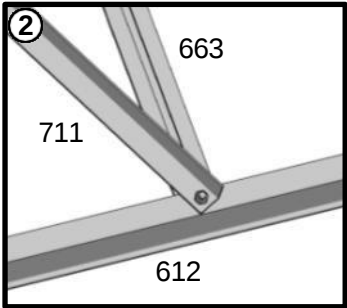
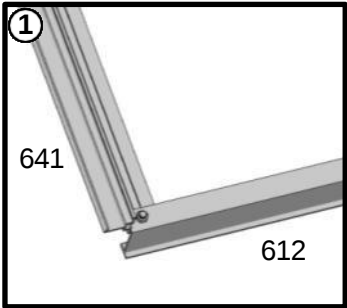


Gavel Baksida

Förpackning Nr: 2

2												
#	633	641	657	658	663	664	782	711	a1	a2	m1	m2
Mått	2038	1535	1198	1198	2009	2009	2036	1634	M6x10	M6	-	-
Antal	1	2	1	1	1	1	1	2	20	20	1	2




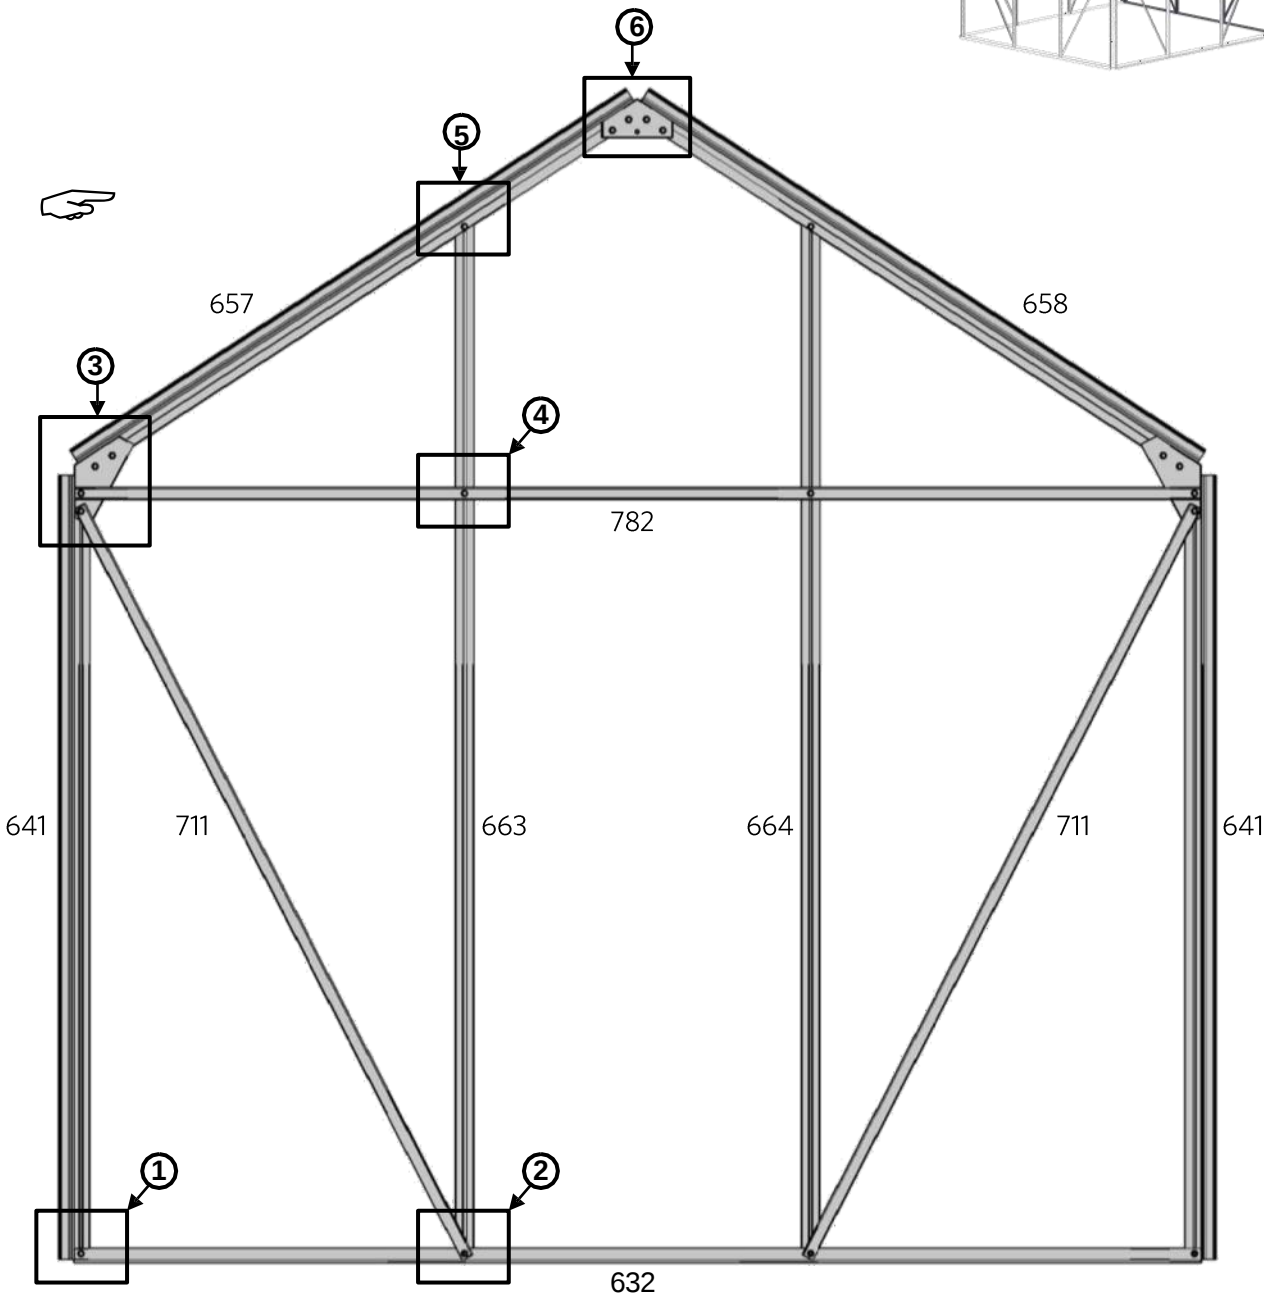
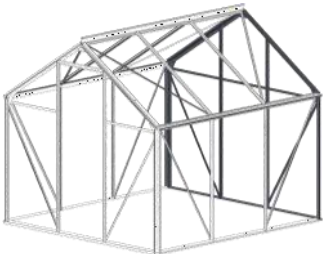


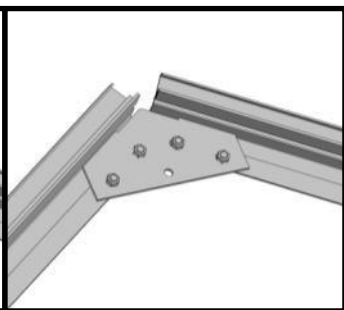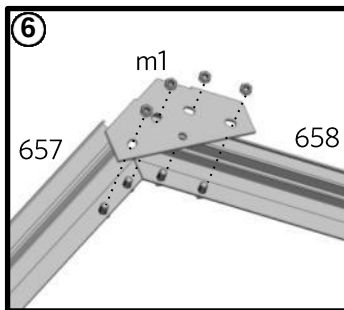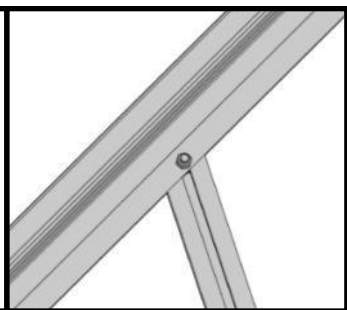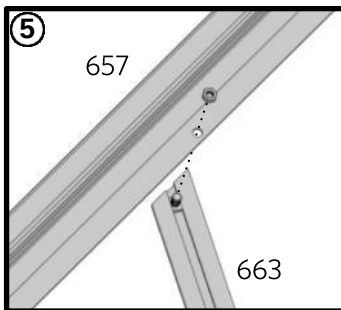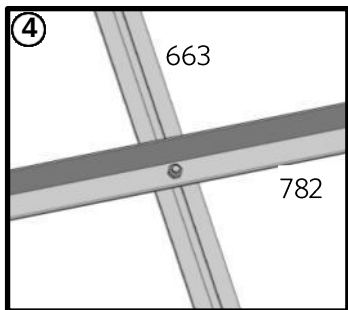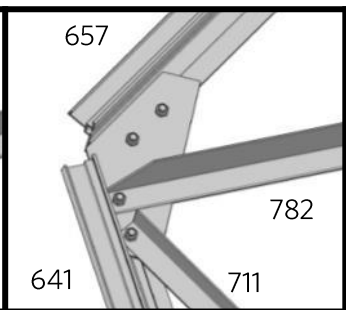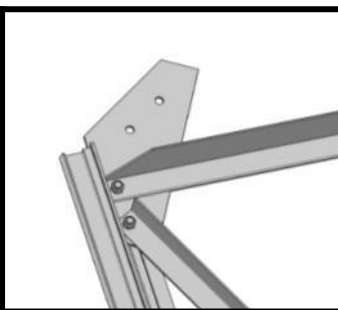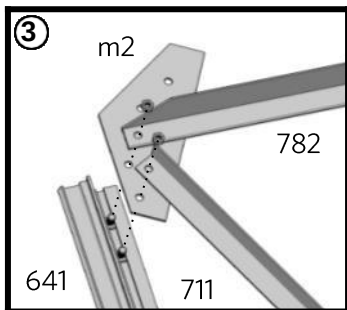
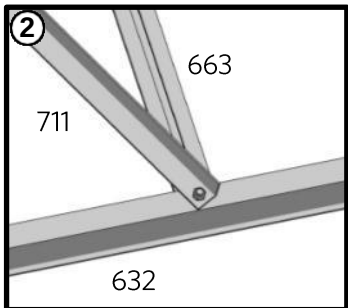
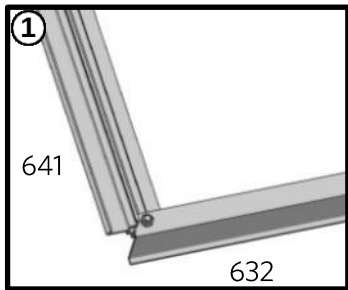


Gavel Baksida



Förpackning Nr: 2

3						
#	632	666	671	714	a1	a2
Mått	3496	1535	3496	1674	M6x10	M6
Antal	2	8	2	4	28	28

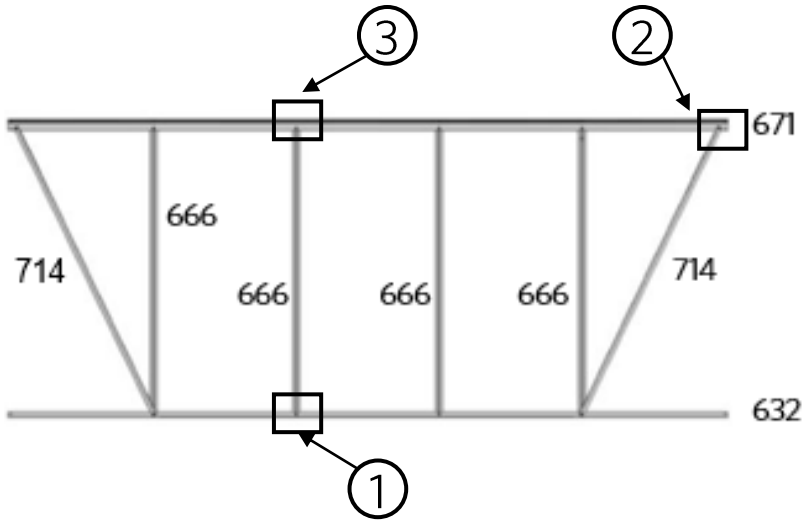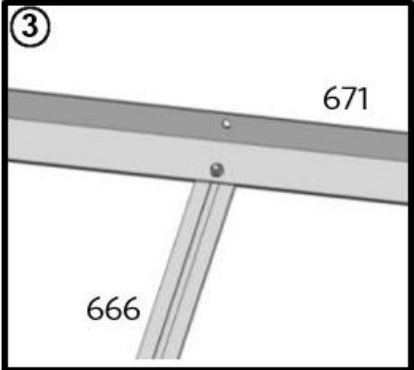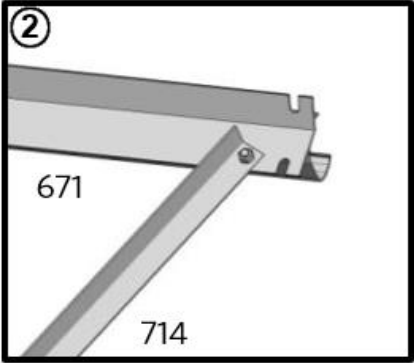
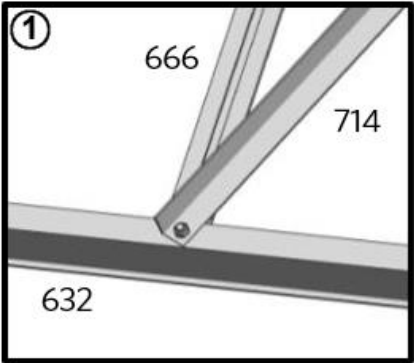
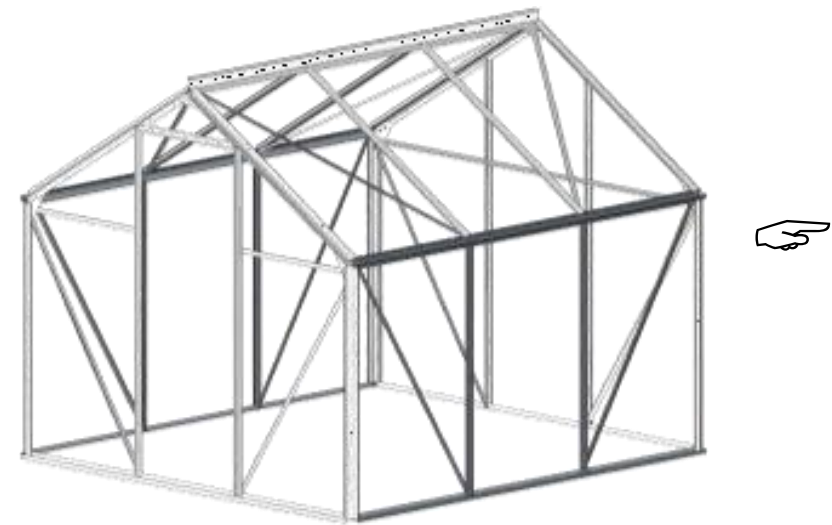


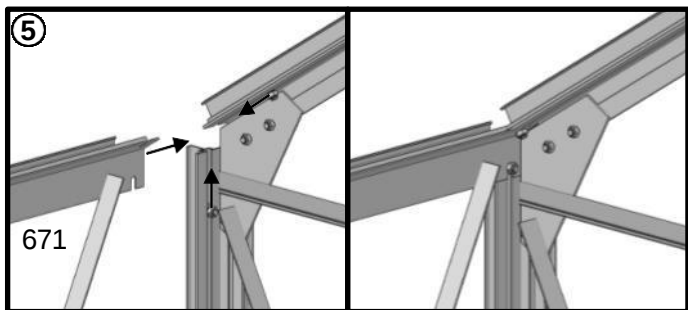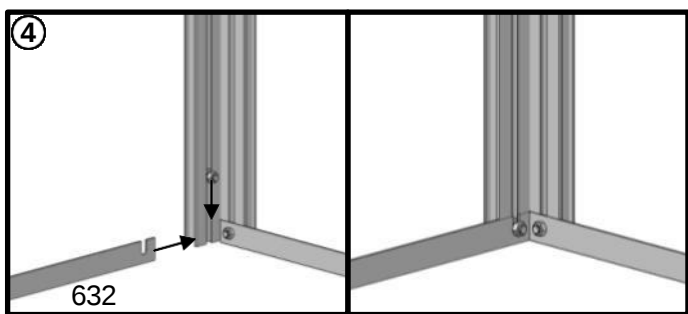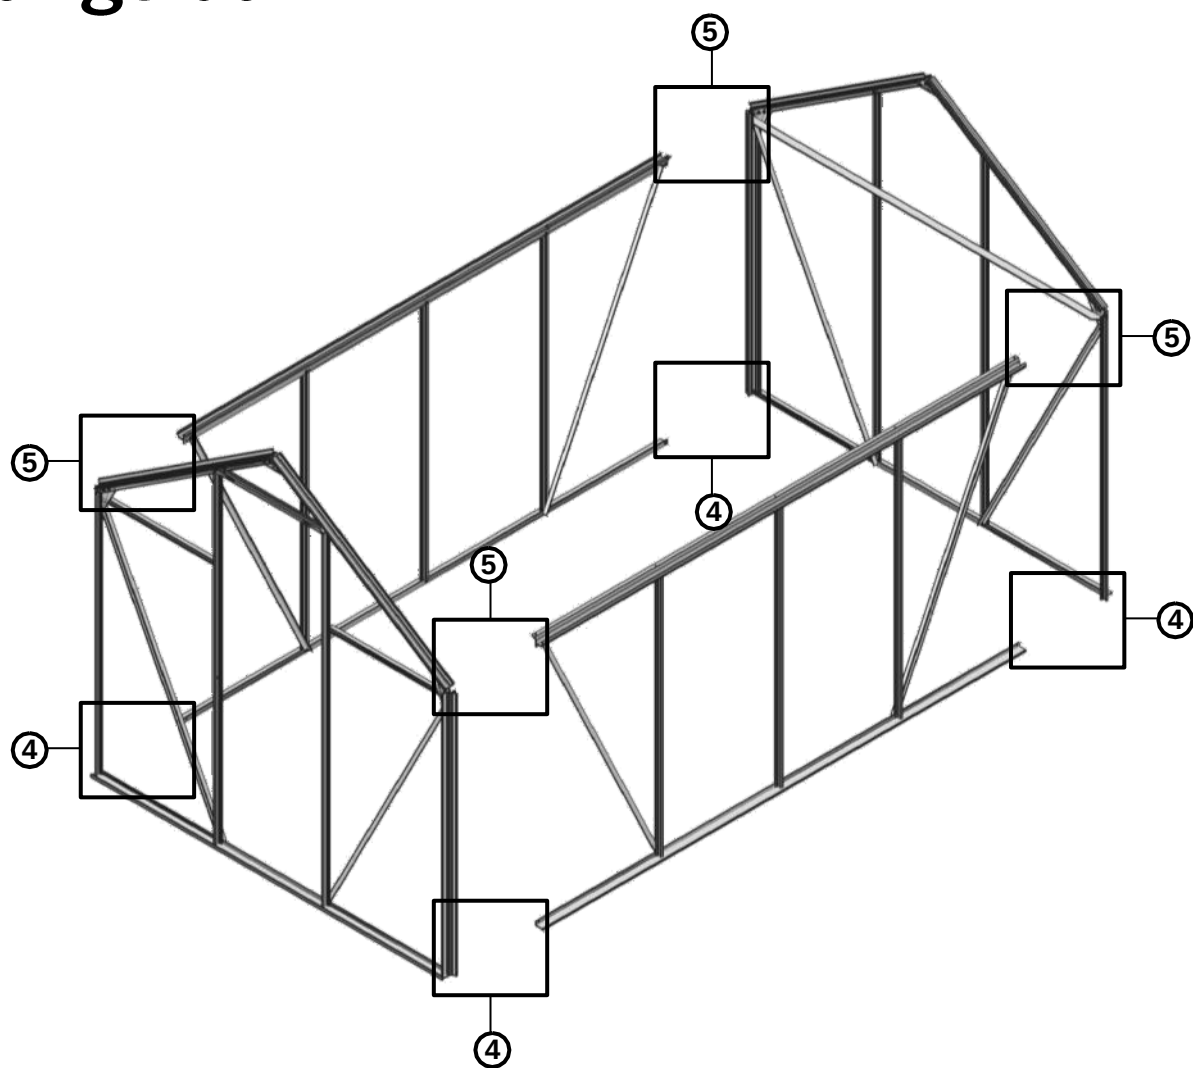

4							
#	701	682	715	751	a1	a2	B-p1
Mått	3496	1198	1375	400	M6x10	M6	-
Antal	1	8	4	4	36	36	2





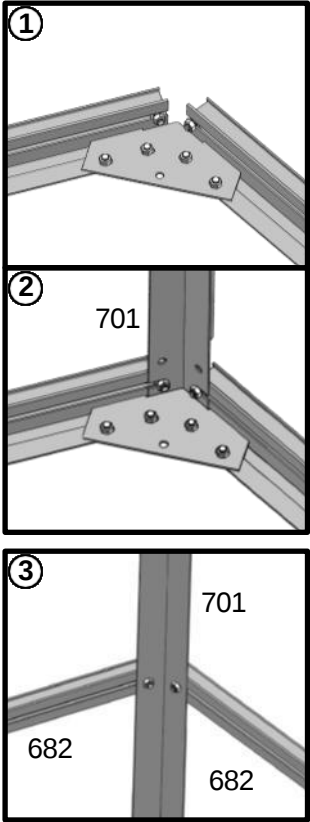
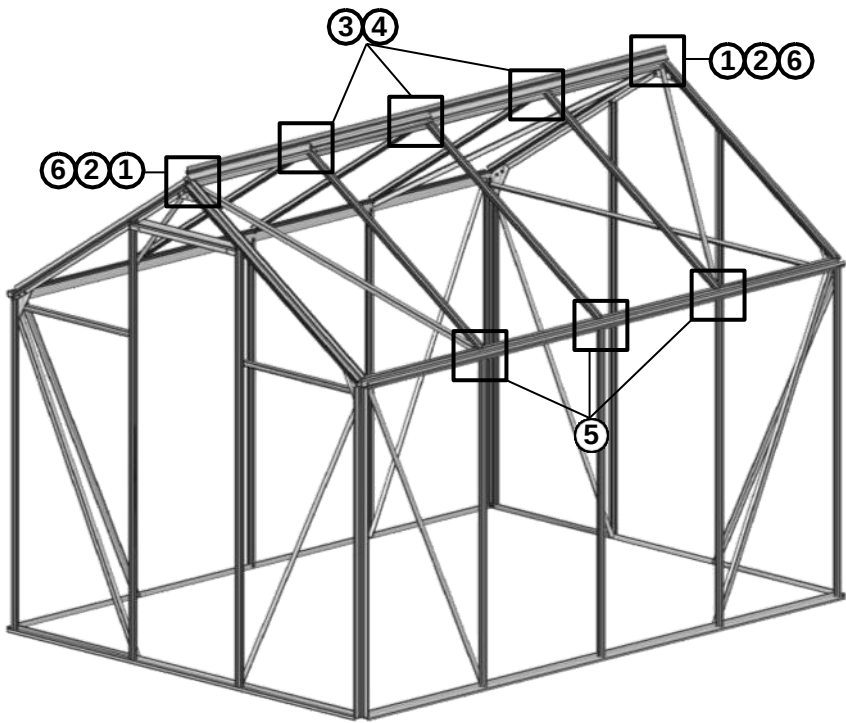


VIKTIGT!
Glöm inte föra in extra skruvar i profilerna 3 & 4 för vidare montering.

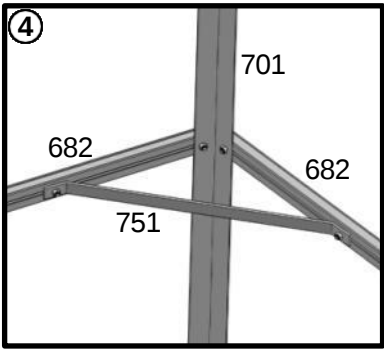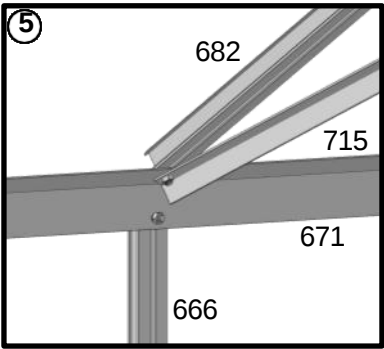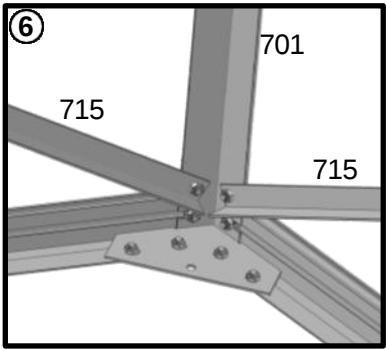






5													
#	571	581	582	583	591	592	791	594	384	p4	p5	m10	n1
Mått	1265	623	633	633	1942	1942	359	890	-	-	-	-	-
Antal	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	2	2	4

						
#	a1	a2	a5	a6	a9	a11
Mått	M6x10	M6	Φ3.5x19	Φ3.5x25	M4	M4x25
Antal	8	8	12	4	2	2

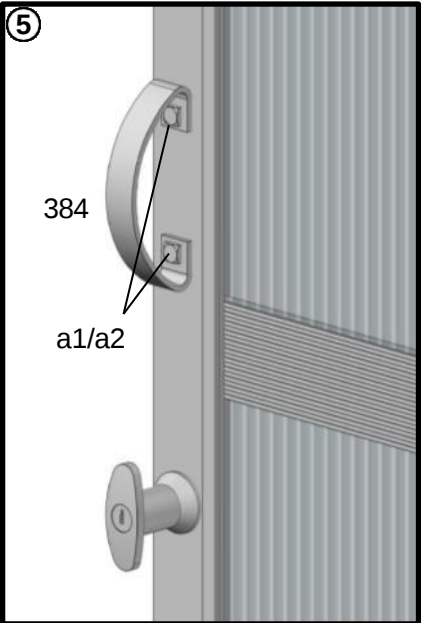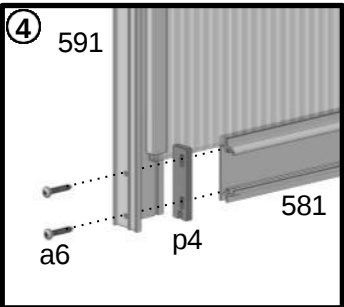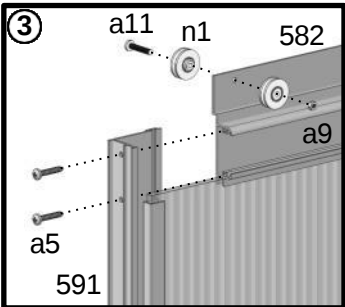
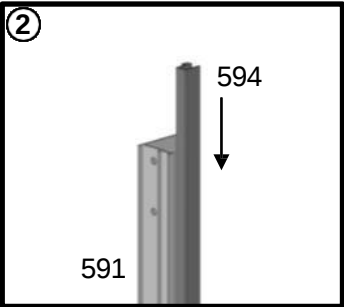
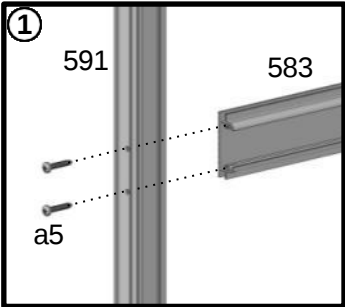
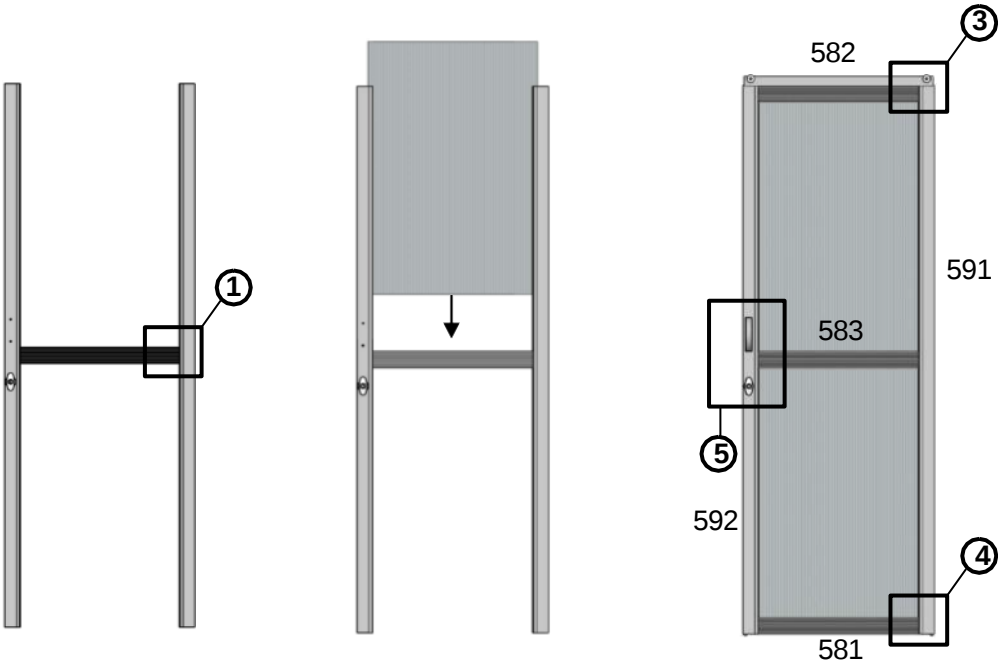


Dörr

Förpackning Nr: 5

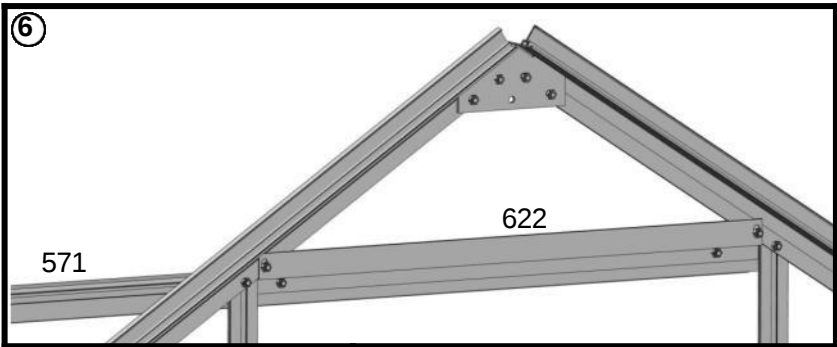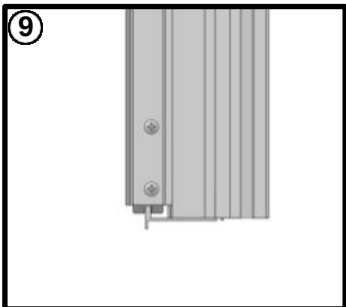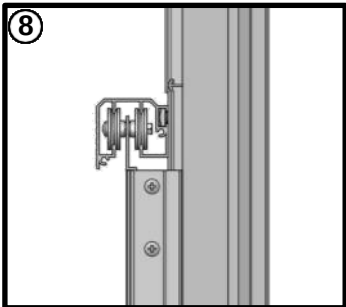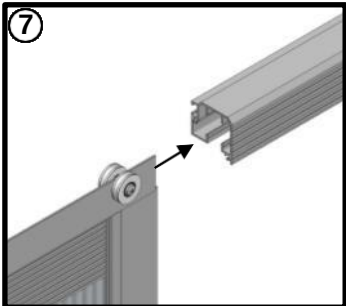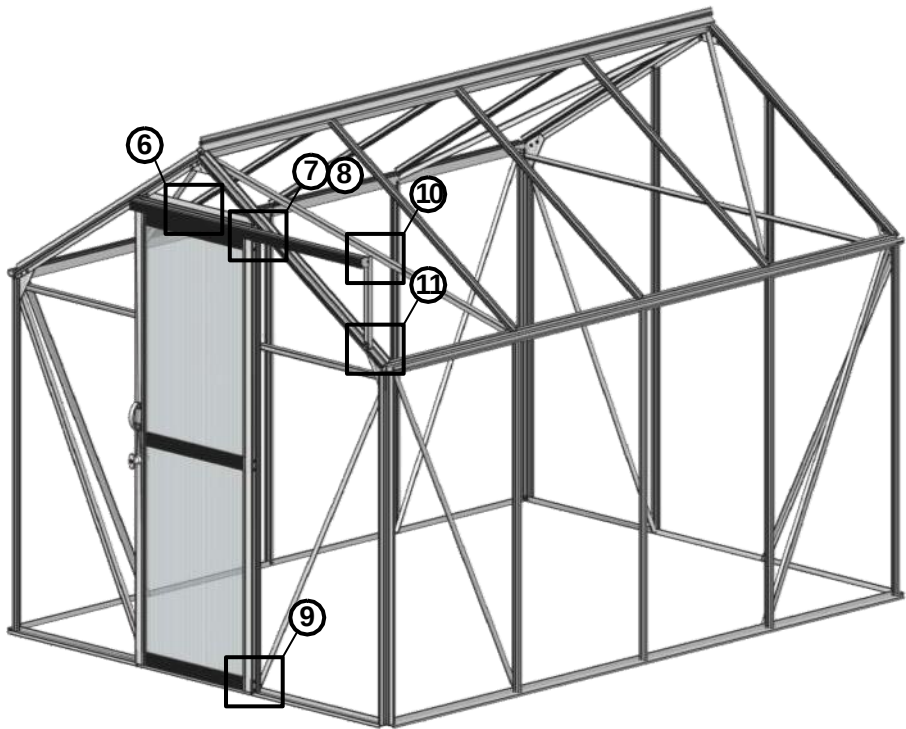

Sektionsvy

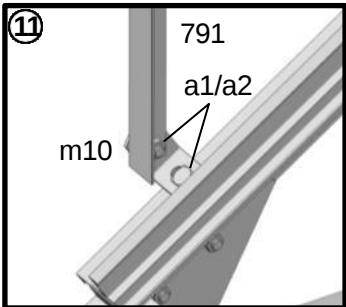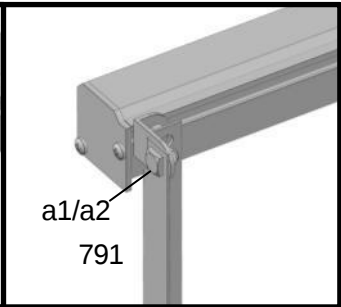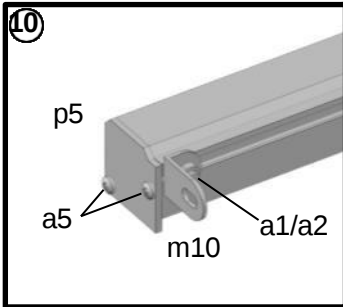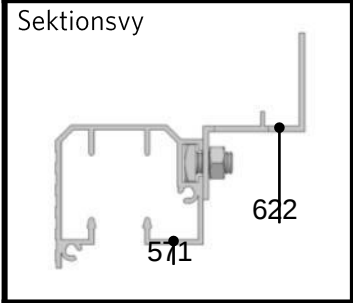









Ventilationslucka

Förpackning Nr: 6


6												
#	521	541	531	551	201	a1	a2	a4	a7	a9	p3	p10
Nr	724	695	601	678	300	M6x10	M6	Ø3.9x8	M4x8	M4	-	-
Antal	1	1	2	1	1	8	8	2	2	2	2	1

	Antal
Vent No.	4



Viktigt: Om ni tänkt montera automatiska lucköppnare kan det behövas göra nya hål i profil 551 eller montera skruvarna för detta innan glaset till luckan monteras.
Kontroller först modell av öppnare!

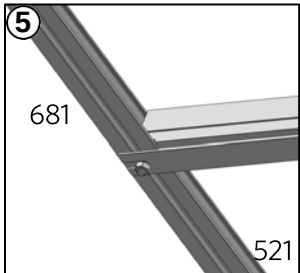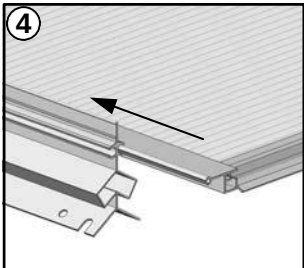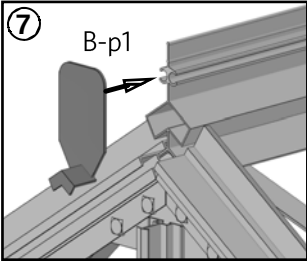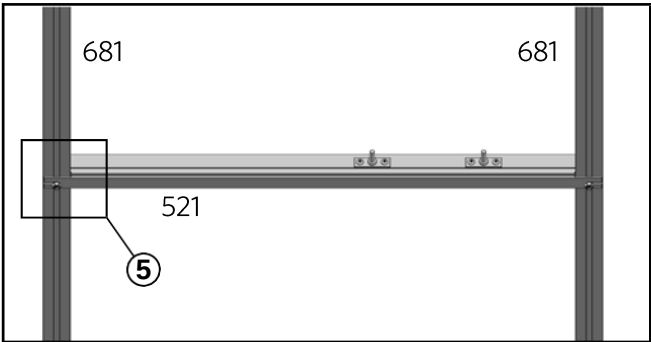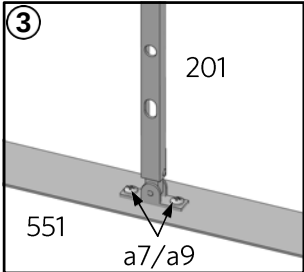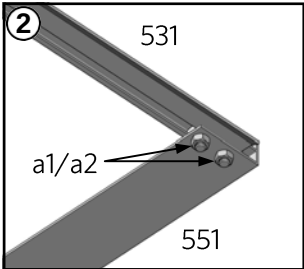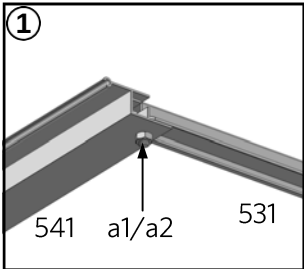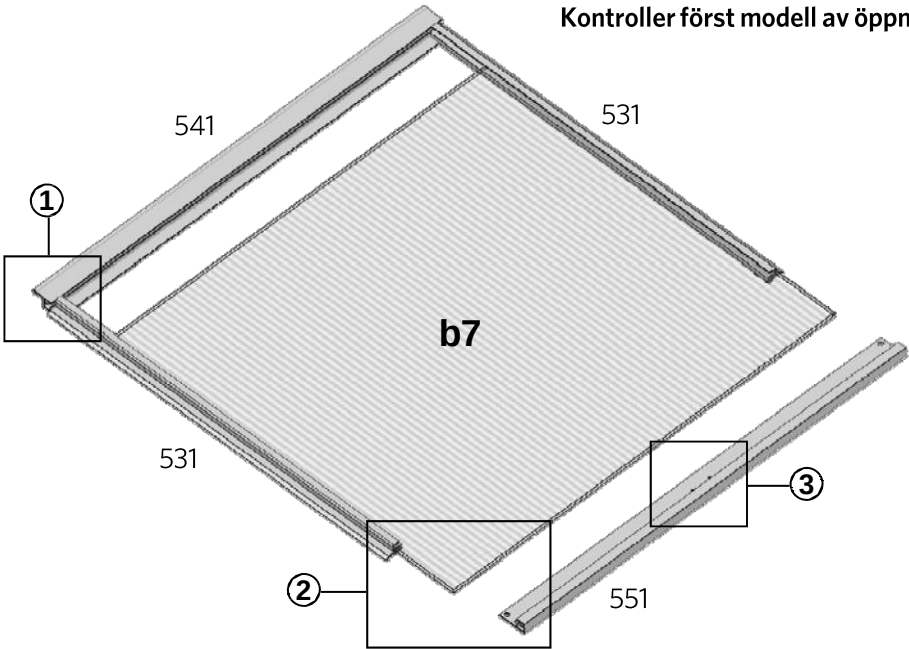



Viktigt: Placera plastdetaljen #p3 i profilen innan man trär i ventilationsluckan i profilen, placera skruven #p4 och spänn åt. Trä sedan i ventilationsluckan och gör samma moment på andra sidan av ventilationsluckan för att säkerställa att den inte rör sig i sidled.

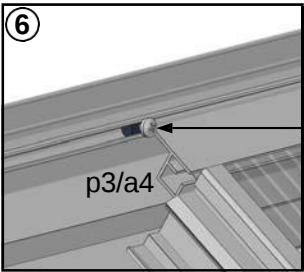

Härdat glas & List

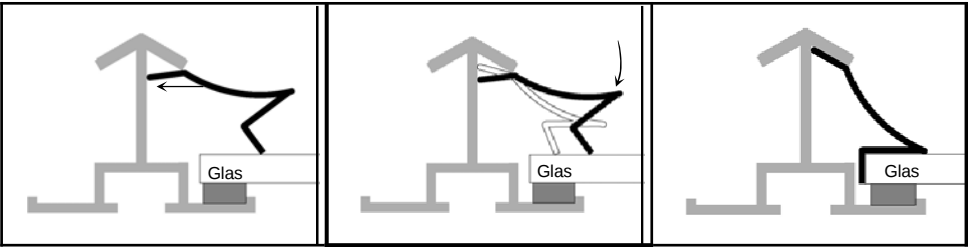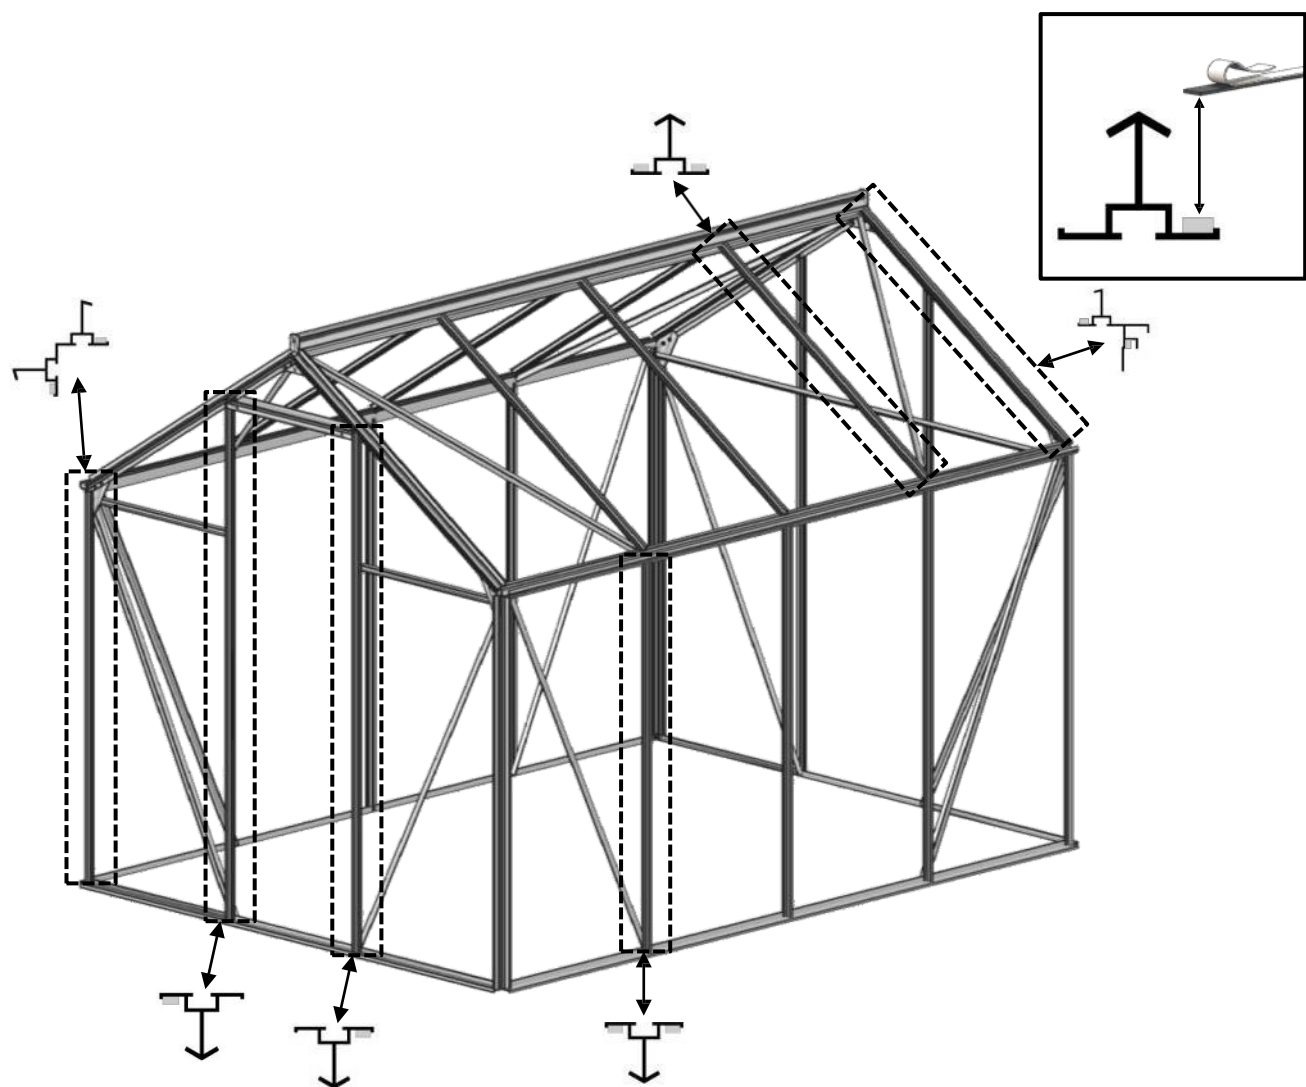

Härdat glas & List

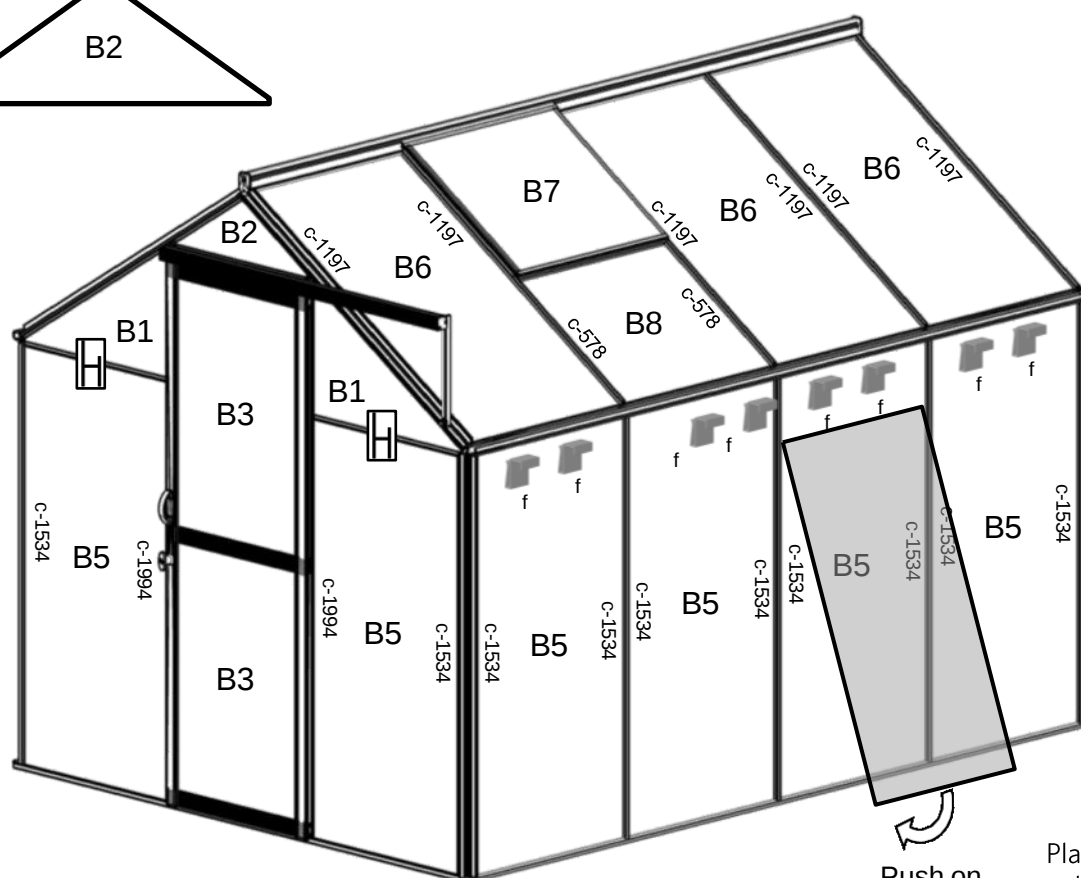
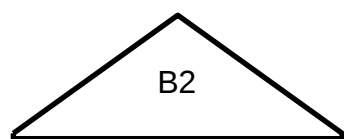


Push on


Placera glaset enligt bild.



För att enkelt dela PVC listen använd en sax.

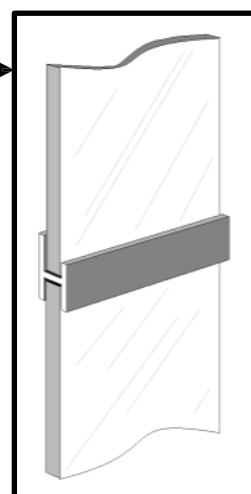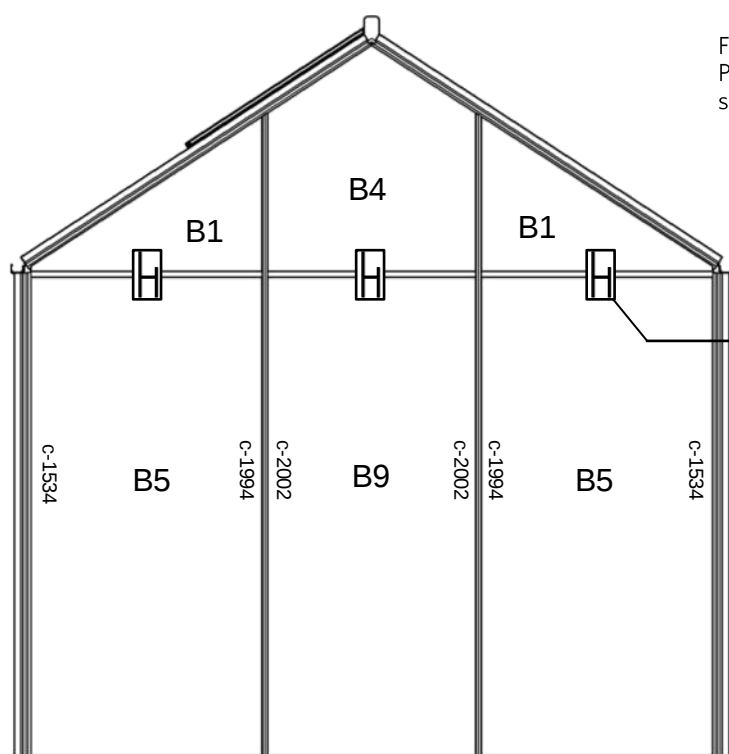

List infästningar

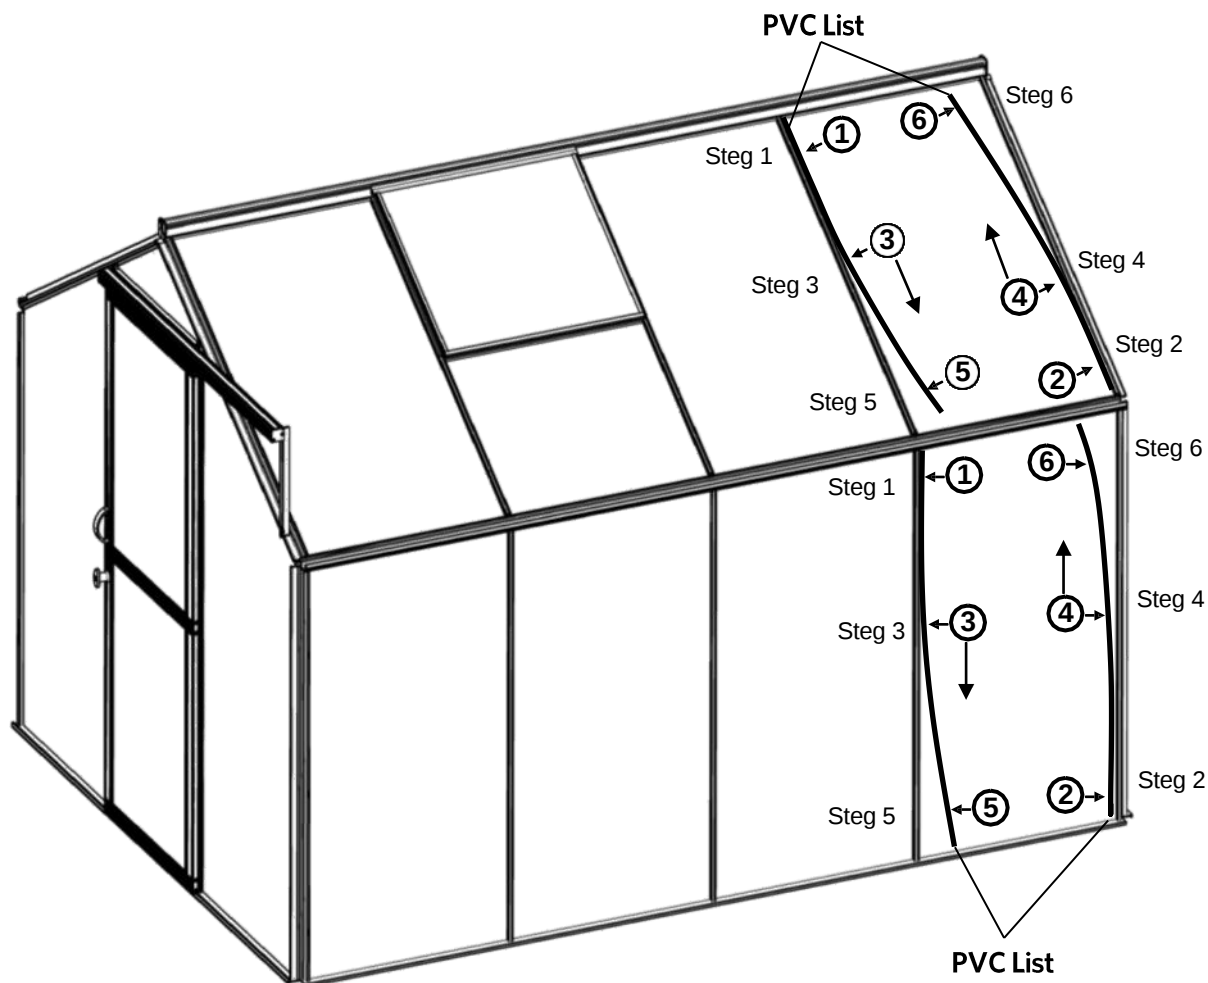

Notera:

PVC-listerna trycktes på plats både uppifrån och nedifrån i diagonal riktning tillsammans.

Om du sätter ihop den från en sida vid en sida, du kommer att falla utrymmet är för trångt för att montera en nästa PVC-list.

Tips!

Arbeta gärna med listerna runt +20°C.

Använd gärna lite såpavatten i en sprayflaska vid montering.



Härdat glas & List




Beteckning	Mått:mm	Antal
B1	677 x 23 / 462	4
B2	609 x 18 / 215 / 18	1
B3	572 x 903	2
B4	609 x 474 / 672 / 474	1
B5	677 x 1532	14
B6	677 x 1203	6
B7	677 x 624	4
B8	677 x 585	4
B9	609 x 1532	1
	660	4
	592	1
	Skumlist 5 meter	15 rullar

Beskrivning		Bild	Mått	Antal
Gavel Framsida	C		1534	2
			1994	2
Tak	C		578	8
			1197	12

Beskrivning		Bild	Mått	Antal
Baksida Gavel	C		1534	2
			1994	2
Långsida Vägg	C		1534	20
	F		12	20

Montering av stuprör

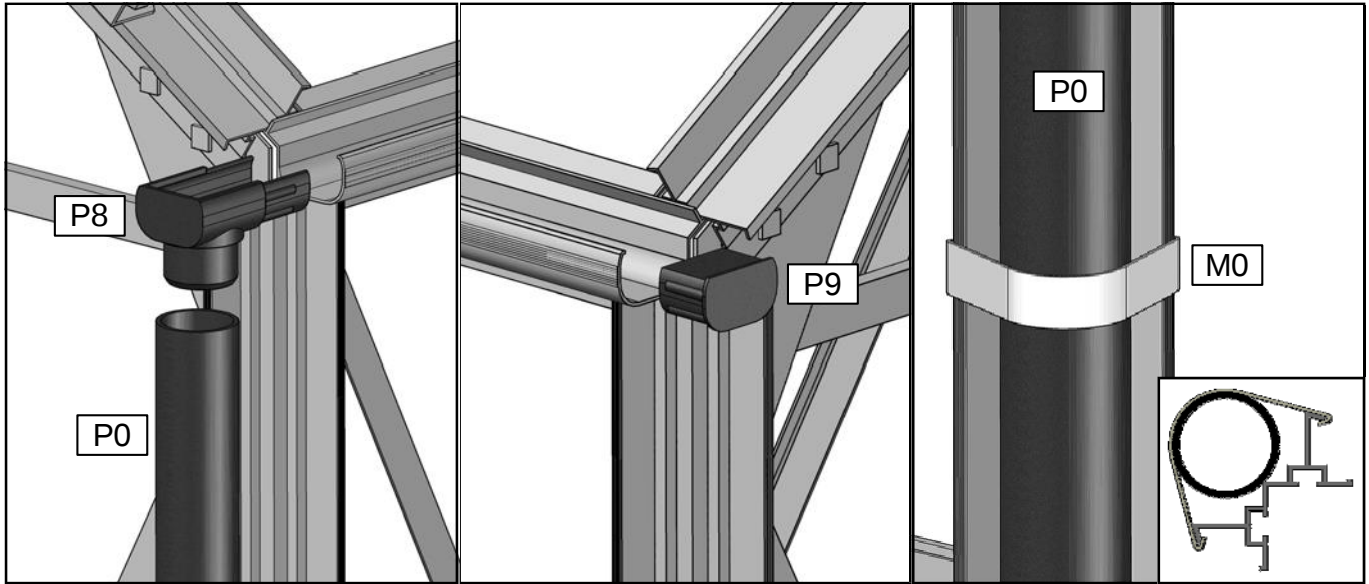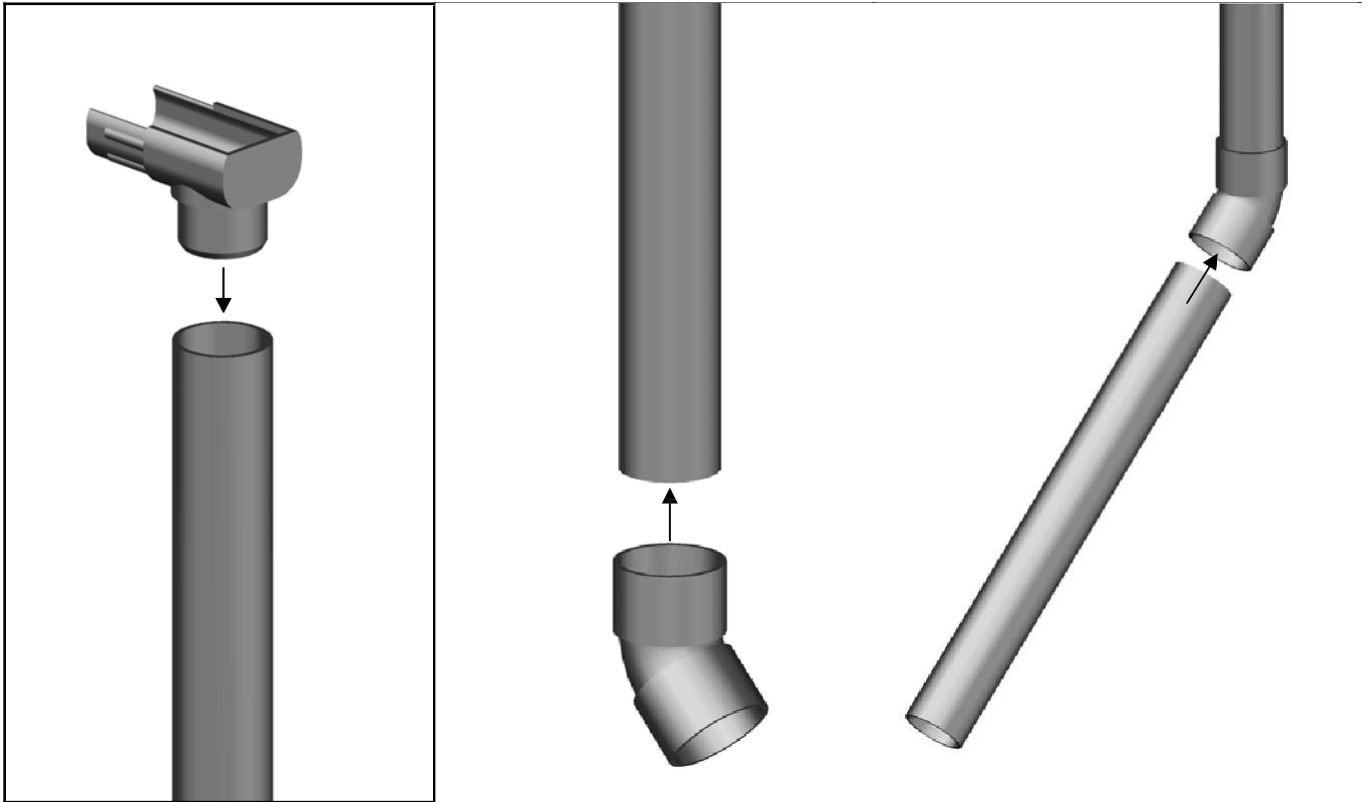

						
#	P8	P9	M0	P1	P0	P2
mm					800	200
Antal	2	2	2	2	2	2

Medföljande produkter

Nr	Beskrivning
1	Gavlar Framsida
2	Gavlar Baksida
3	Långsidor
4	Tak
5	Dörr + Lås
6	Ventilationsluckor
7	Härdat glas
8	Verktyg
9	Stuprörskit
10	Manual

Vi önskar er lycka till med ert nya växthus Ginkgo!

Kontakt:

Solhaga Garden
Slättängsvägen 51
29162 Kristianstad
Tel: 46 44 128254
Mail: kundservice@solhaga.se
www.solhaga.se

