
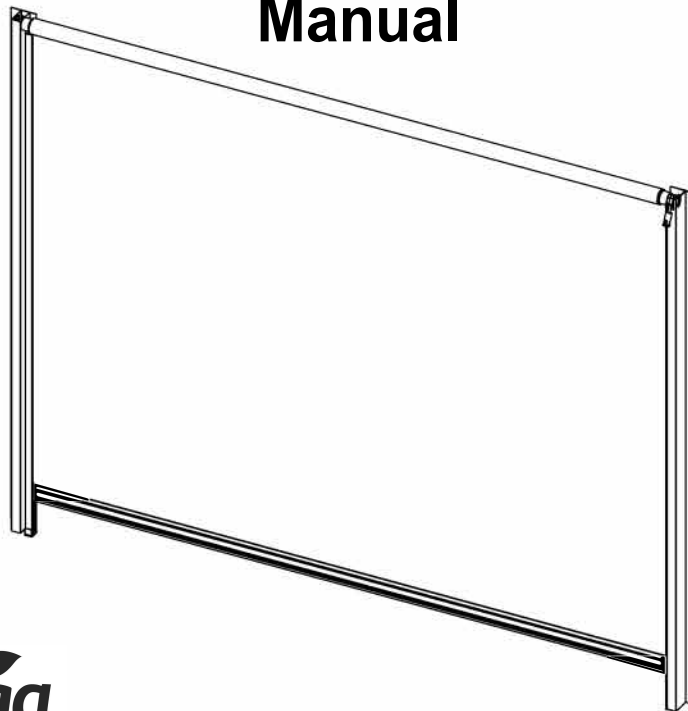





Sidovägg Cosmos


Manual




Solhaga
SOLHAGA.SE

Ref	Bild	Antal	Specifikation
A		1	
B		1	
C		1	
D		15	ST5.5x16
E		2	
F		2	ST4.2x20
G		2	ø4x55
H		1	



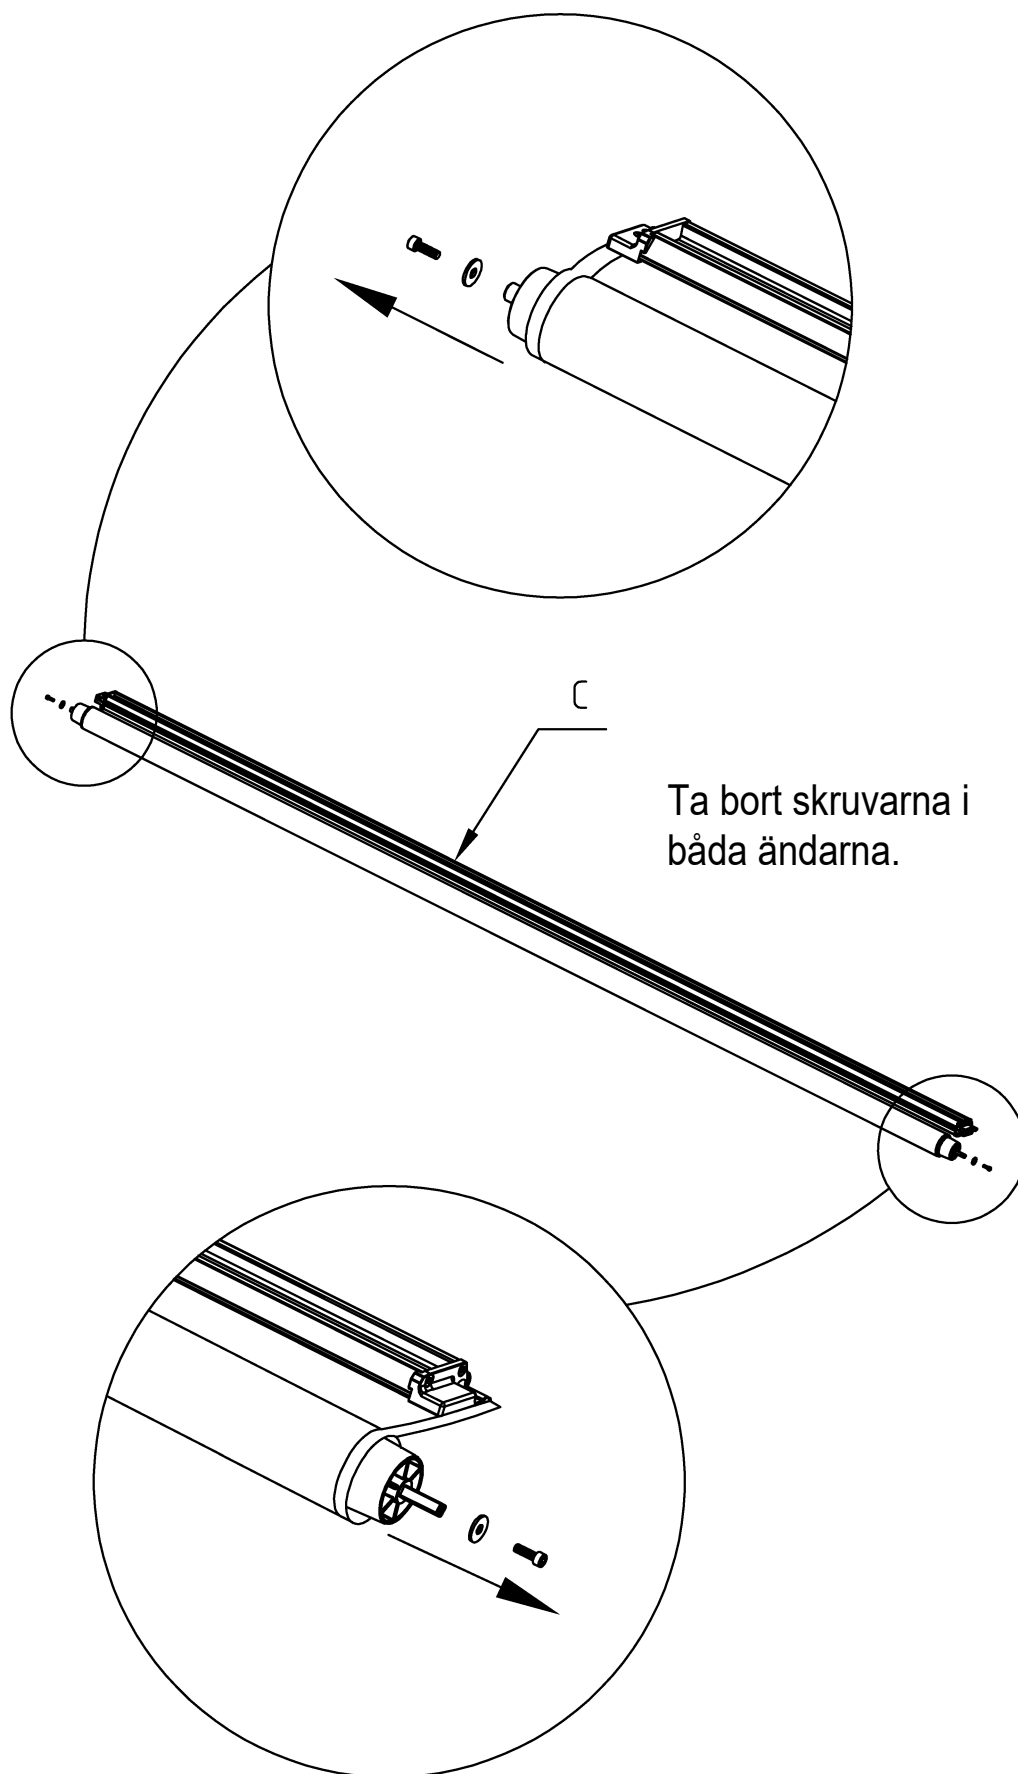


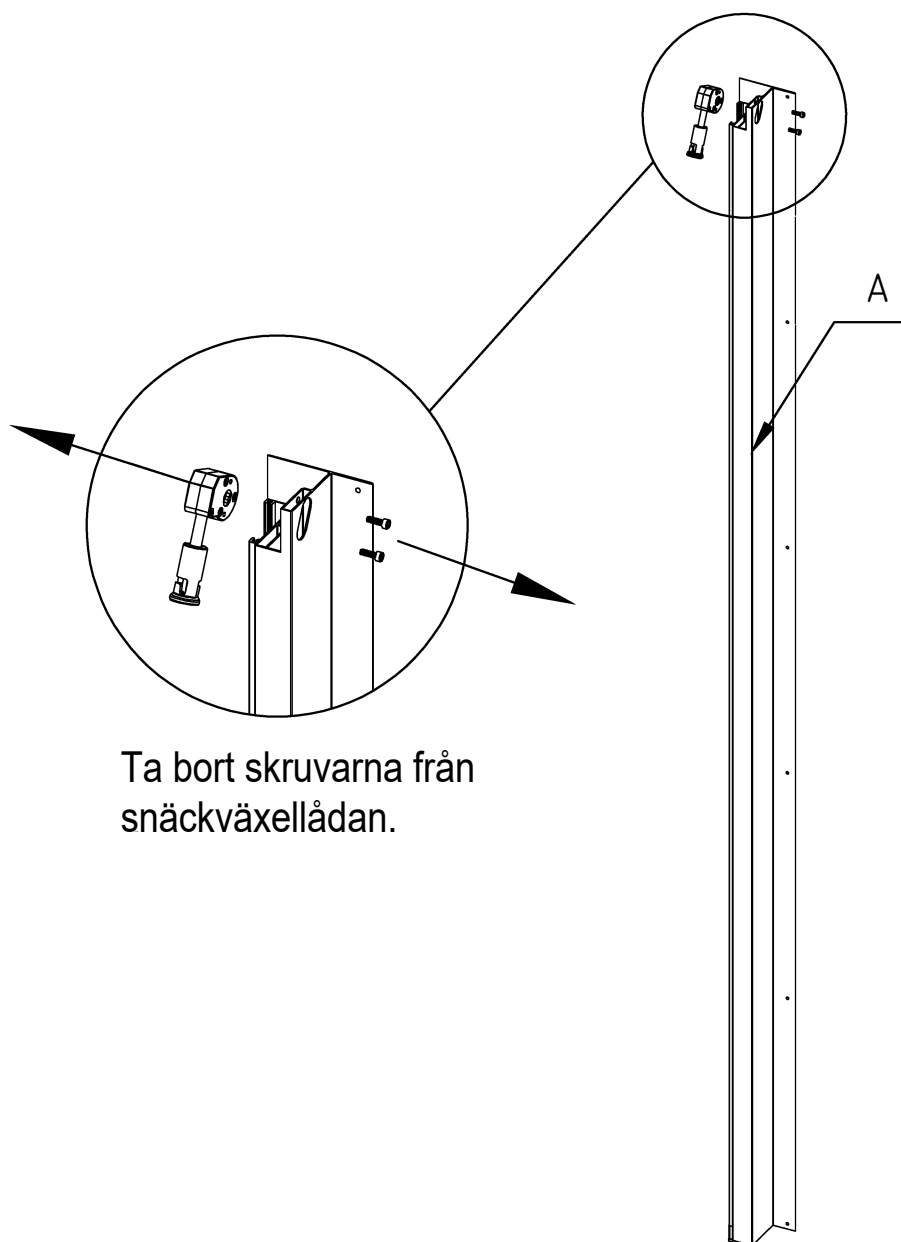




Lägg ner alla delar på
en ren och plan yta.

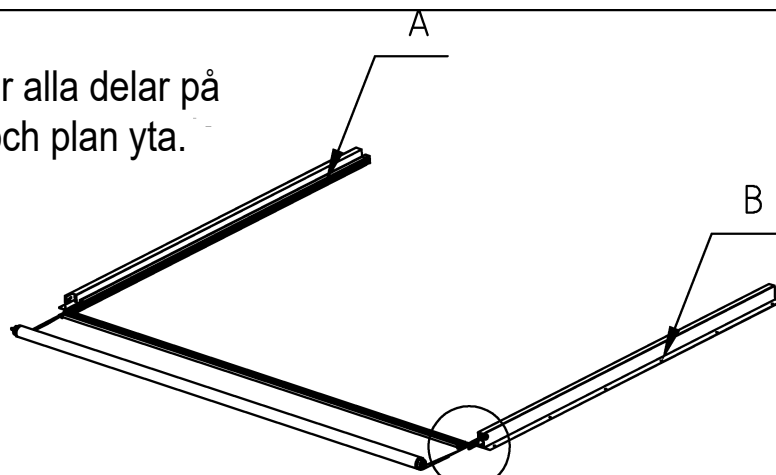

För in blyttlåständerna
på båda sidorna i
motsvarande
plastskenor samtidigt.

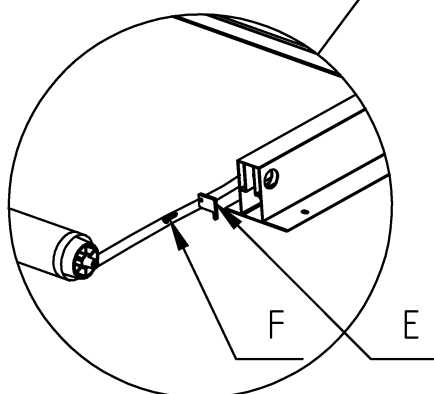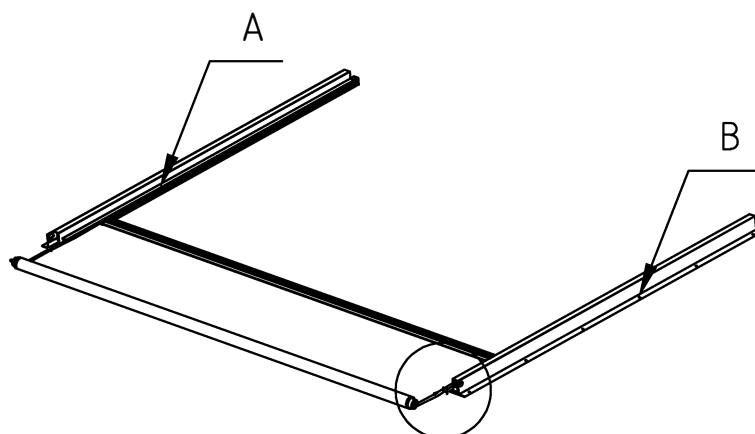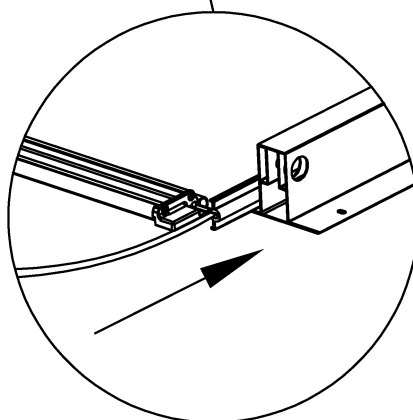


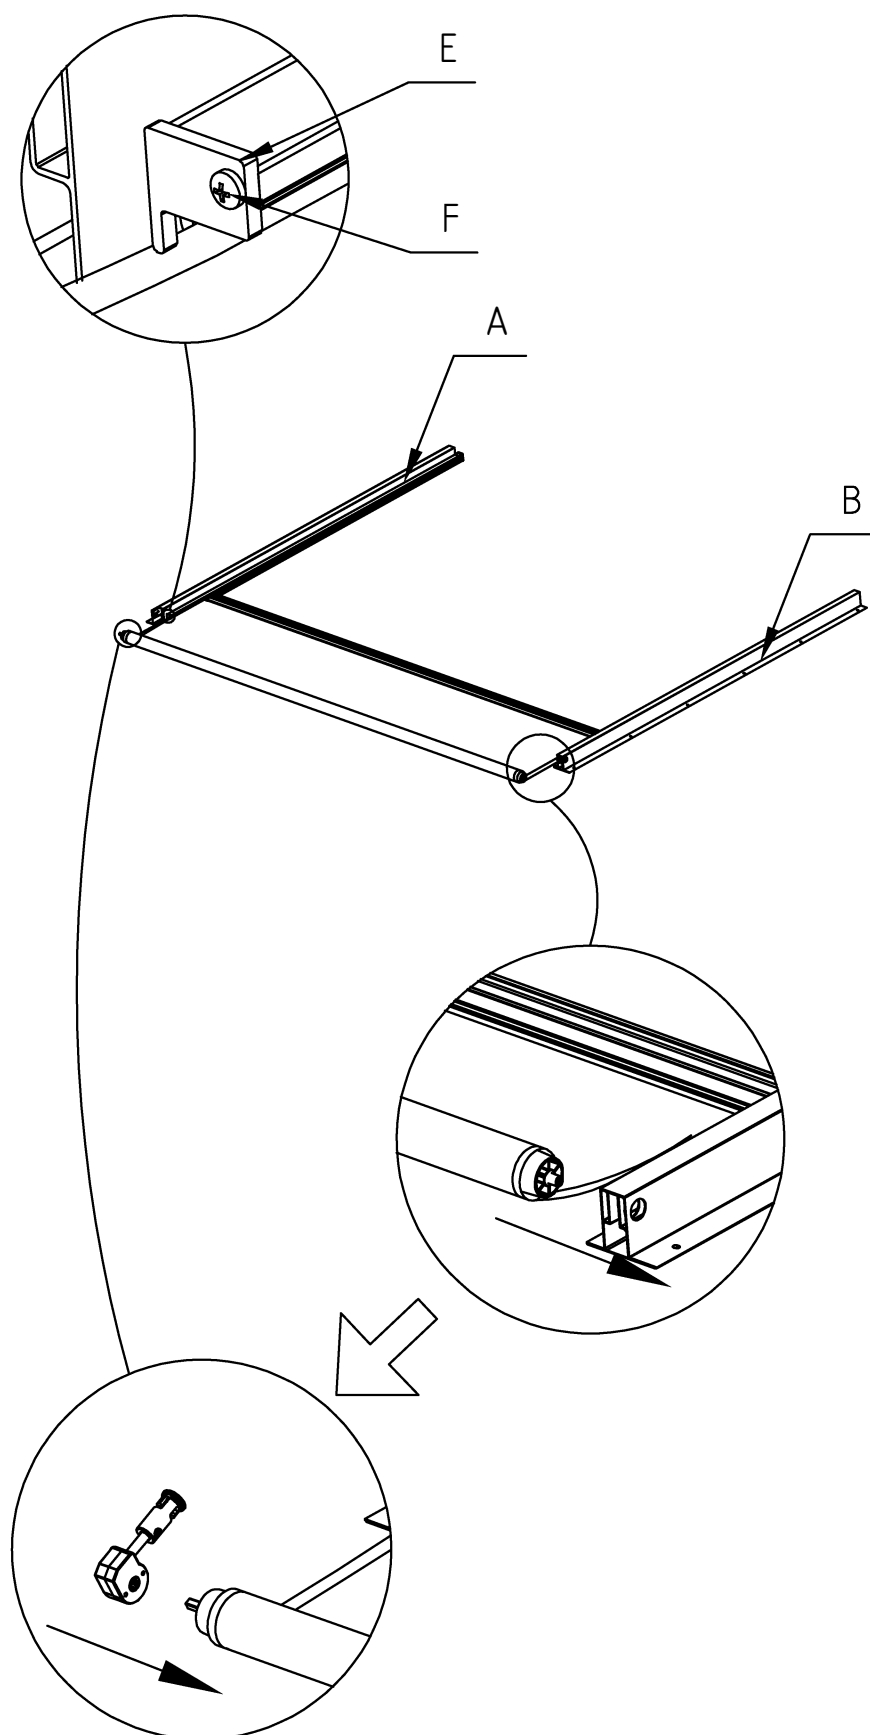

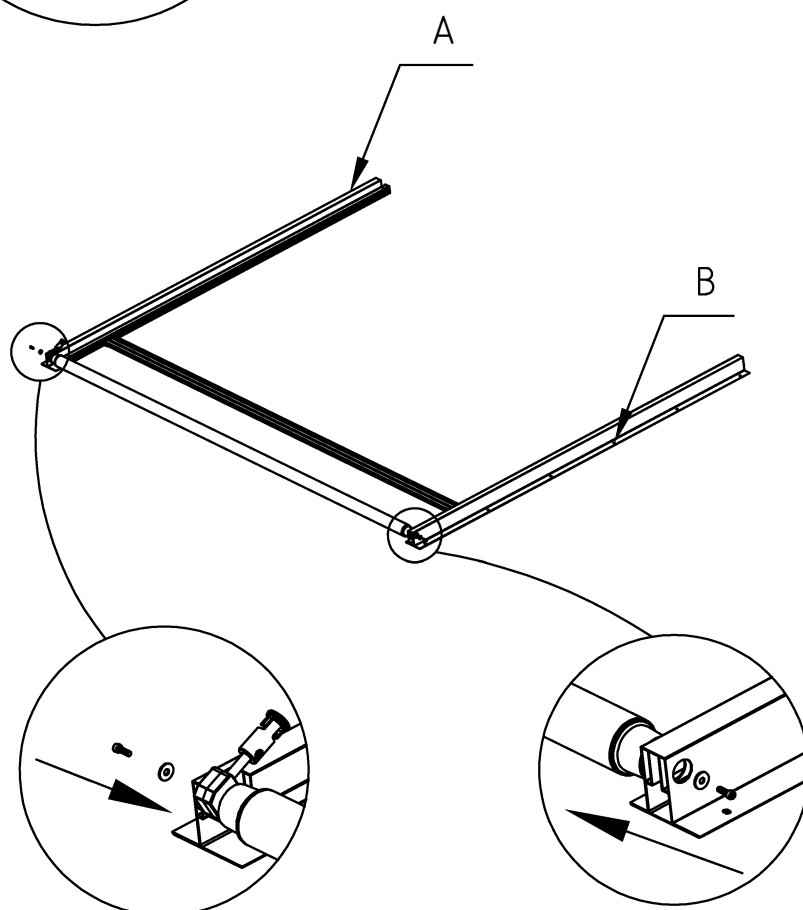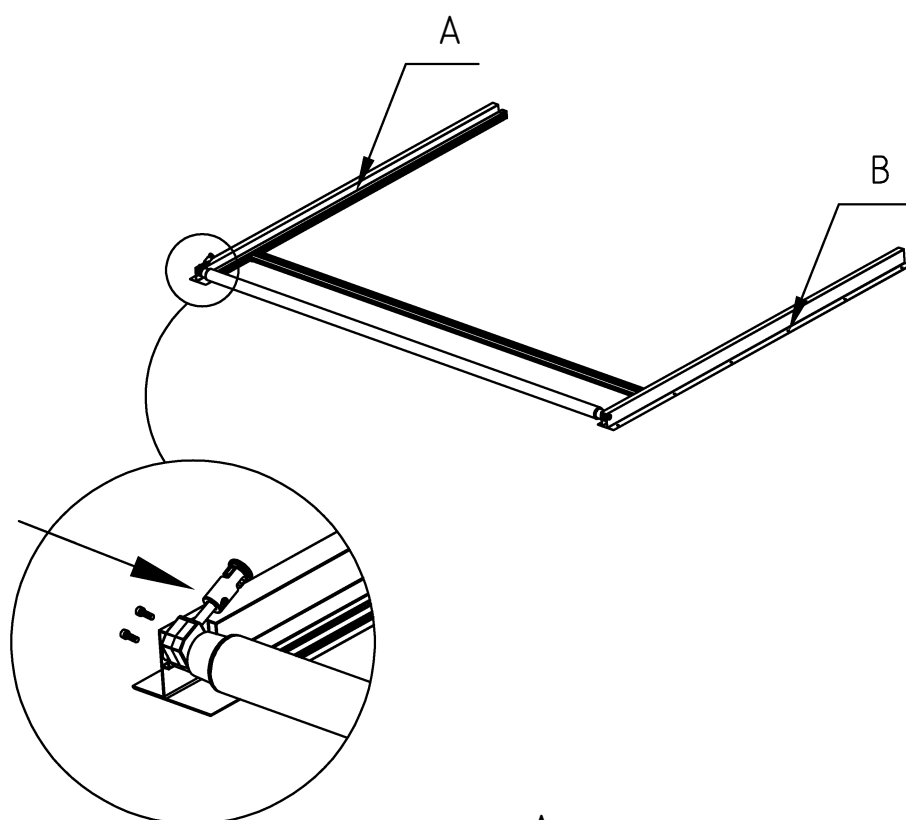

Montering


Installation av stomme. Se till att alla ben och balkar är korrekt installerade. Du kan behöva lösgöra vissa bultar under installationen för justering.

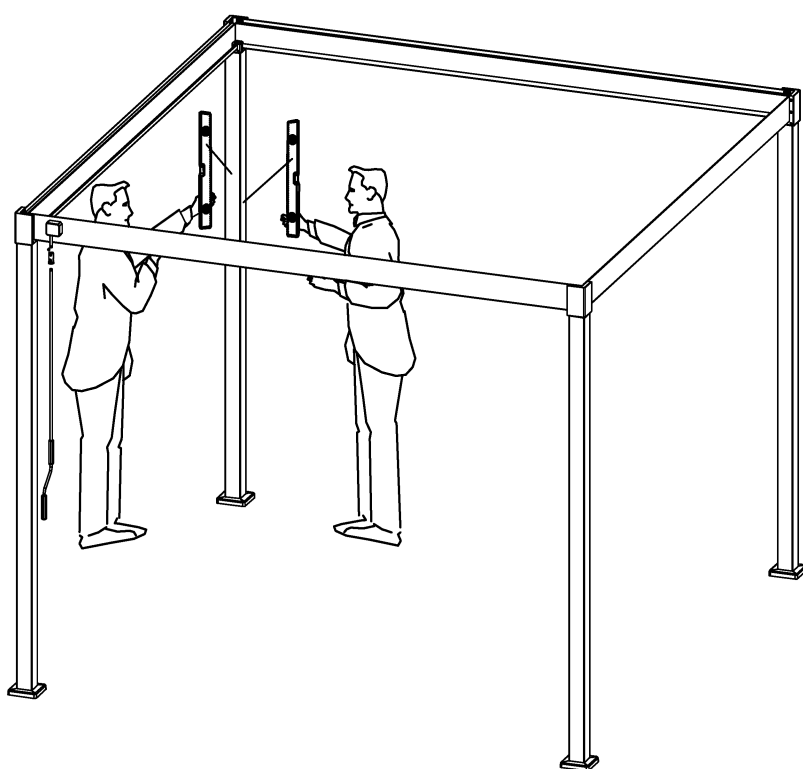

1. Välj ett hörnben som ska användas för att definiera den slutliga placeringen av pergolan.
2. Placera vattenpasset mot båda insidorna av benet.
3. Justera benet tills det når vertikalt läge.
4. Se till att detta ben stannar på plats under följande steg.


5. Mät avstånden mellan intilliggande ben.

6. Justera övriga 3 ben i enlighet med detta tills alla avstånd är lika. (Använd siffrorna i följande bild som referens.)

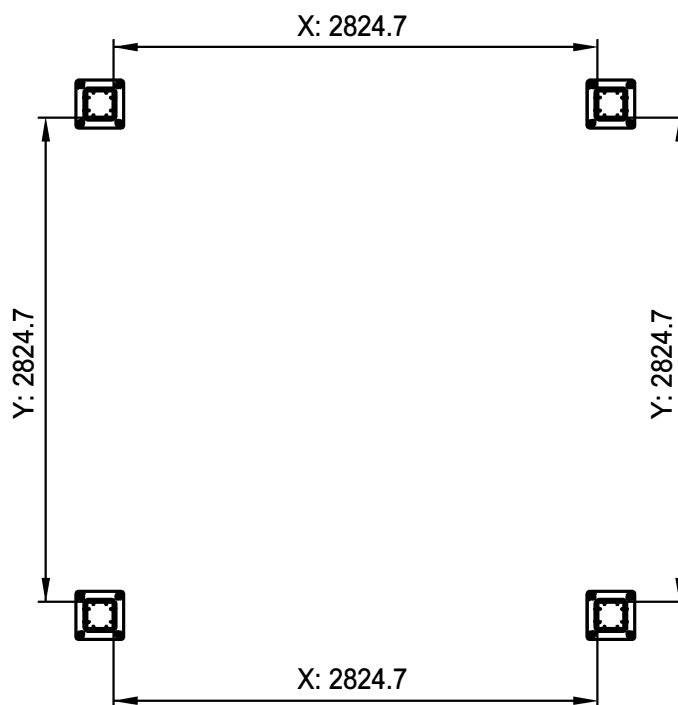


7. Mät de diagonala avstånden mellan motsatta ben.

8. Justera de andra tre benen tills båda diagonala avstånden är lika. Du kan behöva upprepa steg 5 och 6 efter detta steg.

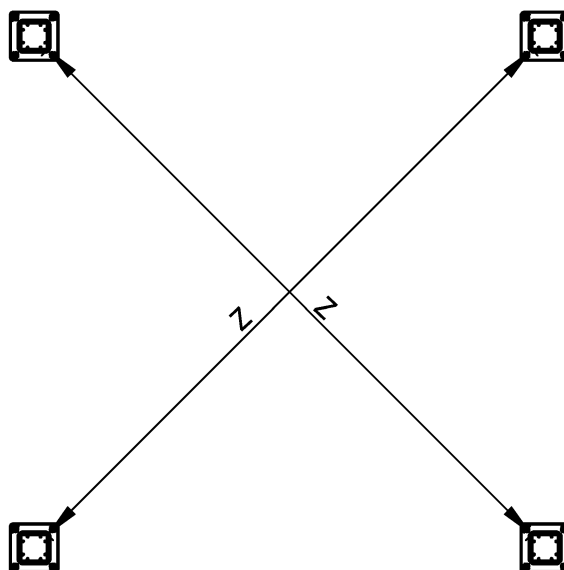




9. Alla benavstånd är nu verifierade.

10. Ta vattenpasset och kontrollera om alla ben är vertikala.
11. Ta nivå I-stången och kontrollera om alla stolpar är nivå I
12. Om någon stor avvikelse visas under steg 10 och 11,
då kanske din mark inte är jämn. Vänligen höj pergolabenen som är placerade
lägre än de andra. Det är viktigt att pergolan står i jämnt och rakt för att
underlätta vidare installation.
13. Nu har du slutfört raminstallationen. Installera nu lameller.

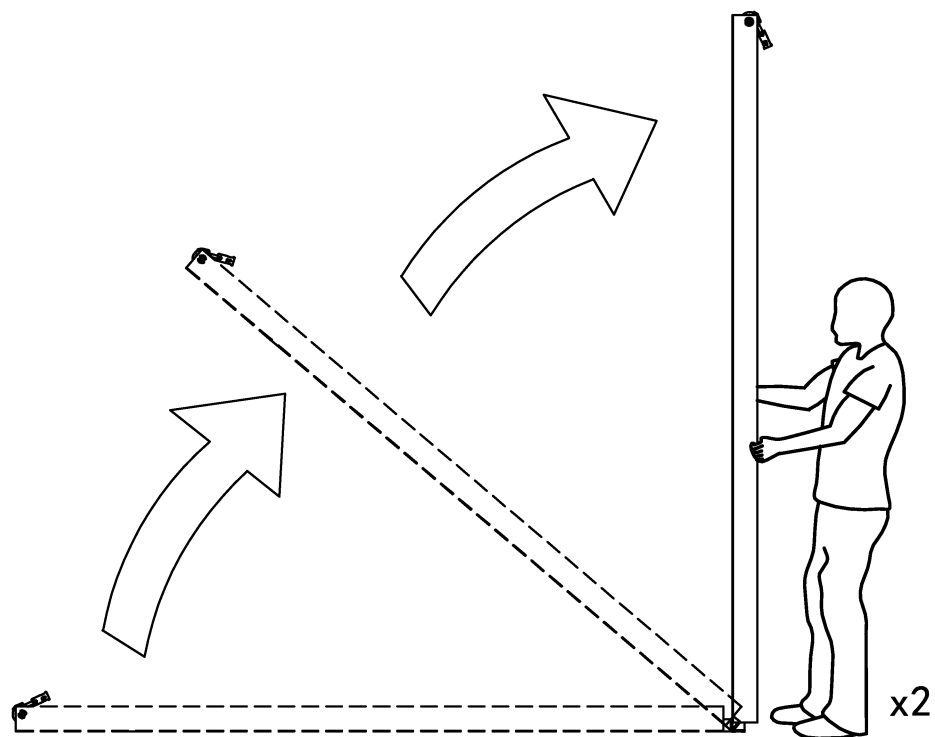


Två personer krävs för att sätta upp hela skärmenheten för att se till att båda metallskenorna lyfts samtidigt.

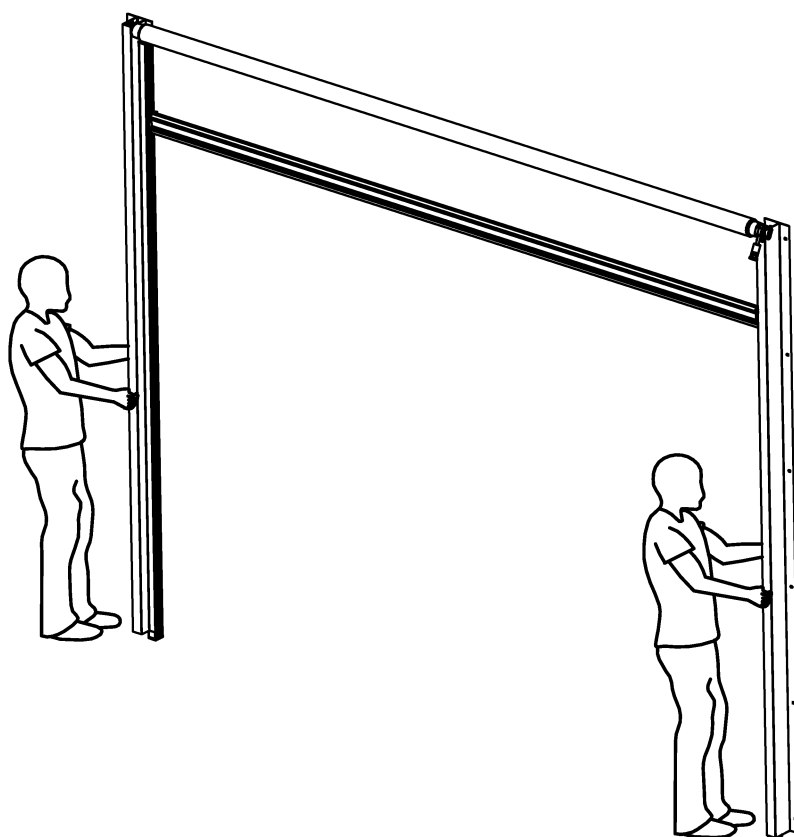

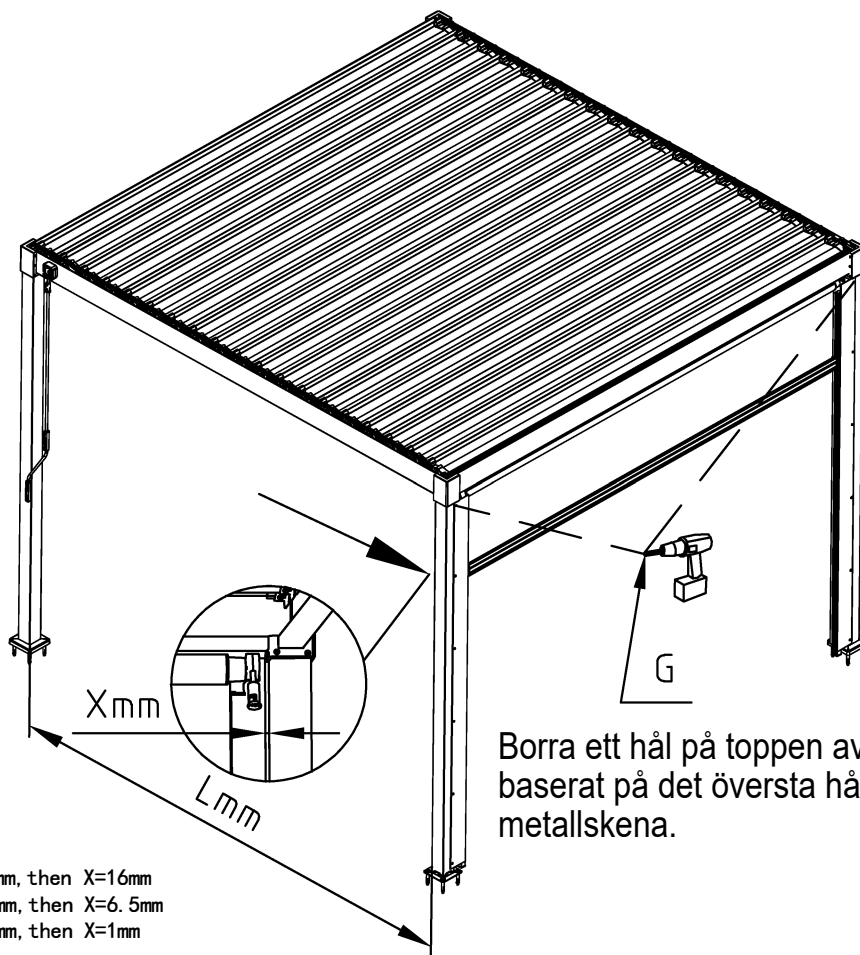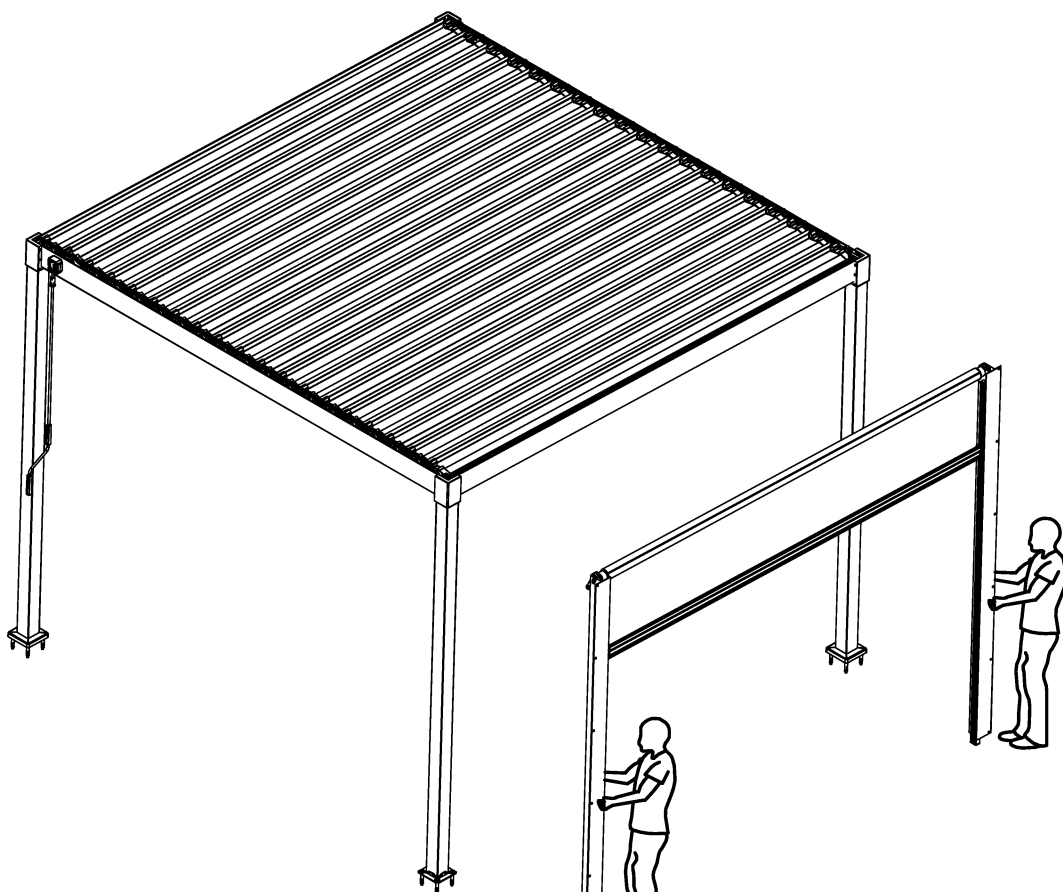



Borra ett hål på toppen av varje ben baserat på det översta hålet på varje metallskena.

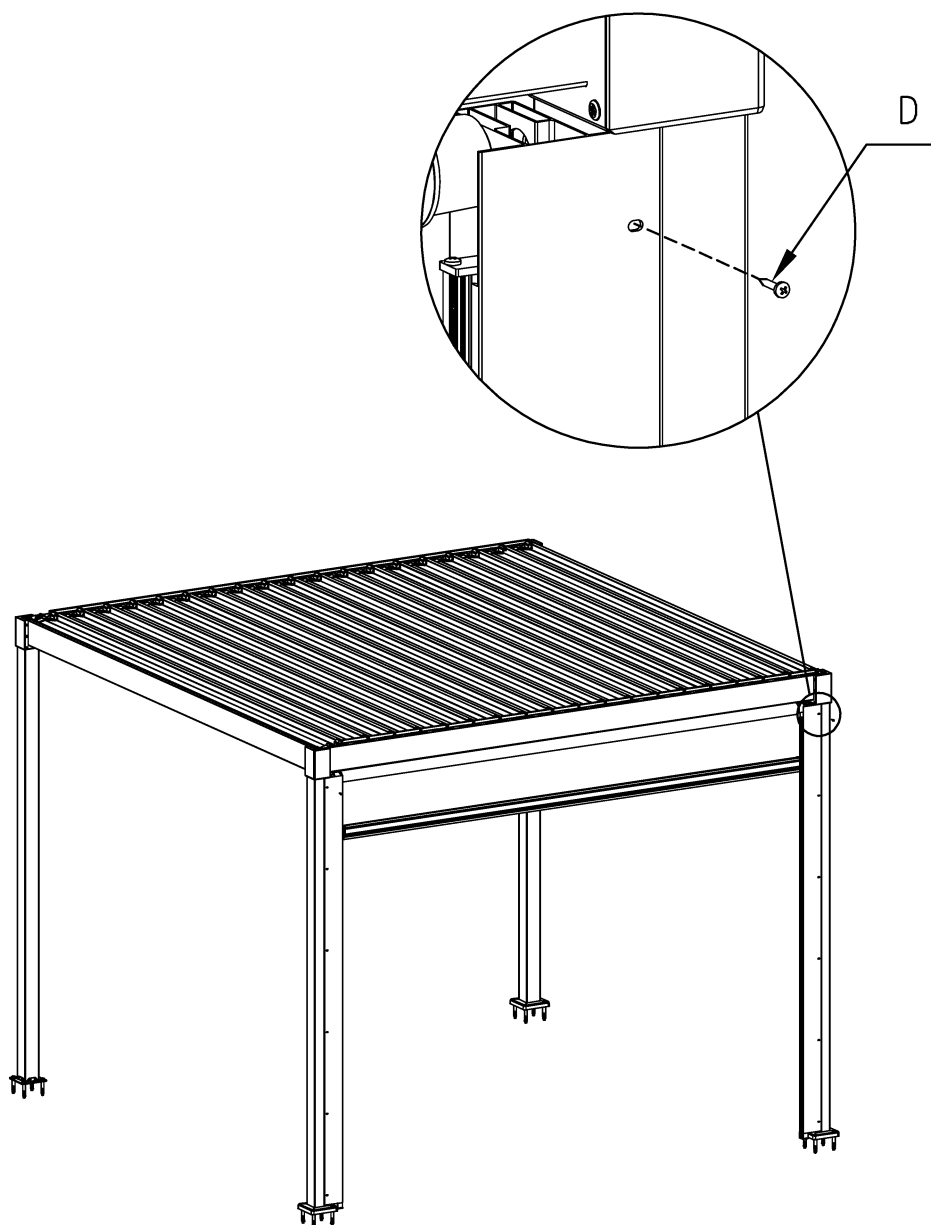

Sätt en skruv i det översta hålet på varje metallskena och justera platsen för att säkerställa att metallskenorna är parallella med benen och att mellanrummen på båda sidorna är lika. (*Dra inte åt skruvarna ännu.*)

Borra de återstående hålen och installera de återstående skruvarna efter att rätt plats har bestämts.

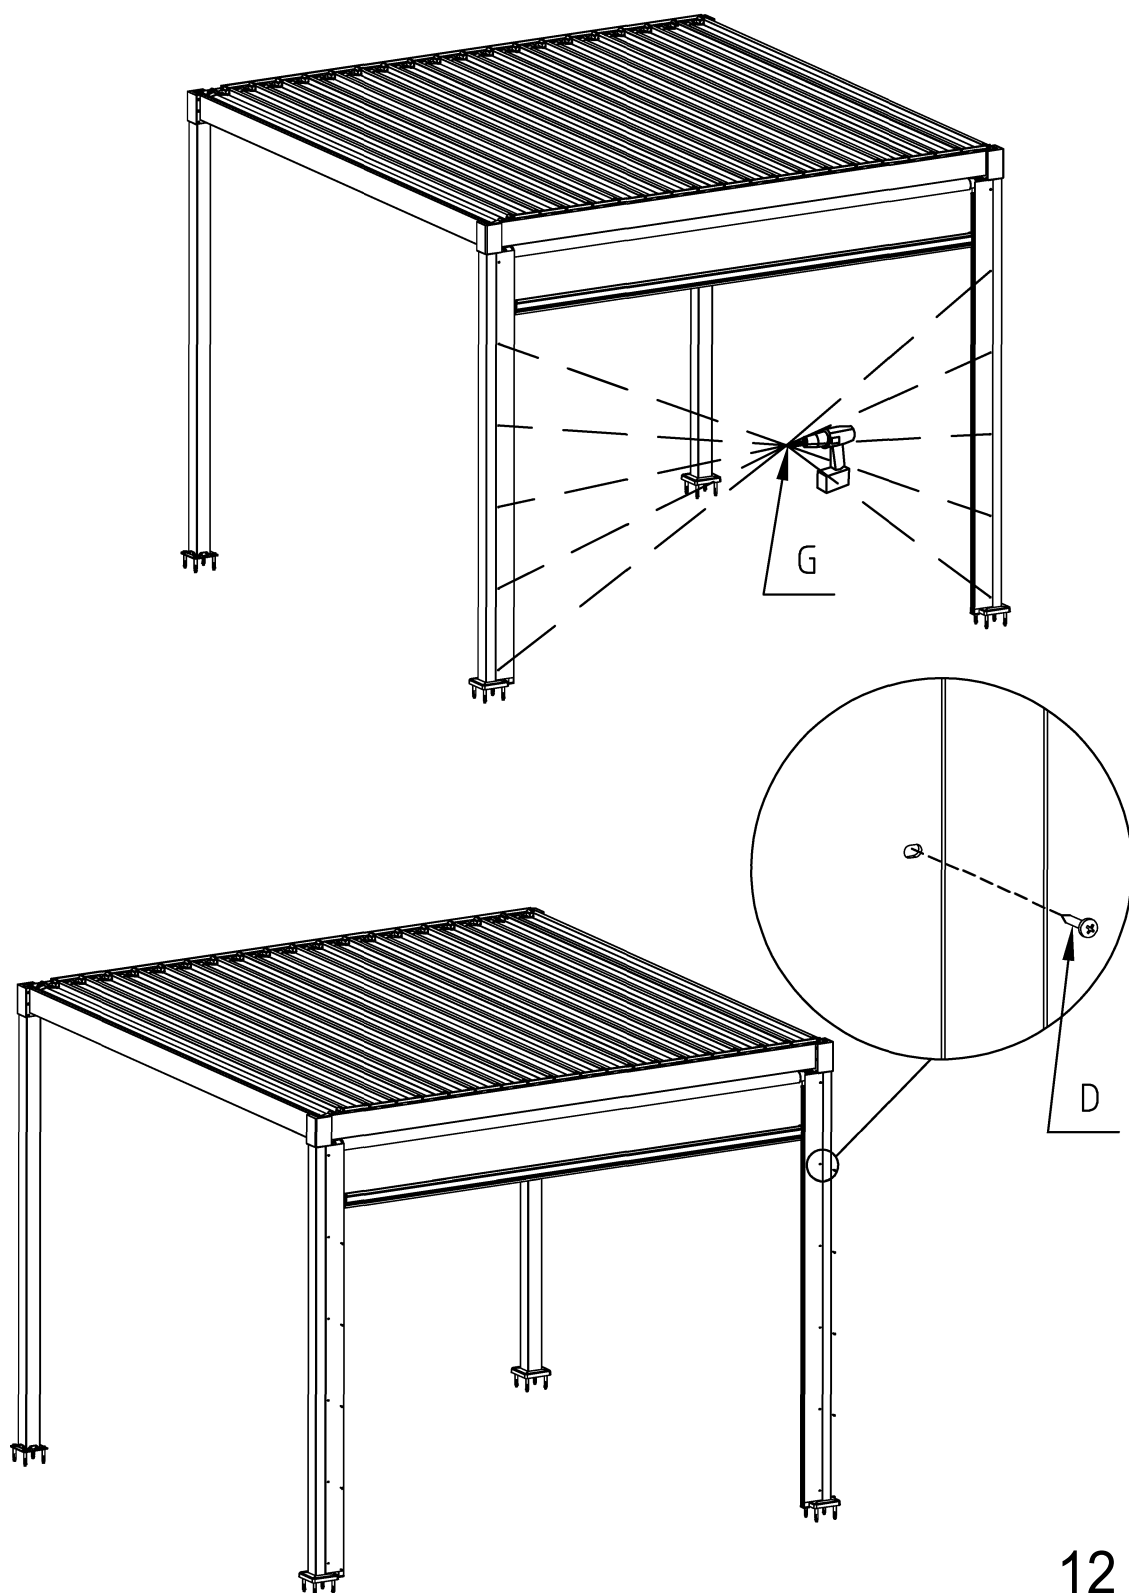

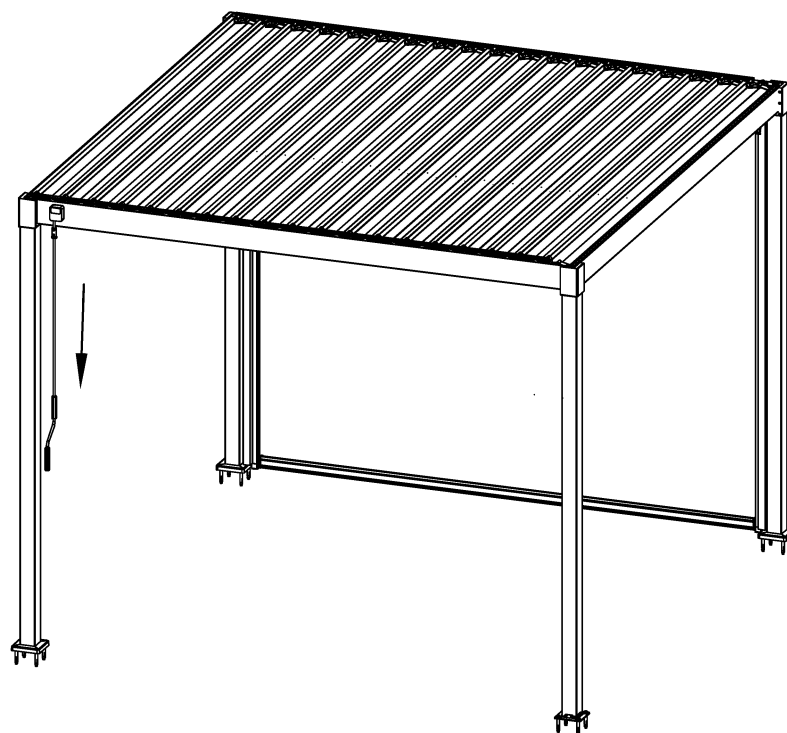

Ta bort veven från pergolan och använd samma vev för att manövrera väggen

