

Anlägga med rabattkant

Denna rabattkant är mycket enkel att arbeta med och du kan välja att anlägga den med eller utan skarvdon, beroende på hur kanten ska användas. Nedan följer lite tips.




1. Rulla ut

Rulla ut rabattkanten en stund innan för att den ska bli lättare att hantera. Tips! Ju varmare utetemperatur, desto lättare är den att arbeta med.



2. Märk ut

Lägg ut kanten och märk ut med pinnar eller dylikt var det ska grävas.

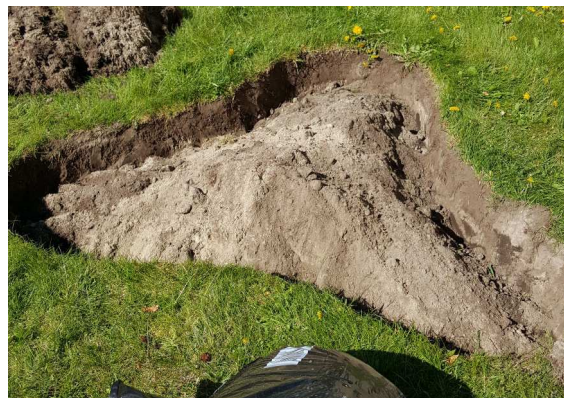

3. Gräv ut



Rabattkanten kan anläggas på olika vis beroende på vad den ska användas som. För anläggning på en raksträcka i kompakt jord,

används med fördel en kantskärare för att skapa en skåra i marken där rabattkanten kan tryckas ner. I annat fall är det enklast att gräva ut med en spade.



4. Kapa rabattkanten

Använd lämpligen en vinkelhake och ett vasst rakblad för att få ett rakt snitt. Bryt därefter av kanten enligt nedan.

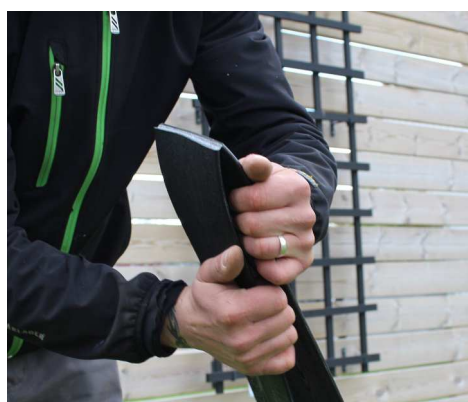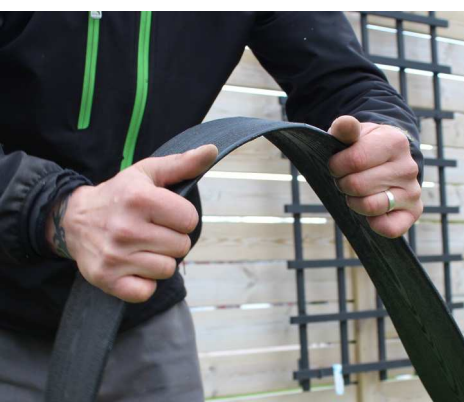


Anlägger du rabattkanten utan skarvdon, gå direkt till punkt 14. Anlägger du med Skarvdon SVÄNGA, gå till punkt 9 och skarvdon RAK till punkt 5.

Anlägga med Skarvdon RAK



5. Montera skarvdon RAK

Skarvdon Rak passar bra till anläggning av mjukt böjda svängar samt om man behöver förlänga på en rak sträcka.

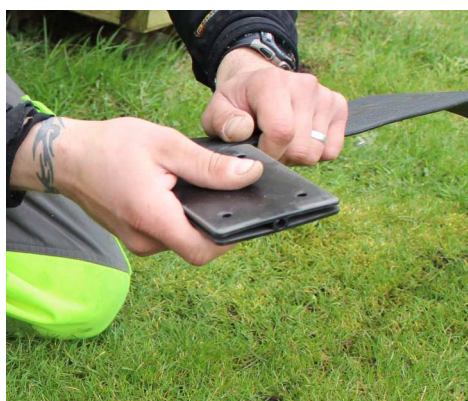

6. Trä i rabattkanten

Trä in ena änden av rabattkanten i skåran och trä sedan in andra änden av rabattkanten i den andra skåran.



Borra hål

Använd ett borr med 6 mm diameter. Trä in rabattkanten i skarvdonet och borra genom alla fyra hålen.



8. Fäst ihop med plastplugg

Tryck i de svarta plastpluggarna som medföljer. Använd en gummiklubba, med försiktighet, om det behövs extra hjälp. Tryck där efter i det medföljande spjutet i skarvdonet.

Anlägger du rabattkanten med både skarvdon RAK och Skarvdon SVÄNGA, gå vidare till punkt 9, endast skarvdon RAK till punkt 14.

Anlägger du rabattkanten utan skarvdon, gå direkt till punkt 14. Anlägger du med Skarvdon SVÄNGA, gå till punkt 9 och skarvdon RAK till punkt 5.

Anlägga med Skarvdon SVÄNGA



9. Montera skarvdon SVÄNGA

Skarvdon SVÄNGA passar till anläggningar med vinklar.



10. Trä i rabattkanten

Trä in änden av rabattkanten i skåran på skarvdonet.



11. Borra hål

Använd ett borr som mäter 6 mm diameter och borra genom hålen.



12. Fäst ihop med plastplugg

Tryck sedan i de svarta plastpluggarna som medföljer. Använd en gummiklubba, med försiktighet, om det behövs. Tryck sedan i det medföljande spjutet i skarvdonet.



13. Rätt håll?

Försäkra dig om att andra änden är på rätt håll, då skarvdonet ska fästas ihop som ett gångjärn. Upprepa härefter punkt 9-12 på delen som rabattkanten ska skarvas ihop med.



14. Placera ut rabattkanten

Tryck ner den i skåran eller lägg i den enligt bilden med grop. Banka lätt fram och tillbaka över hela kanten med en gummiklubba för att få ner den så djupt den ska vara.



15. Fäst ihop med plastplugg

Använd vid behov medföljande markfästen och slå ner dem i marken med en gummiklubba för att uppnå önskad stabilitet. Banka samtidigt ner spiken i skarvdonet.



16. Fyll upp med jord

Fyll upp med jord om du anlägger enligt bild och sen är det klart. Läs gärna också våra planteringstips under Solhaga tipsar för att få rätt djup på planteringsgrop och bevattningsråd.

Grattis till din nyanläggning!